

ITALIANO



# **MANUALE TECNICO**

## **INSTALLAZIONE**

## **USO**

## **MANUTENZIONE**

### **HYDRA HYDRA-HP**

**MODELLI:**

**051C - 061C - 081C - 091C**

**101C - 121C - 151C**



**m.a1ch.**

**REFRIGERANTE**  
**R407C**



**TONONFORTY**   
t h e   p e r f e c t   c l i m a t e

## INDICE GENERALE

### REFRIGERATORI D'ACQUA SERIE HYDRA - POMPE DI CALORE SERIE HYDRA-HP

1.0	INFORMAZIONI GENERALI SUL PRODOTTO	PAG.	4
1.1	CARATTERISTICHE TECNICHE UNITÀ	PAG.	4
1.2	LIMITI DI FUNZIONAMENTO	PAG.	5
1.3	OPZIONE ACCUMULO INERZIALE	PAG.	5
1.4	CONFIGURAZIONE	PAG.	5
1.5	TABELLA DATI TECNICI	PAG.	5

### GENERALITÀ

2.0	INSTALLAZIONE GENERALITÀ	PAG.	6
2.1	ISPEZIONE	PAG.	6
2.2	MOVIMENTAZIONE	PAG.	6
2.3	POSIZIONAMENTO	PAG.	6
2.4	POSIZIONAMENTO – SPAZI DI SERVIZIO -	PAG.	7
2.5	POSIZIONAMENTO – APPOGGI DI BASE - RIPARTIZIONE DEI PESI -	PAG.	8

### COLLEGAMENTI IDRAULICI

3.0	TUBAZIONI	PAG.	9
3.1	UTILIZZO DI LIQUIDI ANTICONGELANTI	PAG.	10

### ALLACCIAMENTI ELETTRICI

4.0	PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE	PAG.	11
4.1	COLLEGAMENTI ELETTRICI	PAG.	11
4.2	TABELLA ASSORBIMENTI ELETTRICI HYDRA/HYDRA-HP	PAG.	13

### REGOLAZIONE

5.0	USO DELLA REGOLAZIONE	PAG.	14
5.1	INTERFACCIA UTENTE	PAG.	14
5.2	ICONE DI SEGNALEZIONE	PAG.	14
5.3	FUNZIONI DEI TASTI	PAG.	15
5.4	FUNZIONI DEI TASTI COMBINATI	PAG.	15
5.5	SIMBOLI E LED SUL FRONTALE	PAG.	15

### VISUALIZZAZIONE

6.0	VISUALIZZAZIONE IN CONDIZIONE NORMALE	PAG.	15
6.1	VISUALIZZAZIONE DURANTE UNA CONDIZIONE DI ALLARME	PAG.	15
6.2	VISUALIZZAZIONE RAPIDA DELLE INFORMAZIONI PRINCIPALI	PAG.	15

### UNITA' IN STAND-BY

7.0	UNITA' IN STAND-BY	PAG.	16
7.1	ATTIVAZIONE / DISATTIVAZIONE MODO RAFFRESCAMENTO (MODALITA' ESTATE)	PAG.	16
7.2	ATTIVAZIONE / DISATTIVAZIONE MODO RISCALDAMENTO (MODALITA' INVERNO)	PAG.	16
7.3	ATTIVAZIONE / DISATTIVAZIONE DA INGRESSO DIGITALE	PAG.	16
7.4	CONTROLLO MODALITA' DI FUNZIONAMENTO CHILLER / P.D.C. DA INGRESSO DIGITALE	PAG.	16

### IMPOSTAZIONE "SET POINT"

8.0	IMPOSTAZIONE "SET POINT"	PAG.	17
8.1	SET POINT CHILLER	PAG.	17
8.2	SET POINT P.D.C.	PAG.	17
8.3	SET POINT DINAMICO	PAG.	17
8.4	ENERGY SAVING	PAG.	18
8.5	CHANGE OVER AUTOMATICO	PAG.	18

### PANNELLINO

9.0	PANNELLINO COMANDO REMOTO BASE (KRC BASE)	PAG.	19
9.1	COLLEGAMENTI ELETTRICI PANNELLINO KRC BASE	PAG.	19

### KIT REMOTAZIONE

10.0	KIT REMOTAZIONE CONTROLLI TOP KRC TOP	PAG.	19
10.1	FUNZIONI DEI TASTI KRC TOP	PAG.	20
10.2	COLLEGAMENTI ELETTRICI PANNELLINO KRC TOP	PAG.	20

### MENU' FUNZIONI

11.0	IL MENU' FUNZIONI " TASTO M"	PAG.	20
11.1	ACCESSO AL MENU' "M"	PAG.	20
11.2	USCITA DAL MENU' "M"	PAG.	20
11.3	COME VISUALIZZARE GLI ALLARMI	PAG.	20
11.4	COME RESETTARE UN ALLARME	PAG.	21
11.5	COME VISUALIZZARE LO STORICO ALLARMI	PAG.	21
11.6	TABELLA ALLARMI	PAG.	22
11.7	TABELLA BLOCCO DELLE USCITE	PAG.	24

11.8	VISUALIZZAZIONE ORE DI FUNZIONAMENTO DEI CARICHI	PAG.	24
11.9	RESET ORE DI FUNZIONAMENTO DEI CARICHI	PAG.	24
<b>PROGRAMMAZIONE DA TASTIERA</b>			
12.0	PROGRAMMAZIONE DA TASTIERA	PAG.	25
12.1	PER ACCEDERE AI PARAMETRI "PR1" (LIVELLO UTENTE)	PAG.	25
12.2	PER CAMBIARE IL VALORE DI UN PARAMETRO	PAG.	25
12.3	SEQUENZA DEI TASTI PER LA MODIFICA DEI PARAMETRI	PAG.	25
<b>REGOLAZIONE COMPRESSORI</b>			
13.0	REGOLAZIONE COMPRESSORI IN FUNZIONAMENTO "CHILLER" O "P.D.C."	PAG.	26
13.1	MODO OPERATIVO SUL FUNZIONAMENTO DELLA POMPA DI CIRCOLAZIONE	PAG.	26
13.2	TEMPORIZZAZIONI	PAG.	26
13.3	FUNZIONAMENTO DEI VENTILATORI	PAG.	26
13.4	DISPOSITIVO DI CONTROLLO IN PRESSIONE DCP	PAG.	26
13.5	SBRINAMENTO	PAG.	27
13.6	SBRINAMENTO MANUALE	PAG.	27
13.7	VISUALIZZAZIONE TEMPO MANCANTE PER LO SBRINAMENTO	PAG.	27
<b>AVVIAMENTO</b>			
14.0	VERIFICHE PRELIMINARI	PAG.	28
14.1	MESSA IN FUNZIONE	PAG.	28
14.2	INTERFACCIA CON L'IMPIANTO UTILIZZATORE	PAG.	29
<b>VERIFICHE DI FUNZIONAMENTO</b>			
15.0	INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE	PAG.	29
15.1	VERIFICHE	PAG.	29
15.2	ORGANI DI CONTROLLO E DI SICUREZZA	PAG.	30
<b>MANUTENZIONE</b>			
16.0	GENERALITA'	PAG.	30
16.1	CONTROLLI MANUTENZIONE PERIODICHE	PAG.	30
16.2	ARRESTO STAGIONALE	PAG.	31
16.3	INFORMAZIONI DI SICUREZZA	PAG.	31
16.4	DEMOLIZIONE DELLA MACCHINA E SMALTIMENTO DELLE SOSTANZE NOCIVE	PAG.	31
17.0	<b>RICERCA GUASTI</b>	PAG.	32
18.0	<b>IDENTIFICAZIONE DEGLI ATTACCHI</b>	PAG.	34
19.0	<b>SCHEMI IDRAULICI DI PRINCIPIO</b>	PAG.	36
20.0	<b>SCHEMI ELETTRICI</b>	PAG.	38
21.0	<b>ELENCO RICAMBI</b>	PAG.	54

## REFRIGERATORI D'ACQUA SERIE HYDRA POMPE DI CALORE SERIE HYDRA-HP

### 1.0 INFORMAZIONI GENERALI SUL PRODOTTO

Refrigeratori e pompe di calore ad alta efficienza dimensionati per l'utenza domestica e commerciale.

Le unità HYDRA sono equipaggiate con kit idronico fornito di serie a bordo macchina ed utilizzano un nuovo dispositivo di regolazione che permette un ottimo funzionamento dell'apparecchiatura senza necessità di installazione del serbatoio di accumulo inerziale. Tale soluzione, pronta all'uso, permette di facilitare le operazioni di installazione, riducendone gli spazi ed i relativi costi, oltre ad evitare inutili dispersioni di calore verso l'esterno.

Le unità sono provviste di controllo della ventilazione che permette di ottimizzarne il funzionamento anche con ridotte temperature dell'aria esterna e, nel contempo, di ridurre l'emissione sonora durante l'attività nelle ore notturne.

Il dispositivo di regolazione ADAPTIVE permette di gestire in maniera appropriata accensioni e spegnimenti del compressore in modo da ottimizzare la produzione di acqua refrigerata/riscaldata in unità con carichi termici bassi, senza accumulo, attraverso la modifica dinamica dei set-point e dei differenziali di lavoro sia in funzionamento chiller che in funzionamento pompa di calore. La funzione analizza il tempo effettivo di funzionamento del compressore dalla richiesta di accensione alla richiesta di spegnimento della termoregolazione e lo confronta con il tempo minimo di funzionamento impostato. Se il tempo effettivo di funzionamento è inferiore al tempo minimo, ad ogni spegnimento del compressore, al SET POINT chiller e pompa di calore e al DIFFERENZIALE chiller e pompa di calore viene associato un valore fisso e un valore proporzionale dato dalla differenza tra tempo minimo e tempo effettivo moltiplicato per il valore impostato. Il set-point e il differenziale sono diminuiti delle stesse quantità fisse se il tempo di funzionamento del compressore è superiore al tempo impostato.

Lo sviluppo del prodotto è stato realizzato utilizzando le più attuali tecnologie di progettazione e successivamente testato nei nostri laboratori al fine di garantire efficienza ed una assoluta affidabilità nel tempo.

La gamma di prodotti HYDRA è un ulteriore tassello a completamento della panoramica prodotti idronici per il condizionamento, che spazia dai gruppi di produzione caldo / freddo alle unità terminali di impianto.

### 1.1 CARATTERISTICHE TECNICHE UNITÀ

**Struttura** le unità sono assemblate su struttura autoportante completamente realizzata in lamiera zincata con pannelli rimovibili per un agevole manutenzione, il tutto verniciato con polveri poliesteri essiccate a forno di colorazione Ral 9018.

**Compressore** ermetico Scroll di primaria marca particolarmente indicato per l'applicazione nel condizionamento civile, in grado di garantire una elevata efficienza e, nel contempo, livelli di rumorosità e vibrazioni decisamente contenuti. Installato su supporti antivibranti è fornito di protezione termoamperometrica a protezione del motore.

**Condensatori di raffreddamento** di tipo a pacco alettato realizzati con tubi in rame mandrinati in un pacco alettato in alluminio e telaio di supporto dello scambiatore in acciaio zincato. Su richiesta è possibile la versione con alettatura in rame o alluminio preverniciato per installazioni in atmosfere particolarmente aggressive.

**Evaporatore** ad espansione secca di tipo a piastre saldobrasate in acciaio inox Aisi 316 isolato con materassino anticondensa a cellule chiuse di elevato spessore. Provisto di attacchi idraulici filettati per un agevole collegamento all'impianto utilizzatore.

Su richiesta è possibile la fornitura della resistenza di sicurezza antigelo.

**Sezione ventilante** composta da ventilatore/i elicoidali con pale riportate e motore direttamente accoppiato di tipo a statore rotante. Il ventilatore è installato su boccaglio opportunamente sagomato per garantire la migliore prestazione aeraulica ed è equipaggiato con griglia di protezione antinfortunistica in acciaio zincato verniciato.

**Circuito frigorifero** completamente cablato e sigillato realizzato con tubo di rame comprendente:

filtro deidratatore, valvola termostatica con equalizzazione esterna, pressostati di sicurezza su lato alta e bassa pressione, prese di pressione per riempimento e scarico liquido frigorifero ed eventuale collegamento dei manometri di controllo. Il lato bassa pressione viene isolato con materassino anticondensa a cellule chiuse di elevato spessore.

**Quadro elettrico** completamente cablato all'interno di una scatola in acciaio, realizzato secondo le più rigorose normative europee. Il circuito di potenza è previsto per alimentazione a 400/3/50 V/ph/Hz. Il circuito ausiliario è provvisto di una protezione magnetotermica separata. Regolazione e controlli sono gestiti da una unità a microprocessore in accoppiamento ai dispositivi di sicurezza previsti a bordo macchina o collegati esternamente.

La programmazione, il settaggio ed il controllo dei parametri di funzionamento vengono eseguite direttamente sul modulo a display posizionato all'esterno del quadro elettrico

#### Principali funzioni della regolazione:

Principali funzioni della regolazione ADAPTIVE:

- Controllo dell'inserimento del compressore in funzione della temperatura acqua di ritorno o, su richiesta, in mandata all'impianto.
- Impostazione automatica e dinamica del Set Point di lavoro gestita in funzione della valutazione degli effettivi tempi di funzionamento e di attesa del compressore. Il sistema permette il controllo modulante della pompa di circolazione al fine di mantenere la temperatura dell'acqua di mandata il più possibile prossima al valore ottimale anche nella fase di messa a regime dell'impianto.
- Segnalazione allarmi ottica ed acustica con visualizzazione a display del tipo di allarme intervenuto o, se più di uno, della sequenza degli stessi in ordine temporale.
- Possibilità di gestire una pompa esterna.
- Conteggio del tempo di funzionamento per il compressore e la pompa.
- Memorizzazione dei dati di programmazione in caso di mancanza di alimentazione al sistema.
- Memorizzazione storici allarmi fino ad un massimo di 50 segnalazioni.
- Possibilità di controllare in funzione della Temperatura esterna l'attivazione del compressore (set point dinamico).
- Controllo della ventilazione in funzione della temperatura dell'aria esterna.
- Controllo combinato in temperatura / pressione della funzione di sbrinamento antigelo (per unità a pompa di calore).

Accessori a richiesta:

- MHL manometri lato alta / bassa pressione;
- RAE resistenza antigelo evaporatore;
- SAB supporti antivibranti di base;
- KRC base Kit di remotazione controlli semplice;
- KRC top Kit di remotazione controlli completo;
- RCA resistenza carter compressori;
- DCP controllo condensazione a pressione per temp. aria esterna fino a -10 °C.



## 1.2 LIMITI DI FUNZIONAMENTO:

### Ciclo in raffreddamento:

Temperatura aria esterna	B.S. + 20°C ÷ + 40°C
Temperatura acqua refrigerata	+ 4°C ÷ + 15°C

### Ciclo in riscaldamento:

Temperatura aria esterna	B.S. - 10°C ÷ +20°C
Temperatura acqua calda	+ 35°C ÷ + 50°C

## 1.4 CONFIGURAZIONE:

### HYDRA/HP 081 C

HYDRA	/HP	081	C
TIPO UNITA'	VERSIONE	GRANDEZZA	TIPO REFRIGERANTE
<b>VERSIONE</b>			
/- Versione refrigeratore			
/HP Versione pompa di calore			
<b>TIPO REFRIGERANTE</b>			
C R407c			

## 1.3 OPZIONE ACCUMULO INERZIALE:

Tutti i modelli possono essere equipaggiati con serbatoio di accumulo acqua inerziale posizionato sotto o a lato dell'apparecchiatura in base al modello.

## 1.5 TABELLA DATI TECNICI:

MODELLI HYDRA		051	061	081	091	101	121	151
Potenzialità frigorifera	kW	12,9	15,9	18,1	21,8	27,1	31,5	37,2
Potenzialità termica	kW	-	-	-	-	-	-	-
Compressori scroll	n°	1	1	1	1	1	1	1
Circuiti frigoriferi	n°	1	1	1	1	1	1	1
Gradini di parzializzazione	n°	1	1	1	1	1	1	1
Tensione di alimentazione	V/Hz/Ph	380/3/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50
Potenza sonora Lw	dB(A)	76,0	76,0	79,7	79,4	79,4	79,5	82,3
Pressione sonora Lp	dB(A)	45,0	45,0	48,7	48,4	48,4	48,5	51,3
<b>DIMENSIONE E PESI</b>								
Lunghezza	mm	1220	1220	1420	1420	1670	1670	1534
Profondità	mm	430	430	650	650	620	620	1160
Altezza	mm	1115	1115	1215	1215	1300	1300	1300
Peso	Kg	165	168	255	270	310	325	380
MODELLI HYDRA/HP		051	061	081	091	101	121	151
Potenzialità frigorifera	kW	12,9	15,9	18,1	21,8	27,1	31,5	37,2
Potenzialità termica	kW	14,9	17,5	19,8	24,2	29,9	35,1	39,7
Compressori scroll	n°	1	1	1	1	1	1	1
Circuiti frigoriferi	n°	1	1	1	1	1	1	1
Gradini di parzializzazione	n°	1	1	1	1	1	1	1
Tensione di alimentazione	V/Hz/Ph	380/3/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50
Potenza sonora Lw	dB(A)	79,2	79,2	79,7	79,4	79,5	79,6	82,3
Pressione sonora Lp	dB(A)	48,2	48,2	48,7	48,4	48,5	48,6	51,3
<b>DIMENSIONE E PESI</b>								
Lunghezza	mm	1220	1220	1420	1420	1670	1670	1534
Profondità	mm	430	430	650	650	620	620	1160
Altezza	mm	1115	1115	1215	1215	1300	1300	1300
Peso	Kg	170	176	268	285	325	332	398

### Legenda

POTENZA FRIGORIFERA: Acqua scambiatore impianto (ingresso/uscita) 12/7 °C  
Aria esterna 35 °C

POTENZA TERMICA: Acqua scambiatore impianto (ingresso/uscita) 39/45 °C  
Aria esterna 7 °C

Pressione sonora a 10 metri in campo libero

## GENERALITÀ

### 2.0 INSTALLAZIONE GENERALITÀ

Tutte le operazioni di installazione e manutenzione dovranno essere eseguite da personale qualificato il quale dovrà attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate nel presente manuale e presenti a bordo macchina.

Il mancato rispetto dell'applicazione di tali norme potrebbe causare danni a persone, animali o cose, per i quali il costruttore non può essere considerato responsabile.

Prima di effettuare qualsiasi manutenzione sulla macchina assicurarsi di togliere alimentazione al quadro elettrico disattivando il sezionatore generale di linea che necessariamente deve essere installato in prossimità della macchina.

Tutte le unità sono costruite per poter essere installate all'aperto e non necessitano di particolari protezioni agli agenti atmosferici.

### 2.1 ISPEZIONE


Una volta avviata a destinazione, l'unità deve essere accuratamente controllata visivamente al fine di segnalare eventuali danni occorsi durante il trasporto a destinazione.

Eventuali imperfezioni o evidenti segni di danneggiamento dovranno essere tempestivamente contestati al trasportatore ed annotati nel documento di accompagnamento nonché comunicati per iscritto direttamente alla TONONFORTY S.p.A., o al proprio agente di zona.

### 2.2 MOVIMENTAZIONE

È opportuno procedere alla movimentazione dell'unità mantenendo integro l'imballo originale il quale verrà rimosso una volta assicurata la collocazione definitiva.

La movimentazione può essere eseguita tramite un comune transpallet manuale o, per sollevamento, utilizzando delle funi sospese ad un distanziale sufficientemente ampio al fine di evitare il possibile schiacciamento della parte superiore dell'involucro di copertura.

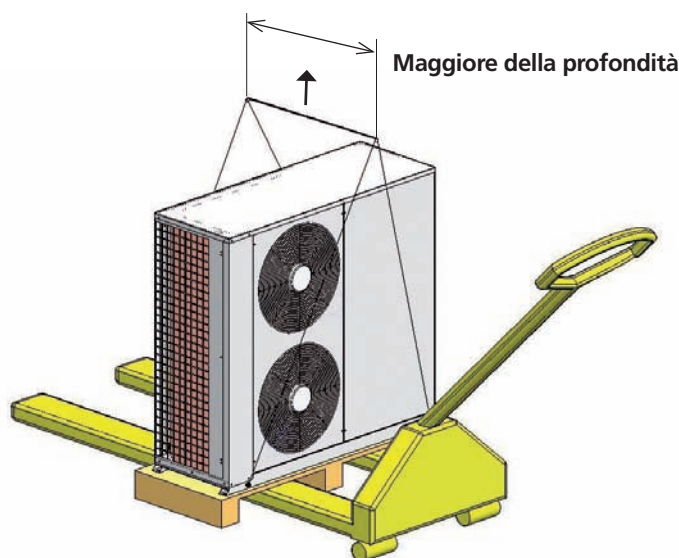


MODELLI 051 - 061 - 081 - 091

### 2.3 POSIZIONAMENTO

Il posizionamento dell'unità deve essere accuratamente definito tenendo presente le seguenti precauzioni:


- Il refrigeratore deve essere installato esclusivamente all'esterno in qualsiasi superficie piana ed orizzontale in grado di sostenere il peso (terreno, terrazzo, tetto, ecc.).
- In caso di installazione a tetto o a terrazzo è opportuno interporre tra la base di appoggio e la macchina un materassino di gomma o degli opportuni supporti antivibranti (disponibili come accessorio) allo scopo di prevenire l'eventuale trasmissione di vibrazioni dell'unità alla struttura dell'edificio.
- Scegliere preferibilmente aree lontane da finestre o aperture comunicanti con l'interno dei locali se adiacenti.
- Evitare il posizionamento in prossimità di camini, canne fumarie, dispositivi di ventilazione o estrazione aria al fine di evitarne che l'unità possa essere investita da flussi d'aria calda o inquinata.
- È importante accertare che non sussistano ostacoli al flusso d'aria i quali possano generare fenomeni di ricircolo d'aria tra lato aspirazione e mandata. Una insufficiente circolazione d'aria o l'eventuale ricircolo attraverso lo scambiatore a pacco alettato sarebbe causa di un cattivo funzionamento della macchina e potrebbe oltremodo determinarne l'arresto.

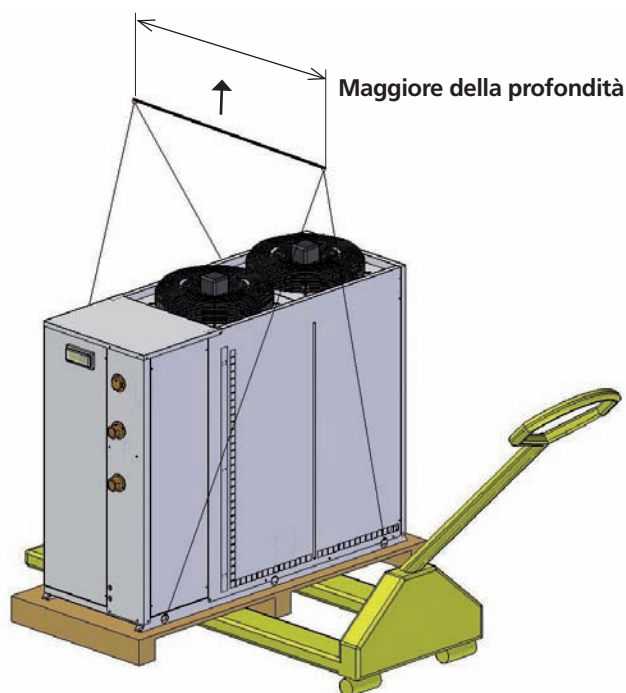


MODELLI 101 - 121 - 151

## 2.4 POSIZIONAMENTO - SPAZI DI SERVIZIO -


**MODELLI: HYDRA - HYDRA/HP 051 - 061**

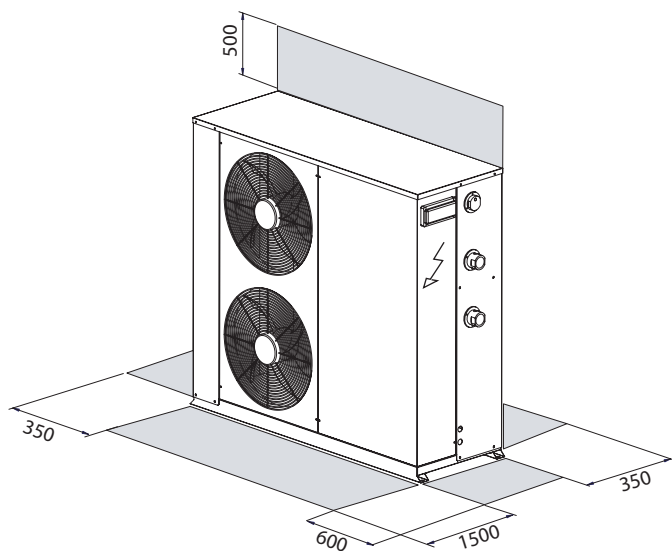


**MODELLI: HYDRA - HYDRA/HP 101 - 121**

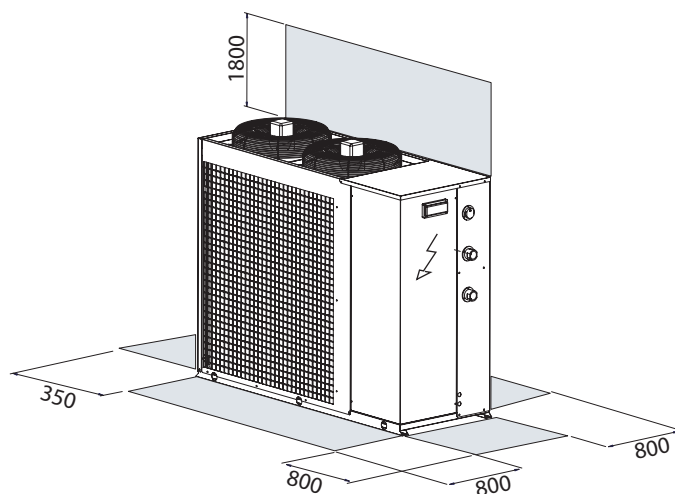

**MODELLI: HYDRA - HYDRA/HP 081 - 091**

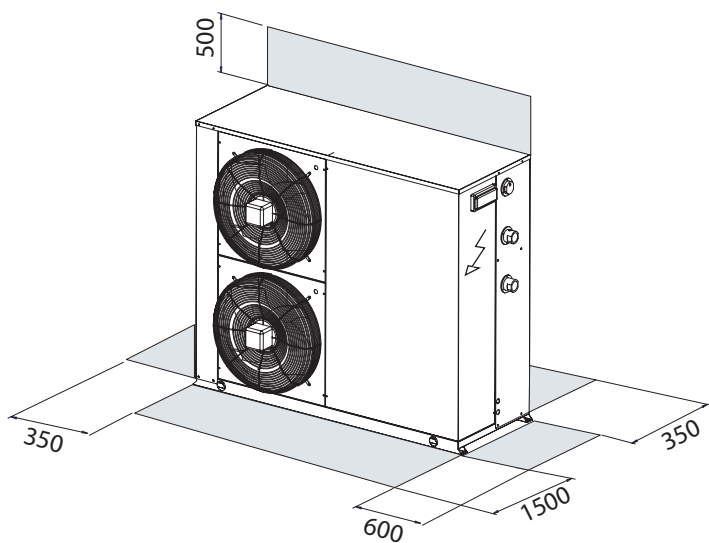

**MODELLI: HYDRA - HYDRA/HP 151**

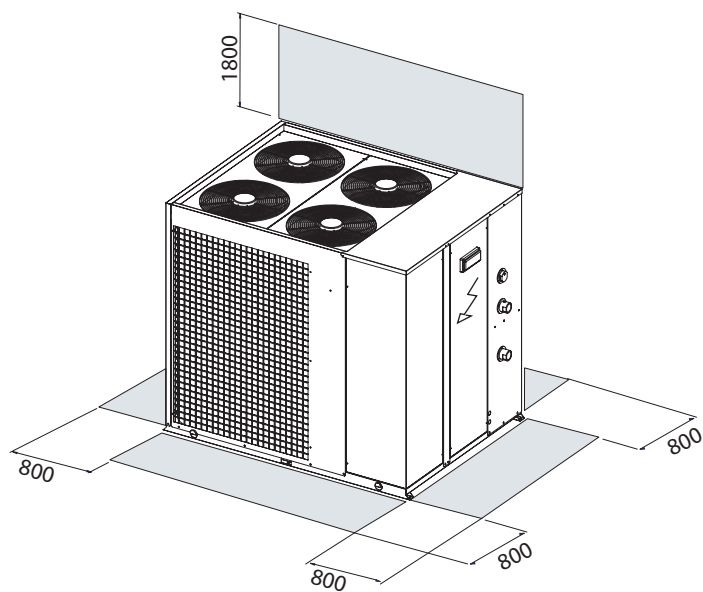


## 2.5 POSIZIONAMENTO APPOGGI DI BASE - RIPARTIZIONE DEI PESI -

		Serie HYDRA 051~151							Serie HYDRA HP 051~151						
MODELLI		051	061	081	091	101	121	151	051	061	081	091	101	121	151
Ø1	Kg	40	41	58	62	46	48	58	41	43	61	65	48	49	61
Ø2	Kg	40	41	68	72	51	54	61	42	43	71	76	54	55	64
Ø3	Kg	40	41	60	61	57	59	69	41	43	64	64	59	61	72
Ø4	Kg	45	45	69	75	48	50	56	46	47	72	80	51	51	59
Ø5	Kg	-	-	-	-	53	55	64	-	-	-	-	55	56	67
Ø6	Kg	-	-	-	-	55	59	72	-	-	-	-	58	60	75
PESO TOTALE		165	168	255	270	310	325	380	170	176	268	285	325	332	398


La distribuzione dei pesi delle unità, si riferisce alle macchine così come consegnate, prive di eventuale serbatoio di accumulo inerziale che va considerato come optional.

Tutti i fori di fissaggio dei supporti di base sono Ø 13 mm.


**MOD. 051 - 061**

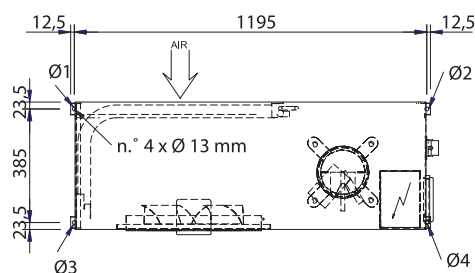


**MOD. 081 - 091**

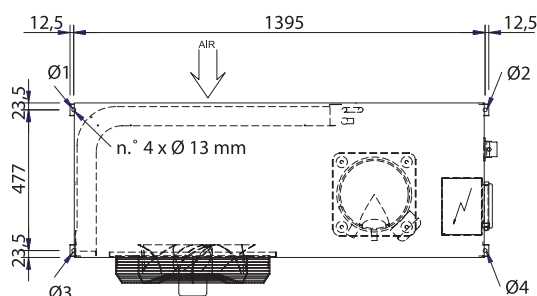

**MOD. 101 - 121**

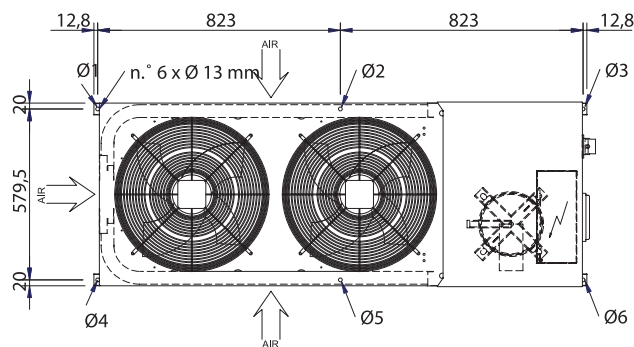

**MOD. 151**

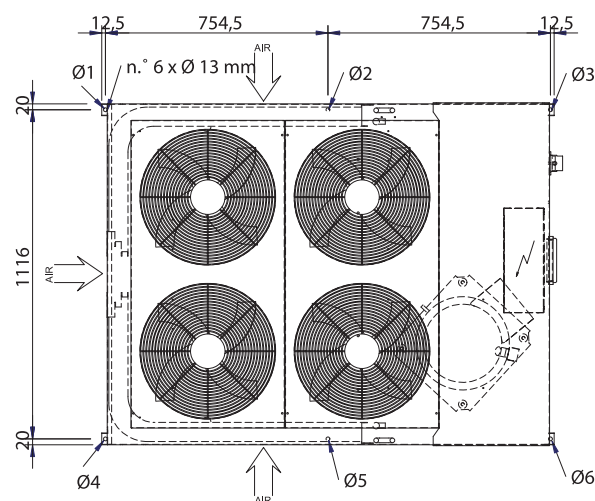

## COLLEGAMENTI IDRAULICI

### 3.0 TUBAZIONI

Le tubazioni dell'impianto possono essere realizzate in acciaio, acciaio zincato, polietilene o PVC.

Le tubazioni dovranno essere dimensionate in funzione della portata d'acqua nominale, delle perdite di carico nell'impianto e delle caratteristiche del circolatore o pompa prevista nell'impianto.

Tutte le unità sono fornite complete di pompa in grado di garantire una prevalenza utile come indicato nella tabella allegata. In questo caso il dimensionamento delle tubazioni dovrà necessariamente essere eseguito in funzione delle prestazioni fornite dalla pompa valutando attentamente le perdite di carico presenti nell'impianto.

Tutte le tubazioni dovranno essere opportunamente isolate per evitare accumulo di calore (con conseguente calo delle prestazioni dell'unità) e formazione di condensa sulla superficie esterna. Utilizzare allo scopo materiale isolante a cellule chiuse di spessore min. pari a 10 mm.

Al fine di evitare la trasmissione di vibrazioni dall'unità all'impianto utilizzatore e compensare le dilatazioni termiche e buona norma prevedere dei giunti elastici sugli attacchi di collegamento idraulici dell'unità.

L'impianto dovrà essere realizzato attenendosi alle prescrizioni delle Normative nazionali o del Paese di installazione.

In ogni caso è buona norma provvedere all'installazione dei seguenti dispositivi al fine di garantire un corretto utilizzo e manutenzione dell'unità.

- giunti elastici antivibranti
- rubinetti di intercettazione
- pozzetti per l'alloggiamento di sensori di misura della temperatura dell'acqua.
- filtro a rete metallica
- dispositivi di sfiato aria
- gruppo di riempimento automatico
- rubinetto di scarico
- vaso di espansione (1)
- valvola di sicurezza (1)

(1) - Tali dispositivi sono già installati a bordo macchina nella versione HYDRA e HYDRA-HP

Affinchè ne siano garantiti il corretto funzionamento e le prestazioni, ogni unità necessita di una portata d'acqua nominale costante come riportato nella tabella a seguito.

L'utilizzo di portate d'acqua inferiori può generare un anomalo funzionamento della macchina con serie conseguenze e danni ad alcuni componenti di primaria importanza come il compressore.

Nel paragrafo 19 sono riportati gli schemi idraulici di principio con indicate le parti presenti a bordo macchina e da installare su campo.

**TABELLA DATI TECNICI PER IL DIMENSIONAMENTO  
DEL CIRCUITO IDRAULICO:**

MODELLI HYDRA		051	061	081	091	101	121	151
Portata acqua	l/s	0,62	0,76	0,86	1,04	1,29	1,51	1,78
Perdite di carico - SCAMBIATORE	kPa	19,0	28,8	15,5	22,4	34,7	33,0	46,5
Prevalenza esterna	kPa	169	145	165	146	117	98	107


MODELLI HYDRA/HP		051	061	081	091	101	121	151
Portata acqua	l/s	0,62	0,76	0,86	1,04	1,29	1,51	1,78
Perdite di carico - SCAMBIATORE	kPa	19,0	28,8	15,5	22,4	34,7	33,0	46,5
Prevalenza esterna	kPa	169	145	165	146	116	99	108

A SECONDA DEI MODELLI E DEL TIPO DI CONFIGURAZIONE DELL'IMPIANTO UTILIZZATORE, LE MACCHINE DEVONO ESSERE MUNITE DI UNA SERIE DI COMPONENTI, GIÀ ELENCATI PRECEDENTEMENTE, PER GARANTIRE LA MASSIMA FUNZIONALITÀ DEL SISTEMA. TUTTAVIA OCCORRE CHE QUESTI DISPOSITIVI VENGANO PERIODICAMENTE VERIFICATI IN MODO TALE DA ACCERTARNE IL FUNZIONAMENTO.

- \* VERIFICARE L'INTERVENTO DEL PRESSOSTATO DIFFERENZIALE ACQUA PERIODICAMENTE.
- \* VERIFICARE LA LETTURA DELLA SONDA ANTIGELO E COMPARARLA CON UNO STRUMENTO CERTIFICATO. NEL CASO DI VALORE ERRATO PROCEDERE ALLA CALIBRATURA DELLA SONDA.
- \* PULIRE PERIODICAMENTE IL FILTRO A RETE INSTALLATO IN INGRESSO ALLO SCAMBIATORE DELLA MACCHINA.
- \* VERIFICARE CHE L'IMPIANTO IDRAULICO SIA IN PRESSIONE ENTRO I LIMITI DI SICUREZZA (MAX 3 bar).

IN CONDIZIONE NORMALE LA PRESSIONE IDRAULICA PUO' VARIARE DAI 0,8 ÷ 1,2 bar.

## DISLIVELLO TRA GRUPPO REFRIGERATORE E PUNTO PIU' ALTO DELL'IMPIANTO

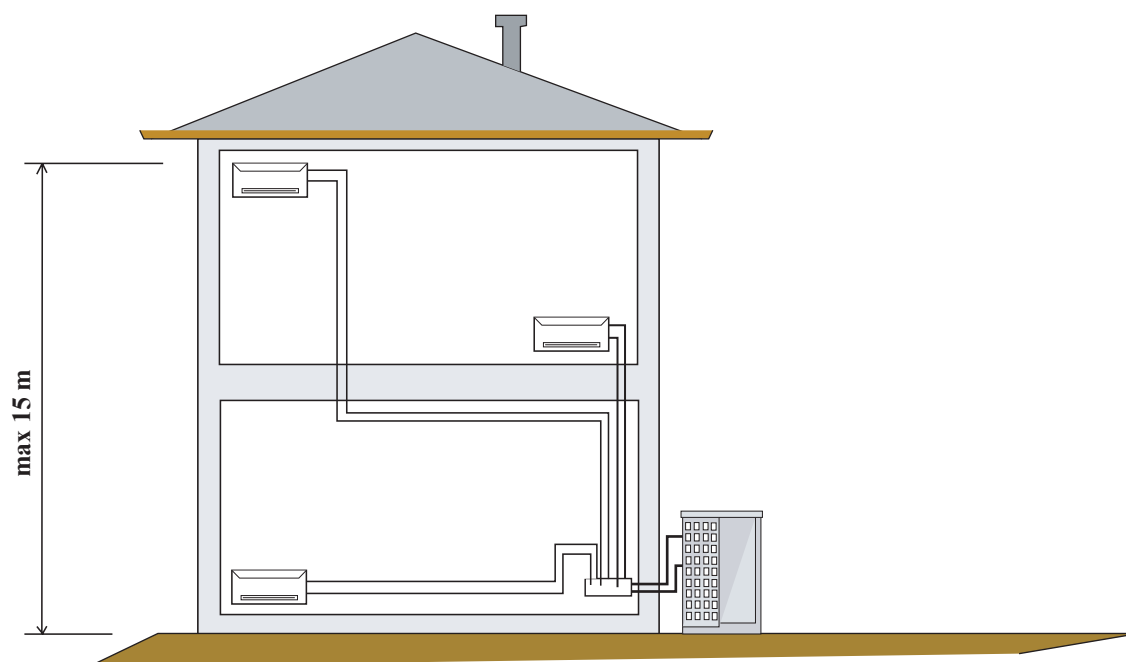

### 3.1 UTILIZZO DI LIQUIDI ANTICONGELANTI

Nel caso l'impianto idraulico non venga svuotato dell'acqua durante la pausa nel periodo invernale è necessario miscelare l'acqua con liquidi anticongelanti in opportune parti percentuali.

L'utilizzo di liquidi anticongelanti determina una lieve penalizzazione della potenzialità frigorifera ma una notevole variazione dei valori di portata acqua e perdite di carico nell'impianto.

E' importante, in questi casi, verificare attentamente le prestazioni della pompa al fine di evitare malfunzionamenti e danni che verrebbero necessariamente a generarsi nel caso non fosse garantita la portata d'acqua nominale richiesta.

La tabella di seguito riportata indica i valori percentuali di miscela suggeriti nel caso di utilizzo di glicole etilenico in funzione della temperatura min. esterna dell'ambiente in cui può trovarsi l'unità

#### **ATTENZIONE:**

**Le pompe installate di serie nelle versioni AP, possono funzionare sino ad un massimo del 30% di glicole. Per utilizzo della macchina con miscele maggiori del 30%, contattare la TONONFORTY S.p.a..**

Temperatura aria esterna invernale (macchina spenta)	°C	5	2	-3	-10	-15
Percentuale in glicole etil. consigliata (in peso)	%	0	10	20	30	40
Coefficiente di corr. potenzialità frigorifera *	-	1	0.97	0.95	0.93	0.9
Coefficiente di corr. potenza assorbita *	-	1	0.99	0.98	0.97	0.96
Coefficiente di corr. portata acqua	-	1	1.02	1.1	1.14	1.3
Coefficiente di corr. perdite di carico evaporatore	-	1	1.08	1.3	1.39	1.6
Punto di congelamento della miscela	°C	0	-3	-8	-15	-23

\* per funzionamento alle condizioni nominali (temperatura aria esterna 35°C / temperatura acqua refigr. 7°C)



## ALLACCIAMENTI ELETTRICI

### 4.0 PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Tutte le unità vengono fornite di quadro elettrico completo di tutti gli elementi necessari al funzionamento della macchina ed al controllo degli organi di sicurezza presenti.

I collegamenti elettrici all'unità dovranno essere eseguiti rispettando le attuali normative CEI in ambito nazionale o le normative presenti nel Paese di installazione e rispettando le indicazioni riportate nello schema elettrico allegato alla macchina.

Prima di eseguire qualsiasi operazione su parti elettriche interne o esterne all'unità, accertarsi che non vi sia tensione.

Dimensionare la sezione dei cavi di alimentazione in funzione della corrente totale massima assorbita. Nello schema elettrico sono riportate le sezioni consigliate per installazioni dove sia presente un sezionatore con protezione a fusibili installato nelle vicinanze dell'unità.

Prevedere un adeguato collegamento a terra utilizzando il corrispondente morsetto presente all'interno del quadro elettrico.

La tensione di alimentazione deve essere conforme ai dati caratteristici dell'unità (tensione / frequenza / n° fasi / presenza del conduttore di Neutro), non deve subire variazioni superiori a +- 5% con squilibrio tra le fasi (nel caso di alimentazione trifase) inferiore al 2%.

L'utilizzo di fonti di alimentazione elettrica non conformi a quanto prescritto dal costruttore può pregiudicare il funzionamento e l'integrità della macchina e determina l'annullamento della garanzia.

### 4.1 COLLEGAMENTI ELETTRICI

I collegamenti elettrici da eseguire a cura dell'utente sono riportati nello schema elettrico e si riassumono come segue:

#### • Collegamenti a linea di alimentazione:

Numerazione morsettiera Q.E.

Modelli 051 : 151

L1-L2-L3-N-PE

Tutte le unità sono dimensionate per alimentazione di linea a 400V/50Hz + N (conduttore neutro per alimentazione ausiliaria) + Pe.

#### • Consenso On/Off remoto:

Modelli 051 : 151

morsetti 2-3

#### UTILIZZARE UN CONTATTO PULITO PRIVO DI TENSIONE

Parametro CF16=0

Logica: - contatto chiuso: f u n z i o n a m e n t o disabilitato


- contatto aperto: funzionamento abilitato.

È possibile invertire la logica di funzionamento dell'ingresso on/off digitale, modificando il parametro CF16 sotto menù utente (vedi punto 12.1).

Esempio:

Numerazione morsettiera Q.E.


CF16=0



Contatto chiuso

Unità OFF da remoto

CF16=1



Contatto chiuso

Unità ON da remoto

**N.B. Da tastiera è possibile accendere e spegnere l'unità solo da ingresso disattivato (priorità da remoto).**

#### • Consenso Estate/Inverno remoto:

Modelli 051 : 151

morsetti 2-6

- Funzione attiva solo per i modelli in pompa di calore HYDRA, permette di remotare la selezione chiller / pompa di calore a distanza.

#### UTILIZZARE UN CONTATTO PULITO PRIVO DI TENSIONE


Logica di funzionamento:

Con il parametro CF13=1 (configurazione standard) e consenso remoto "aperto", forza la macchina a funzionare in "P.d.c.", lo stato chiuso in "Chiller".

Con il parametro CF13=0 e consenso remoto "aperto", forza la macchina a funzionare in "Chiller", lo stato chiuso in "P.d.c.".

Numerazione morsettiera Q.E.


CF13=0

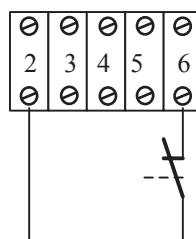

Contatto chiuso

Unità in "P.d.c."

CF13=1

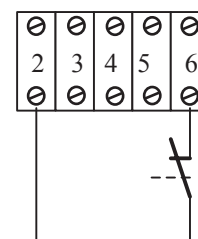

Contatto chiuso

Unità in "Chiller"

**Per utilizzare il consenso remoto estate / inverno è necessario abilitare il parametro CF28 presente nel "Menu Utente" (CF28=1). Una volta attivato tale parametro, la selezione diventa prioritaria da consenso remoto (vedi paragrafo 7).**

### •Remotazione segnale di allarme:

**Modelli 051 : 151**



**morsetti 4-5**

- Permette di riportare a distanza un segnale di "allarme intervenuto". I morsetti 4-5 sono collegati ad un contatto normalmente aperto pulito il quale commuta il suo stato non appena interviene uno degli allarmi gestiti dal microprocessore. L'eventuale dispositivo di segnalazione allarme da collegare ai morsetti 4-5 dovrà essere alimentato utilizzando, preferibilmente, tensione 12 o 24 Vac.

### •Accesso cavi di alimentazione elettrica:

I fori per l'ingresso dei cavi di alimentazione e di controllo alla macchina sono posizionati sul lato attacchi idraulici. L'ingresso al quadro elettrico è previsto sul lato inferiore dello stesso attraverso gli appositi pressacavi. L'accesso ai morsetti di collegamento avviene rimuovendo il pannello frontale del quadro elettrico.

μP Consenso diretto da relè su regolatore a display

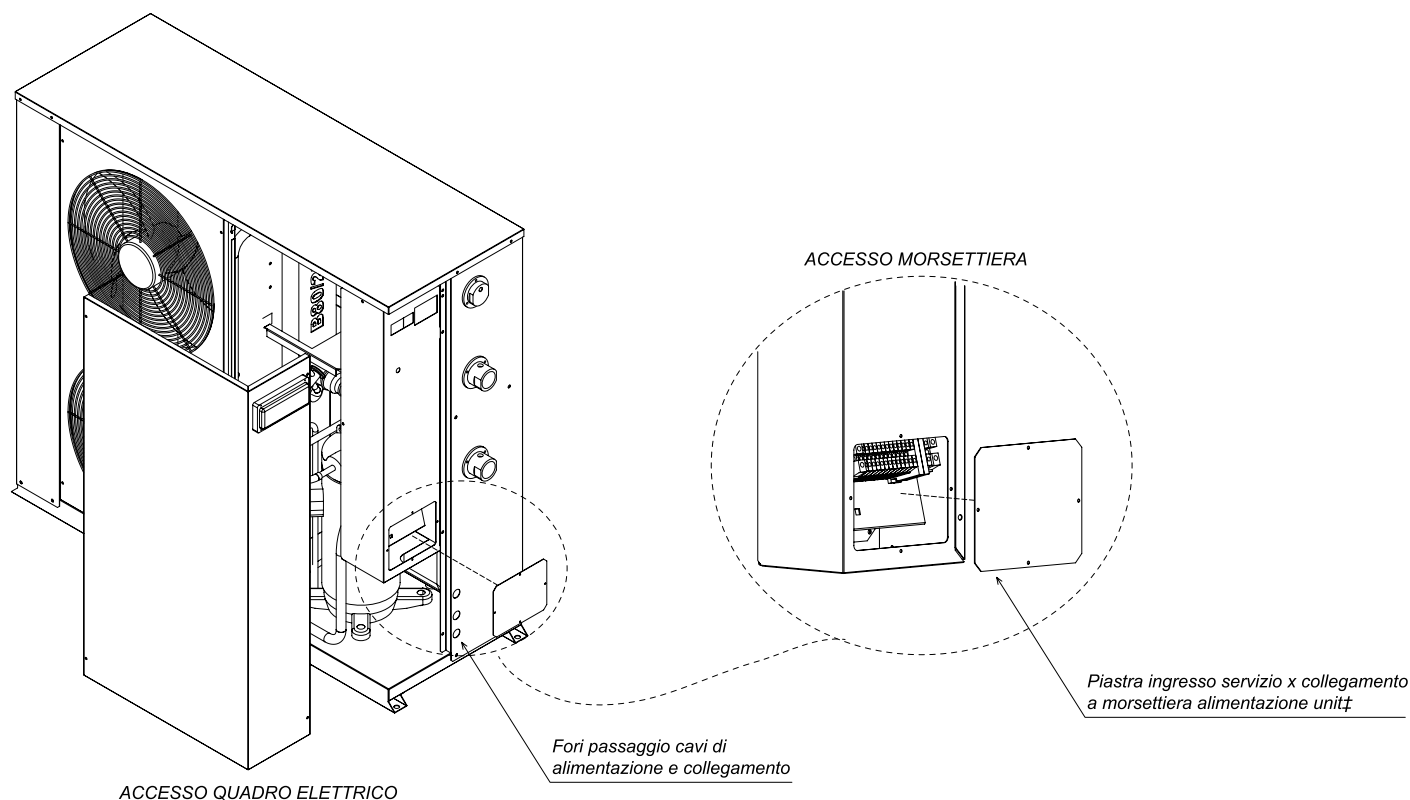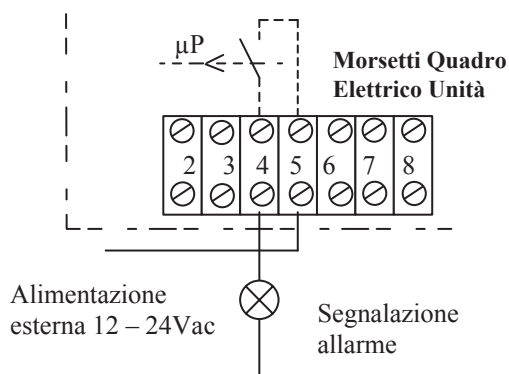

## 4.2 TABELLA ASSORBIMENTI ELETTRICI HYDRA/HYDRA HP

MODELLI HYDRA-HYDRA/HP		051	061	081	091	101	121	151
Compressori scroll	n°	1	1	1	1	1	1	1
Circuiti frigoriferi	n°	1	1	1	1	1	1	1
Gradini di parzializzazione	n°	1	1	1	1	1	1	1
Tensione di alimentazione	V/Hz/Ph	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50
<b>COMPRESSORE</b>								
Potenza max assorbita	kW	4,6	5,4	6	7,5	9,1	10,8	12,6
Corrente nominale	A	8	9,3	12,1	13	15,6	18,4	23
Corrente max	A	11	13	17	20	22	27	35
Corrente di spunto	A	66	74	98	123	127	167	175
<b>contattore ac3 400v</b>	n°	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
	kW	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>	<b>7,5</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
<b>POMPA</b>								
Potenza nominale	kW	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,75
Corrente nominale	A	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	3
<b>contattore mini ac3 400v</b>	n°	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
	mod.	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>FUSIBILI VETRO 5*20</b>	n°	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
	mod.	<b>3.15A</b>	<b>3.15A</b>	<b>3.15A</b>	<b>3.15A</b>	<b>3.15A</b>	<b>3.15A</b>	<b>4A</b>
<b>VENTILATORI</b>								
Potenza nominale	kW	0,165	0,165	0,3	0,3	0,3	0,3	0,165
Corrente nominale	A	1	1	1,25	1,25	1,25	1,25	1
	n°	2	2	2	2	2	2	4
Potenza nominale TOTALE	kW	0,33	0,33	0,6	0,6	0,6	0,6	0,66
Corrente nominale TOTALE	A	2	2	2,5	2,5	2,5	2,5	4
<b>Scheda taglio di fase XV Ichill ....230V AC</b>	n°	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
	W	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>
<b>inter. Automatico aux. curva motore D 10kA</b>	n°	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
	mod.	<b>2p/6A_D</b>	<b>2p/6A_D</b>	<b>2p/6A_D</b>	<b>2p/6A_D</b>	<b>2p/6A_D</b>	<b>2p/6A_D</b>	<b>2p/6A_D</b>
<b>ASSORBIMENTI TOTALI</b>								
Potenza nominale TOTALE	kW	5,3	6,1	7,0	8,5	10,1	11,8	14,0
Corrente nominale TOTALE	A	11,4	12,7	16,0	16,9	19,5	22,3	30,0
Corrente massima TOTALE	A	14,4	16,4	20,9	23,9	25,9	30,9	42,0
<b>inter. Generale autom. curva motore D 10kA</b>	n°	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
	mod.	<b>3p/16A_D</b>	<b>3p/20A_D</b>	<b>3p/20A_D</b>	<b>3p/20A_D</b>	<b>3p/25A_D</b>	<b>3p/32A_D</b>	<b>3p/40A_D</b>
Corrente di spunto TOTALE	A	69,4	77,4	101,9	126,9	130,9	170,9	182,0
<b>relè controllo fasi</b>	n°	1	1	1	1	1	1	1
<b>Trasformatore c.to 12Vac 6VA 230 / 12 V</b>	n°	1	1	1	1	1	1	1
<b>fusibili 5X20 vetro protez. c.to 12Vac</b>	n°	2	2	2	2	2	2	2
	A	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15
<b>Controllo microproces. IC100c mach_1 V3.0</b>	n°	1	1	1	1	1	1	1
<b>QE morsetti componibili 2.5mmQ</b>	n°	10	10	10	10	10	10	10
<b>XA blocco morsetti faston 10poli</b>	n°	1	1	1	1	1	1	12 poli Q.ta 1
<b>XB blocco morsetti faston 10poli</b>	n°	1	1	1	1	1	1	1
<b>SEZ. CAVI DI LINEA</b>	mmq	4	4	6	6	6	6	10
<b>SCHEMA ELETTRICO</b>	cod.	670507200		670507210				670507220

I dati relativi agli assorbimenti totali non comprendono quelli della pompa.

## REGOLAZIONE


### 5.0 USO DELLA REGOLAZIONE

DISPOSITIVO DI REGOLAZIONE **A**

MICROPROCESSORE *m.a1Ch.* **a**

Tutte le unità sono equipaggiate di regolatore a microprocessore in grado di controllare tutti i parametri caratteristici dai quali dipende il funzionamento della macchina.

### 5.1 INTERFACCIA UTENTE

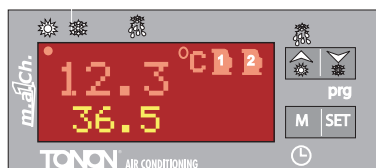

Il display dello strumento è diviso in tre zone.

- **Zona superiore sinistra:**  
Visualizza la temperatura IN / OUT acqua impianto utilizzatore.  
IN - temperatura acqua ingresso (ritorno dall'impianto utilizzatore)  
OUT - temperatura acqua uscita (mandata all'impianto utilizzatore)
- **Zona inferiore a sinistra:**  
Visualizza la temperatura / pressione di condensazione o l'ora attiva (funzione attiva su richiesta come accessorio).
- **Zona a destra:**  
Icone di segnalazione.

### 5.2 ICONE DI SEGNALAZIONE

Le icone di segnalazione forniscono una serie di informazioni generali sullo stato della macchina.

°C **Gradi Celsius**

Indica che il valore visualizzato dal display equivale ad una temperatura (anche all'interno del menù utente).

bar **Bar**

Indica che il valore visualizzato dal display equivale ad una pressione (anche all'interno del menù utente).



**Compressore 1 / 2**

Indica lo stato dei compressori

Lampeggiante: Compressore 1 / 2 richiesto

In corso una temporizzazione

Fisso: Compressore 1 / 2 attivi



**Unità in Stand\_by**

La modalità stand\_by è attiva ogni volta che l'unità viene spenta da modalità "Chiller" o Pompa di calore.

Viene segnalata con l'icona accesa.

Anche in modalità stand-by il controllore dà la possibilità di:

- 1) Visualizzare le temperature rilevate;
- 2) Gestire le situazioni di allarme visualizzandole e segnalando;
- 3) Attivare le resistenze elettriche come sicurezza antigelo.



**Allarme generico**

segnala la presenza di uno o più allarmi. Nel caso di allarme a ripristino automatico, occorre attivare il menu funzioni tasto M, e selezionare la funzione "AlrM".



**Allarme alta pressione**

segnala l'intervento di allarme da pressostato di sicurezza alta pressione. Il dispositivo di sicurezza risulta collegato all'ingresso digitale ID3 (*vedi schema elettrico relativo*).



**Allarme bassa pressione**

segnala l'intervento di allarme da pressostato di sicurezza bassa pressione. Il dispositivo di sicurezza risulta collegato all'ingresso digitale ID4 (*vedi schema elettrico relativo*).



**Resistenze antigelo**

Indica lo stato delle resistenze elettriche antigelo.



**Allarme flussostato**

segnala l'intervento di allarme da flussostato sicurezza flusso acqua. Il dispositivo di sicurezza risulta collegato all'ingresso digitale ID1 (*vedi schema elettrico relativo*).



**Tempo mancante / Orologio**



**Richiesta manutenzione**





Richiesta manutenzione compressori o pompa impianto per superato numero ore di funzionamento.






**Menù**

Segnala l'entrata nel "menù funzioni"





### 5.3 FUNZIONE DEI TASTI

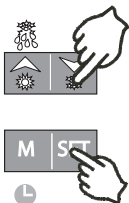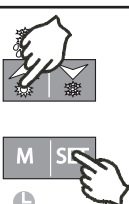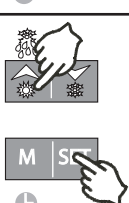	<b>M</b> permette di entrare in menu funzioni e di regolare l'ora.
	<b>SET</b> permette di visualizzare o modificare il set point. In programmazione seleziona un parametro o conferma un valore.
	Se premuto per 5 sec consente di accendere o spegnere l'unità in modalità <b>cooling</b> (chiller). Seleziona temperature IN/OUT acqua, nel display superiore. In programmazione scorre i codici dei parametri o ne incrementa il valore.
	Se premuto per 5 sec consente di accendere l'unità in modalità <b>heating</b> (pdc). Seleziona visualizzazione temperatura aria esterna / sbrinamento. In programmazione scorre i codici dei parametri o ne decrementa il valore.

### 5.4 FUNZIONE DEI TASTI COMBINATI


	Per entrare in programmazione.
	Per uscire dalla programmazione.
	Premuti per più di 5 sec consentono di avviare un ciclo di sbrinamento manuale.

### 5.5 SIMBOLI E LED SUL FRONTALE

Simbolo	Led	Funzione
	Acceso	Unità accesa in chiller
	Acceso	Unità accesa in pompa di calore
	Lampegg.	In fase di programmazione (lampeggia insieme a led  )
	Lampegg.	Tempo attesa inizio sbrinamento
	Acceso	Sbrinamento attivo
	Spento	Sbrinamento disabilitato o terminato
		Regolazione orologio

## VISUALIZZAZIONE


### 6.0 VISUALIZZAZIONE IN CONDIZIONE NORMALE

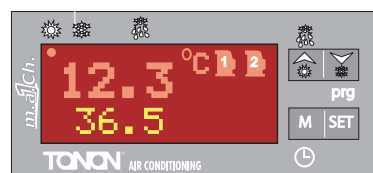

**Display superiore:** Temperatura acqua ingresso (ritorno impianto utilizzatore), temperatura acqua uscita (mandata impianto utilizzatore). **Display inferiore:** Temperatura o pressione di condensazione, con le relative unità di misura.

L'ora attiva (optional su richiesta).


### 6.1 VISUALIZZAZIONE DURANTE UNA CONDIZIONE DI ALLARME

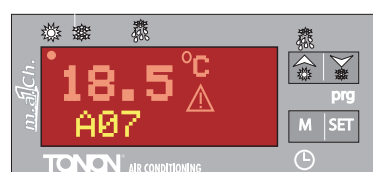


Partendo da una situazione normale (nessun allarme attivo) appena lo strumento registra una situazione di allarme visualizza sul **display inferiore** il codice dell' allarme e la rispettiva icona lampeggianti alternati con la temperatura / pressione (ese. in fig. presenza di allarme alta pressione).

### 6.2 VISUALIZZAZIONE RAPIDA DELLE INFORMAZIONI PRINCIPALI

Al fine di agevolare l'utente durante la fase di collaudo o verifica della macchina, sono state semplificate le operazioni per visualizzare le informazioni importanti senza accedere al menù di selezione.

- la pressione del tasto su  permette di visualizzare a rotazione le temperature in mandata e ritorno dall'impianto. Questa funzione agevola la verifica del salto termico in ingresso/uscita evaporatore, che in condizioni di normale funzionamento dovrebbe essere all'incirca 5°C.




- la pressione del tasto giù  permette di visualizzare a rotazione le temperature di aria esterna (sonda optional) / e temperatura di condensazione o sbrinamento (unità p.d.c.).



## UNITÀ IN STAND-BY

### 7.0 UNITÀ IN STAND-BY

La modalità stand-by si ottiene ogni volta che l'unità viene spenta sia in chiller che in p.d.c..


Viene segnalata dall'icona  accesa.

Anche in modalità stand by il controllore da' la possibilità di:


- 1) Visualizzare attraverso il display le grandezze rilevate
- 2) Gestire le situazioni di allarme visualizzandole e segnalandole.



Attivare le resistenze elettriche come sicurezza di antigelo evaporatore in funzione del termoregolatore.

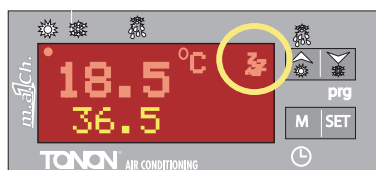
E' possibile passare dalla modalità chiller alla modalità p.d.c. solo spegnendo l'unità.




### 7.1 ATTIVAZIONE / DISATTIVAZIONE MODO RAFFRESCAMENTO (MODALITÀ ESTATE)



Con la pressione per 5 secondi del tasto , l'unità da stand-by passa in funzionamento Chiller e viceversa. Trascorsi i tempi di ritardo, se non ci sono allarmi attivi, vengono inseriti in sequenza i compressori.

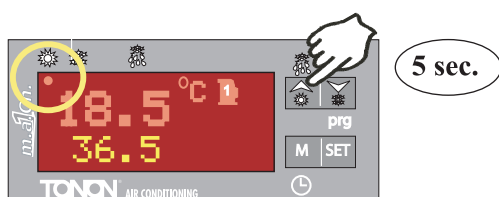
Durante la fase di accensione l'icona stand-by  viene spenta, mentre lampeggia il led "sole" , relativo alla modalità di funzionamento chiller. Durante il funzionamento in modalità "Chiller", è possibile modificare solamente il set point relativo ("StC" Set Chiller), oppure visualizzare il set dinamico se attivo ("StD").



### 7.2 ATTIVAZIONE / DISATTIVAZIONE MODO RISCALDAMENTO (MODALITÀ INVERNO)

Con la pressione per 5 secondi del tasto , l'unità da stand-by passa in funzionamento pompa di calore "p.d.c." e viceversa. Trascorsi i tempi di ritardo, se non sono presenti allarmi attivi, vengono inseriti i compressori. Durante la fase di accensione

l'icona stand-by  viene spenta, mentre lampeggia il led "neve" , relativo alla modalità di funzionamento "p.d.c.". Durante il funzionamento in modalità "p.d.c.", è possibile modificare solamente il set point relativo ("StH" Set pompa di calore), oppure visualizzare il set dinamico se attivo ("StD").

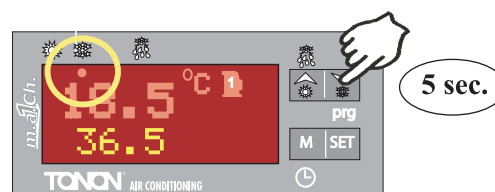

### 7.3 ATTIVAZIONE / DISATTIVAZIONE DA INGRESSO DIGITALE


Da utilizzare nel caso si desideri controllare l'attivazione ed il disinserimento della macchina a distanza p.e. tramite orologio (vedi par. 4.1).

#### UTILIZZARE UN CONTATTO PULITO PRIVO DI TENSIONE

1. È prioritario rispetto alla tastiera
2. Da tastiera posso accendere e spegnere l'unità solo con ingresso disattivo
3. Con ingresso digitale disattivo lo strumento si riporta nello stato precedente all'attivazione.

Il display superiore visualizza "OFF" con il led dei decimali lampeggiante.

N.B. è possibile invertire il senso di polarità dell'ingresso id5, in modo tale che con segnale attivo l'unità sia in funzionamento ON. Il parametro che determina questa funzione è CF16=1 direttamente modificabile da utente (vedi par. accesso "menù utente").

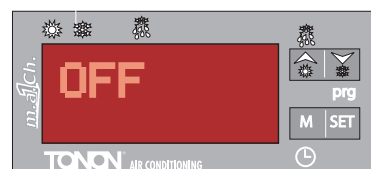

### 7.4 CONTROLLO MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO CHILLER / P.D.C. DA INGRESSO DIGITALE

Per utilizzare il consenso remoto estate / inverno è necessario abilitare il parametro CF28 presente nel "Menu Utente" (CF28=1). Una volta attivato tale parametro, la selezione diventa prioritaria da consenso remoto.

Con CF28=1 se l'unità è in moto in "Chiller" o "P.d.c." e viene richiesto il cambio del modo di funzionamento il controllore spegne tutte le uscite (compressore, pompa ecc.), attende un tempo di ritardo fisso, che viene segnalato dai lampeggi, del led Chiller o del led P.d.c.. Il lampeggio indica lo stato di funzionamento in cui la macchina verrà riaccesa rispettando i tempi di protezione compressori.



## IMPOSTAZIONE SET POINT


### 8.0 IMPOSTAZIONE "SET POINT"



#### 8.1 SEt.C Set point Chiller 12,5°C

Con la pressione del tasto SET da unità in stand-by o funzionamento Chiller, è possibile visualizzare il valore impostato. Per modificare il set impostato, basta tenere premuto per circa 5 secondi il tasto SET, dopo di che il valore a display comincia a lampeggiare. Con i tasti cursore (freccia SU o GIU) è possibile modificare il valore entro i limiti impostati da fabbrica.

ST05 10°C set minimo estate  
ST06 18°C set massimo estate

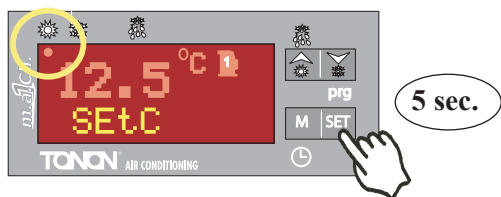

Il valore lampeggia, tramite il tasto cursore viene modificato il valore.




La pressione del tasto SET, memorizza la modifica.

#### 8.2 SEt.H Set point P.d.c. 38,5°C

Con la pressione del tasto SET da unità in stand-by o funzionamento Pompa di calore, è possibile visualizzare il valore impostato. Per modificare il set impostato, basta tenere premuto per circa 5 secondi il tasto SET, dopo di che il valore a display comincia a lampeggiare. Con i tasti cursore (freccia SU o GIU) è possibile modificare il valore entro i limiti impostati da fabbrica.

ST07 36°C set minimo inverno  
ST08 43°C set massimo inverno

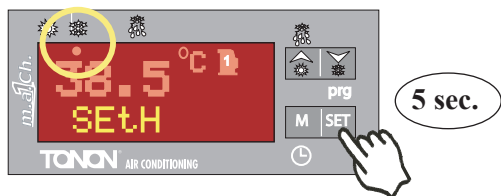

Il valore lampeggia, tramite il tasto cursore viene modificato il valore.



La pressione del tasto SET, memorizza la modifica.


### 8.3 SEt.D Set point Dinamico (Optional su richiesta)

Consente di modificare il set point di lavoro in funzione della temperatura rilevata dalla sonda esterna pB4 optional. In questo modo viene aumentato il rendimento del compressore C.O.P., a vantaggio del risparmio di energia.

Con il set point dinamico attivato alla seconda pressione del tasto SET si visualizza sul display inferiore la label "Set.D" (set dinamico), sul display superiore il reale valore del set con cui la macchina sta lavorando.

(La label SETd è attiva solo se il set point dinamico è abilitato). L'impostazione dei parametri che regolano il controllo dinamico in funzionamento chiller e pompa di calore, sono direttamente settabili da menù utente, e rispettano le seguenti relazioni:

- Logica di funzionamento SEt.D Estate (Chiller)  
Con  $pB4 \geq Sd04$  SEt.D = SEt.C  
Con  $pB4 < Sd04 - Sd06$  SEt.D = SEt.C + Sd02

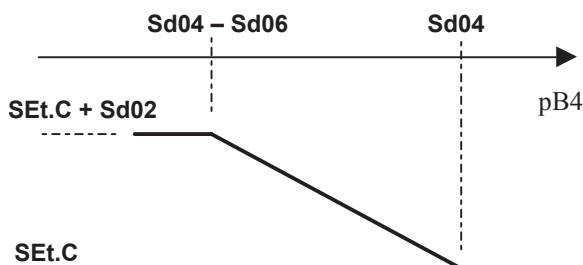


Sd02 Incremento massimo set point dinamico in chiller. Determina la massima variazione del set point di lavoro in modalità chiller.

Sd04 Set temperatura aria esterna set point dinamico in modalità chiller.

Sd06 Differenziale temperatura aria esterna set point dinamico in modalità chiller.


- Logica di funzionamento SEt.D Inverno (P.d.C.)  
Con  $pB4 \geq Sd05$  SEt.D = SEt.H  
Con  $pB4 < Sd05 + Sd07$  SEt.D = SEt.H + Sd03

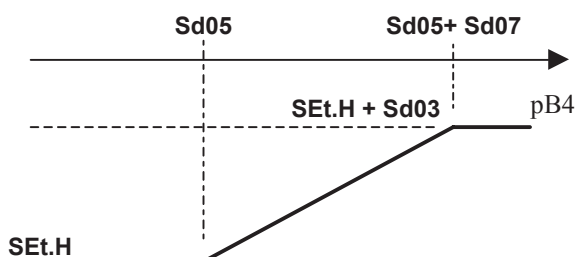

Sd03 Incremento massimo set point dinamico in p.d.c. Determina la massima variazione del set point di lavoro in modalità pompa di calore.

Sd05 Set temperatura aria esterna set point dinamico in modalità p.d.c.

Sd07 Differenziale temperatura aria esterna set point dinamico in modalità p.d.c.

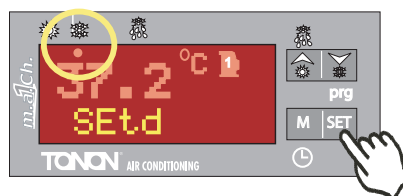

## 8.4 SET.S Energy saving (Optional su richiesta)

La funzione Energy Saving permette di gestire due diversi set point di lavoro in entrambe le modalità chiller / p.d.c.

Programmabile giornalmente o settimanalmente tramite fasce orarie (**modello con orologio a bordo accessorio su richiesta**) o gestito tramite contatto esterno. Durante il ciclo di Energy Saving il set point viene incrementato del valore contenuto in **ES10 / ES12** in modo che il set point operativo diventi **SET+ES10** in funzionamento chiller, **SET+ES12** in funzionamento pompa di calore. Il differenziale di riferimento per la termoregolazione con l'energy saving attivato viene dato dal valore dei parametri **ES11** in funzionamento chiller, **ES13** in funzionamento pompa di calore.

- **Programmazione Giornaliera E.S.**  
(Solo nei modelli con orologio integrato.  
Optional su richiesta)

Impostare a 1 il parametro di energy saving relativo al giorno.

Es: **ES03 = 1** (set energy saving attivato per tutte le 24 ore di lunedì).

Impostare a 1 i parametri da ES04 a ES09 per abilitare l'energy saving durante gli altri giorni della settimana.

- **Programmazione Fascia Oraria E.S.**  
(Solo nei modelli con orologio integrato.  
Optional su richiesta)

Impostare i parametro ES01 (Orario di inizio ciclo Energy Saving), ES02 (Orario di fine ciclo Energy Saving).

Es: **ES01 = 8.0 ES02 = 10.0** energy saving attivato 8÷10.0 per tutti i giorni della settimana.

Es: **ES01 = 23.0 ES02 = 8.0** energy saving attivato dalle 23.0 di sera alle 8.0 del mattino successivo, per tutti i giorni della settimana.

**N.B. La funzione con fasce orarie è disattivata se i parametri ES01 / ES02 presentano come valore lo stesso orario o sono uguali a 0.**

- **Gestione E.S. da Contatto Esterno**


In qualsiasi caso, la funzione E.S., può essere gestita direttamente da contatto esterno id5 (morsetti 2-3). Questa gestione utilizza lo stesso ingresso digitale, che normalmente viene utilizzato come On/Off remoto (vedi par.12.1). Per abilitare questa funzione impostare il parametro **CF10=8** (menù utente).

**N.B. In funzione del parametro CF16 la logica di funzionamento risulta invertita.**


Esempio:

**CF16=0**

**CF16=1**



Contatto chiuso  
Energy saving attivo



Contatto chiuso  
Energy saving non attivo

Utilizzare un contatto pulito privo di tensione.

## Parametri Energy Saving

**ES01** Ora di Inizio energy saving

**ES02** Ora di fine energy saving

**ES03** Lunedì

0 = non abilitato

1 = abilitato

**ES04** Martedì

0 = non abilitato

1 = abilitato

**ES05** Mercoledì

0 = non abilitato

1 = abilitato

**ES06** Giovedì

0 = non abilitato

1 = abilitato

**ES07** Venerdì

0 = non abilitato

1 = abilitato

**ES08** Sabato

0 = non abilitato

1 = abilitato

**ES09** domenica

0 = non abilitato

1 = abilitato

**ES10** Incremento set energy saving in modalità chiller

**ES11** Differenziale energy saving in modalità chiller

**ES12** Incremento set energy saving in modalità p.d.c.

**ES13** Differenziale energy saving in modalità p.d.c.

## 8.5 CHANGE-OVER AUTOMATICO (Optional su richiesta)

Modifica in modo automatico lo stato di funzionamento (chiller / pompa di calore) dell'unità in base alla programmazione ed alle condizioni climatiche esterne.

Questa funzione è possibile solo nei modelli in pompa di calore HYDRA-HP e completi di sonda ambiente optionale Pb4.


Parametri che regolano la funzione del change over:

**CF29** Permette di impostare il set point del change over, rappresenta il valore di temperatura rilevata da PB4 sotto il quale lo strumento impone il funzionamento in p.d.c.

**CF30** Permette di impostare il differenziale del change over, rappresenta il differenziale di temperatura in base al quale lo strumento impone il funzionamento in chiller.

Per aiutare l'utente nella impostazione del set point del change over, premendo e rilasciando il tasto freccia "giù" è possibile visualizzare per 5sec. la temperatura della sonda **PB4** sul display superiore; contemporaneamente il display inferiore visualizzerà la label Et.

**Grafico Regolatore Change-Over.**

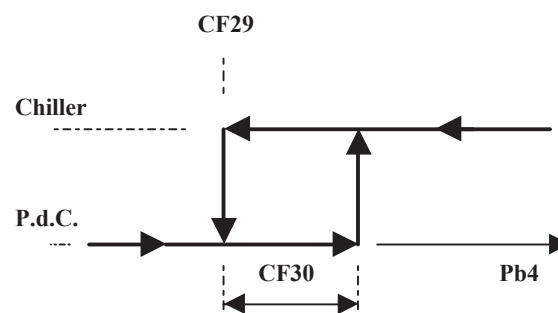

## PANNELLINO

### 9.0 PANNELLINO COMANDO REMOTO BASE KRC BASE (Optional su richiesta)

Questa tastiera consente il controllo ON/OFF di tutte le unità HYDRA e HYDRA-HP. Nel caso di unità reversibili in pompa di calore HYDRA-HP, permette di commutare il modo di funzionamento, da refrigeratore a pompa di calore e viceversa. Inoltre può segnalare tramite un led rosso, lo stato di allarme attivo della macchina. Una volta eseguiti i collegamenti elettrici, come riportato di seguito, bisogna verificare che il jumper situato sul lato destro della morsettiera elettrica, sia chiuso (alimentazione 12Vac). Un'errata predisposizione del jumper può danneggiare il dispositivo remoto.

**N.B. Modificare il parametro CF16 = 1 in modo tale da rispettare la logica di attivazione con quella del pannello remoto. Il parametro è modificabile direttamente da "menù utente" vedi par.12.1.**

#### COMANDI


1 Deviatore ON/OFF      2 Deviatore Estate / Inverno

#### VISUALIZZAZIONE

3 Led verde On      5 Led verde Inverno  
4 Led verde Estate      6 Led rosso Allarme



#### DIMENSIONI

- 120 x 70 x 28.7 mm

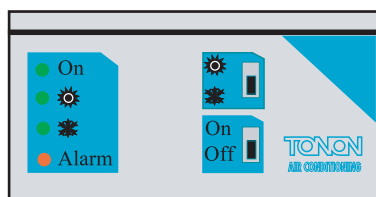

### 9.1 COLLEGAMENTI ELETTRICI PANNELLINO REMOTO KRC BASE

La connessione elettrica tra il pannello remoto e il quadro elettrico dell'unità da controllare, dev'essere eseguita in utenza utilizzando un cavo esapolare (6 fili) di sezione minima 0,5 mmq. La lunghezza massima consigliata non deve superare i **150mt.** I collegamenti elettrici con il pannello remoto si riassumono come segue:

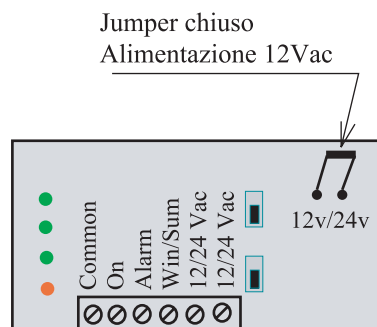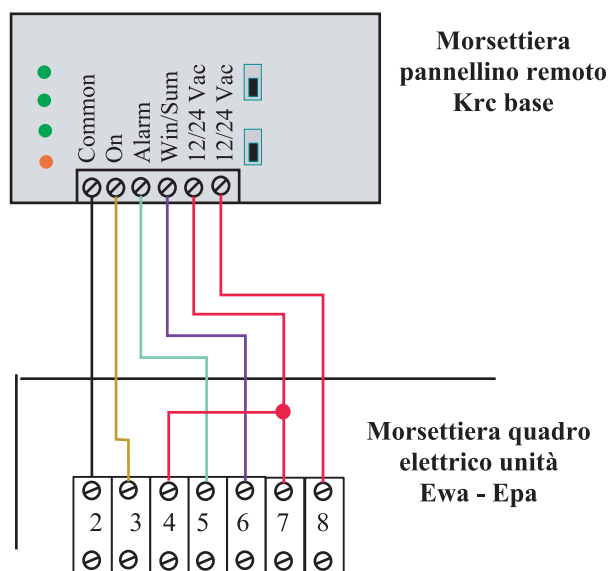


Vista posteriore  
pannellino remoto

## KIT REMOTAZIONE


### 10.0 KIT REMOTAZIONE CONTROLLI TOP KRC TOP (Optional su richiesta)



Fornito come accessorio su richiesta, il kit permette la visualizzazione e la gestione di tutti i parametri di controllo come dal controllore macchina. Il formato della tastiera consente l'installazione del dispositivo anche nelle comunissime scatole a muro (3 moduli) utilizzate negli impianti elettrici civili. Il terminale remoto va montato a pannello, o su foro 72x56 mm, e fissato con viti.

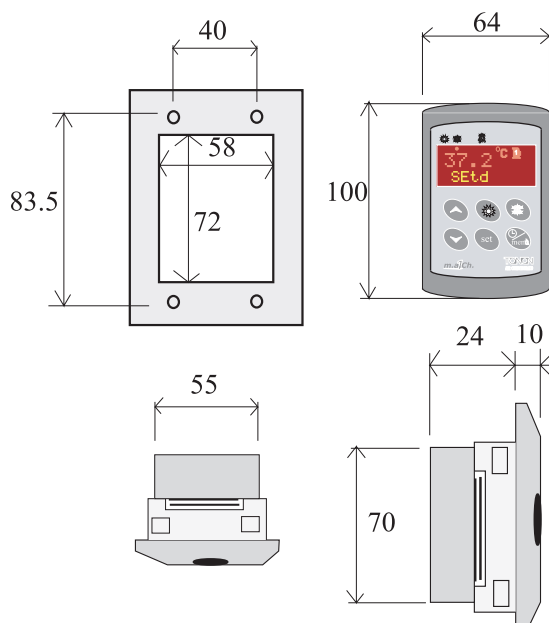

Per ottenere una protezione frontale IP65 utilizzare la gomma di protezione frontale. Per il fissaggio a esterno a muro e' disponibile un adattatore per tastiere verticali **V-KIT-Top** come illustrato in figura 2.

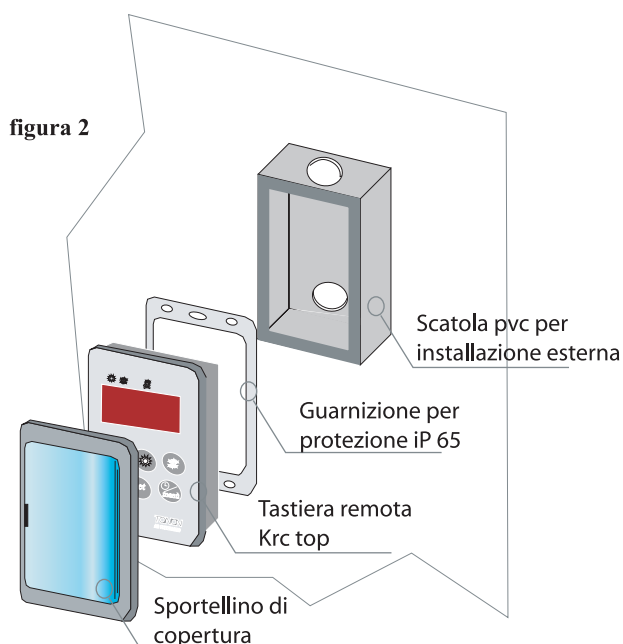


### 10.1 FUNZIONE DEI TASTI KRC Top

	M permette di entrare in menu funzioni e di regolare l'ora.
	SET permette di visualizzare o modificare il set point. In programmazione seleziona un parametro o conferma un valore.
	Seleziona temperature IN/OUT acqua, nel display superiore. In programmazione scorre i codici dei parametri o ne incrementa il valore.
	Seleziona visualizzazione temperatura aria esterna / sbrinamento. In programmazione scorre i codici dei parametri o ne decrementa il valore.
	Se premuto per 5 sec consente di accendere o spegnere l'unità in modalità chiller o pompa di calore.
	Se premuto per 5 sec consente di accendere o spegnere l'unità in modalità chiller o pompa di calore.

### 10.2 COLLEGAMENTI ELETTRICI KRC Top

Il collegamento tra il quadro elettrico e il terminale remoto deve essere eseguito in utenza utilizzando un cavetto schermato a 2 vie di sezione minima 0,5mmQ. La lunghezza massima consigliata non deve superare i 80 mt. Oltre questa lunghezza occorre aumentare la sezione fino a 1,5mmQ per una lunghezza massima di 150 mt. **Il cavo di collegamento non è compreso nella fornitura del kit di remotazione controlli.**

### MORSETTIERA Q.E.

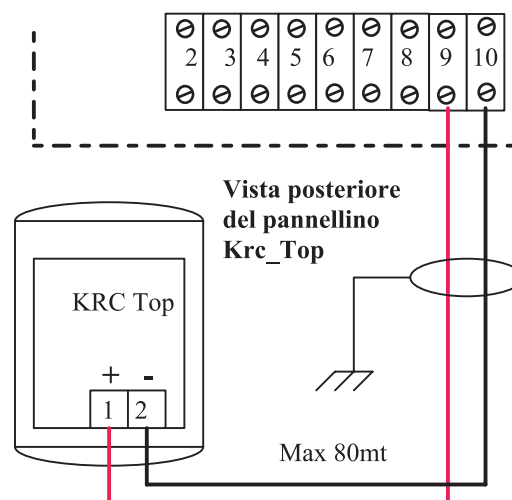

## MENÙ FUNZIONI

### 11.0 IL MENU FUNZIONI "TASTO M"


**l'ingresso nel menu funzioni da la possibilità di:**

- 1) Visualizzare e resettare gli allarmi presenti;
- 2) Visualizzare e resettare le ore di funzionamento dei carichi controllati;
- 3) Visualizzare il tempo mancante per l'inizio dello sbrinamento (solo se l'unità è configurata come pdc);
- 4) Visualizzare lo storico allarmi;
- 5) Cancellare lo storico allarmi.

(Durante la visualizzazione del menu funzioni l'icona "menu" è accesa).

### 11.1 ACCESSO AL MENU' FUNZIONI " M"

Premere e rilasciare il tasto **M** (menu). compare l'icona " menu."

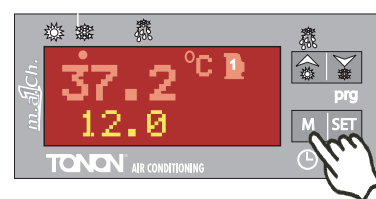



### 11.2 USCITA DAL MENU' FUNZIONI

Premere e rilasciare il tasto **M** o aspettare il tempo di time out (15s). Scompare l'icona "menu".

### 11.3 COME VISUALIZZARE GLI ALLARMI

Il sistema gestisce circa 30 codici di allarme. I più importanti vengono visualizzati tramite le icone laterali ai 2 display. Tutti gli allarmi sono identificabili tramite codice, e memorizzati fino ad un massimo di 50 in ordine temporale.

Entrare in menu funzioni:

- 1) Tramite i tasti SU o GIU'  selezionare la funzione "ALrM".
- 2) Premere e rilasciare il tasto SET.
- 3) Con i tasti SU o GIU'  scorrere tutti gli allarmi .

Per uscire premere il tasto M o aspettare il tempo di time out 15s.

#### 11.4 COME RESETTARE UN ALLARME


Nel caso d'intervento di un allarme grave, tipo alta pressione, antigelo evaporatore ecc., occorre resettare manualmente il sistema.


**Tutti gli allarmi sia a ripristino manuale che a ripristino automatico vengono memorizzati su memoria Eprom per permettere anche a distanza di tempo la verifica sul funzionamento dell'unità.**


N.B. Se l'allarme persiste chiedere l'intervento del Centro Assistenza Autorizzato TONON.

##### Procedura per il reset degli allarmi a ripristino manuale:


- 1) Entrare in menu funzioni.
- 2) Selezionare la funzione "ALrM"

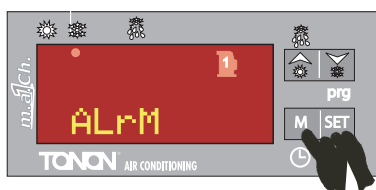


- 3) Premere SET il display inferiore visualizza il codice dell'allarme
- 4) Display superiore: label rSt se l'allarme è resettabile, label NO se non lo è. Scorrere tutti gli allarmi presenti con i tasti .

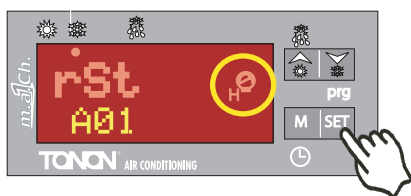


- 5) Premere SET in corrispondenza della label rSt per resettare l'allarme e passare al successivo

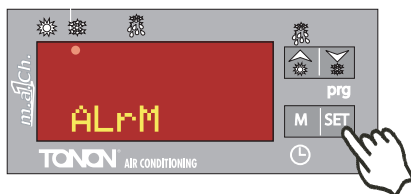

- 6) Per uscire premere il tasto menu o aspettare il tempo di time out 15s.

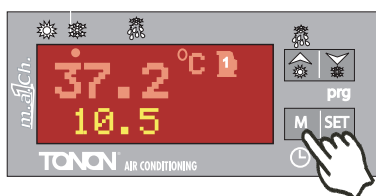


#### 11.5 COME VISUALIZZARE LO STORICO ALLARMI


- 1) Entrare in menu funzioni
- 2) Con i tasti SU o GIU' , selezionare la funzione **ALOG**;



- 3) Premere SET display inferiore label con codice allarme, display superiore label "n°" con numero progressivo;

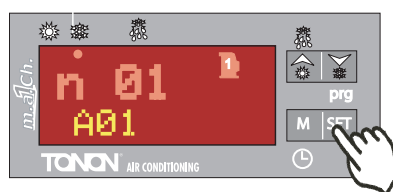


- 4) Con i tasti SU o GIU' , scorrere tutti gli allarmi presenti ;

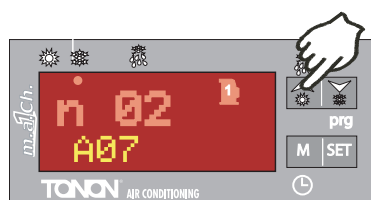

- 5) Per uscire dalla funzione **ALOG** e ritornare in visualizzazione normale premere il tasto **M** o aspettare il tempo di time-out di (15 sec)

Gli allarmi contenuti in memoria sono 50, ogni allarme che verrà rilevato al di sopra di questo numero, cancellerà automaticamente in memoria l'allarme più vecchio ( la visualizzazione avviene in ordine crescente dal più vecchio al più recente ).

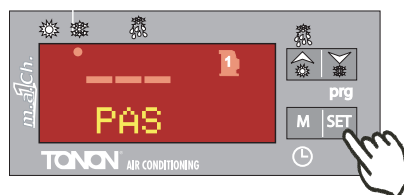

**N.B. La cancellazione dello storico degli allarmi è possibile solo tramite password manutenzione.**

**11.6 TABELLA ALLARMI**

Cod	Significato	Causa	Azione	Reset
P1	Allarme di sonda PB1	Sonda guasta o valore resistivo fuori range	Attiva uscita relè allarme Attiva buzzer Lampeggio icona allarme generico Codice a display	Automatico Se il valore rientra nel range previsto.
P2	Allarme di sonda PB2	Sonda guasta o valore resistivo fuori range	Attiva uscita relè allarme Attiva buzzer Lampeggio icona allarme generico Codice a display	Automatico Se il valore rientra nel range previsto.
P3	Allarme di sonda PB3	Sonda guasta valore resistivo / o di corrente fuori range	Attiva uscita relè allarme Attiva buzzer Lampeggio icona allarme generico Codice a display	Automatico Se il valore rientra nel range previsto.
P4	Allarme di sonda PB4	Sonda guasta o valore resistivo fuori range	Attiva uscita relè allarme Attiva buzzer Lampeggio icona allarme generico Codice a display	Automatico Se il valore rientra nel range previsto.
A01	Allarme di sonda PB2	Intervento di uno dei pressostati di alta pressione Hp1 – Hp2	Attiva uscita relè allarme Attiva buzzer Lampeggio icona allarme alta pressione Codice a display	Manuale Rientro della pressione nel range più procedura reset punto 11.4.
A02	Allarme pressostato di alta pressione	Intervento pressostato di bassa pressione-Lp1	Attiva uscita relè allarme Attiva buzzer Lampeggio icona allarme bassa pressione Codice a display	Automatico Diventa manuale dopo 2 interventi in un ora Manuale Rientro della pressione nel range più procedura reset punto 11.4.
A05	Allarme pressostato di bassa pressione	Superato limite AL11 da sonda pB3 (controllo condensazione)	Attiva uscita relè allarme Attiva buzzer Lampeggio icona allarme alta pressione Codice a display	Manuale Rientro della temperatura nel range più procedura reset punto 11.4.
A06	Allarme alta temperatura condensatore	Superato limite AL13 da sonda pB3 (controllo sbrinamento)	Attiva uscita relè allarme Attiva buzzer Lampeggio icona allarme bassa pressione Codice a display	Automatico Diventa manuale dopo 2 interventi in un ora Manuale Rientro della pressione nel range più procedura reset punto 11.4.
A07	Allarme di antigelo	Superato limite AR03 set allarme antigelo da sonda pB2 su evaporatore (temperatura in mandata)	Attiva uscita relè allarme Attiva buzzer Lampeggio icona allarme generico Codice a display	Manuale Rientro della temperatura nel range più procedura reset punto 11.4.
A08	Allarme di flussostato	Intervento della sicurezza portata acqua evaporatore (FL)	Attiva uscita relè allarme Attiva buzzer Lampeggio icona allarme flussostato Codice a display	Automatico Diventa manuale dopo 2 interventi in un ora Manuale Rientro della pressione nel range più procedura reset punto 11.4.
A09	Allarme termica compressore 1	Attivazione ingresso digitale da interruttore magnetotermico compressore 1	Attiva uscita relè allarme Attiva buzzer Lampeggio icona allarme generico Codice a display	Manuale Ripristino della sicurezza più procedura reset punto 11.4.
A10	Allarme termica compressore 2	Attivazione ingresso digitale da interruttore magnetotermico compressore 2	Attiva uscita relè allarme Attiva buzzer Lampeggio icona allarme generico Codice a display	Manuale Ripristino della sicurezza più procedura reset punto 11.4.




Cod	Significato	Causa	Azione	Reset
A11	Allarme termica ventilatore di condensazione	Attivazione ingresso digitale da termica ventilatore (termico e klixon)	Attiva uscita relè allarme Attiva buzzer Lampeggio icona allarme generico Codice a display	Manuale Ripristino della sicurezza più procedura reset punto 11.4.
A12	Allarme errore in sbrinamento	Fine sbrinamento per dF07 ( tempo massimo)	Codice a display Solo segnalazione	Automatica Con un successivo ciclo di sbrinamento corretto
A13	Allarme manutenzione compressore 1	Superato ore di funzionamento compressore 1	Attiva uscita relè allarme Attiva buzzer Lampeggio icona manutenzione Codice a display	Manuale Reset ore di funzionamento punto 11.9.
A14	Allarme manutenzione compressore 2	Superato ore di funzionamento compressore 2	Attiva uscita relè allarme Attiva buzzer Lampeggio icona manutenzione Codice a display	Manuale Reset ore di funzionamento punto 11.9.
A15	Allarme manutenzione pompa acqua	Superato ore di funzionamento pompa impianto	Attiva uscita relè allarme Attiva buzzer Lampeggio icona manutenzione Codice a display	Manuale Reset ore di funzionamento punto 11.9.
rtC	Allarme orologio	Orologio da regolare	Attiva uscita relè allarme Attiva buzzer Lampeggio icona allarme generico Codice a display	Manuale Regolazione orologio più procedura reset punto 11.4.
rtF	Allarme orologio	Orologio guasto Malfunzionamento orologio	Attiva uscita relè allarme Attiva buzzer Lampeggio icona allarme generico Codice a display	Manuale Procedura reset punto 11.4. Se dopo il reset l'allarme si ripresenta sostituire l' orologio.
EE	Allarme errore eeprom	Perdita dei dati in memoria	Attiva uscita relè allarme Attiva buzzer Lampeggio icona allarme generico Codice a display	Manuale Procedura reset punto 11.4. Se dopo il reset l'allarme si ripresenta il dispositivo rimane bloccato.
ACF 1	Allarme di configurazione	Unità configurata come p.d.c. con valvola inversione non configurata	Attiva uscita relè allarme Attiva buzzer Lampeggio icona allarme generico Codice a display	Automatico Con riprogrammazione corretta.
ACF 2	Allarme di configurazione	Unità aria/acqua senza sonda configurata per il controllo condensazione	Attiva uscita relè allarme Attiva buzzer Lampeggio icona allarme generico Codice a display	Automatico Con riprogrammazione corretta.
ACF 3	Allarme di configurazione	Due ingressi digitali con la stessa configurazione	Attiva uscita relè allarme Attiva buzzer Lampeggio icona allarme generico Codice a display	Automatico Con riprogrammazione corretta.
ACF 4	Allarme di configurazione	CF28= 1 e l'ingresso digitale non configurato o CF28= 2 sonda PB4 diversa da 3	Attiva uscita relè allarme Attiva buzzer Lampeggio icona allarme generico Codice a display	Automatico Con riprogrammazione corretta.
AFr	Allarme frequenza di rete	Frequenza di rete fuori range	Attiva uscita relè allarme Attiva buzzer Lampeggio icona allarme generico Codice a display	Automatico Rientro frequenza nel range di lavoro.


## 11.7 TABELLA BLOCCO USCITE

Cod. Allarme	Descrizione Allarme	Comp.1	Resistenze Antigelo	Pompa	Ventilatore condensatore	Boiler
P1	Sonda PB1	OFF	Si con Ar19 =0		OFF	OFF
P2	Sonda PB2	OFF	Si con Ar19 =0		OFF	OFF
P3	Sonda PB3	OFF	Si con Ar19 =0		OFF	OFF
P4	Sonda PB4	OFF	Si con Ar19 =0		OFF	OFF
A01	Pressostato di massima	OFF				
A02	Pressostato di minima	OFF			OFF	
A05	Alta temperatura Alta pressione	OFF				
A06	Bassa pressione bassa temperatura	OFF			OFF	
A07	Antigelo	OFF			OFF	
A08	Flussostato	OFF	Res. Boiler OFF	OFF		OFF
A09	Termica compressore 1	OFF				
A10	Termica compressore 2					
A11	Termica ventilatore di condensazione	OFF			OFF	
A12	Errore in sbrinamento					
A13	Manutenzione compressore 1					
A14	Manutenzione compressore 2					
A15	Manutenzione pompa acqua					
rtC	Allarme orologio					
RtF	Allarme orologio					
EE	Errore eeprom	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
ACF1	Allarme di configurazione	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
ACF2	Allarme di configurazione	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
ACF3	Allarme di configurazione	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
ACF4	Allarme di configurazione	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
AFr	Allarme frequenza di rete	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF

## 11.8 VISUALIZZAZIONE ORE DI FUNZIONAMENTO DEI CARICHI

1) Entrare nel menu funzioni tasto **M**;

2) Premere i tasti SU o GIU' , finché il display inferiore indicherà la label del singolo carico; C1Hr (ore funzionamento compressore n°1), CHr2 (ore funzionamento compressore n°2), PFHr (ore funzionamento pompa acqua impianto).

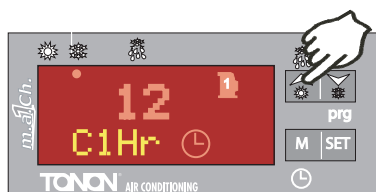


Il display superiore visualizzerà le ore di funzionamento.

L'icona  sarà accesa.

## 11.9 RESET ORE FUNZIONAMENTO DEI CARICHI


1) Entrare nel menu funzioni tasto **M**;

2) Premere i tasti SU o GIU' , finché il display inferiore indicherà la label del singolo carico (C1Hr, C2Hr, PFHr) e il display superiore visualizzerà le ore di funzionamento.

3) Premere il tasto SET  per 3 sec:  
il display superiore visualizzerà 0 indicando l'avvenuto azzeramento.

4) Uscire dal menu funzioni premendo il tasto M o aspettando che scada il tempo di uscita (15s)

5) Ripetere le operazioni 1.....4 per gli altri carichi.

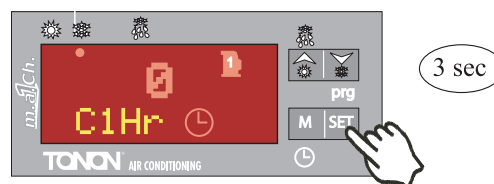

**Si consiglia una verifica preventiva da parte del manutentore prima di resettare questa segnalazione, in modo tale da evitare problemi successivi.**


## PROGRAMMAZIONE DA TASTIERA

### 12.0 PROGRAMMAZIONE DA TASTIERA

I parametri del controllore sono stati raccolti in famiglie ognuna identificata con una label. Questo permette all'utente un rapido accesso ai parametri interessati.

LABEL	SIGNIFICATO
ALL	Visualizza tutti i parametri
ST	Visualizza solo i parametri di termoregolazione
CF	Visualizza solo i parametri di configurazione
SD	Visualizza solo i parametri Del set point dinamico
ES	Visualizza solo i parametri Energy Saving
CO	Visualizza solo i parametri compressori
FA	Visualizza solo i parametri ventilazione
Ar	Visualizza solo i parametri resistenza antigelo / Boiler
DF	Visualizza solo i parametri sbrinamento
AL	Visualizza solo i parametri allarmi

#### 12.1 PER ACCEDERE AI PARAMETRI "PR1" (LIVELLO UTENTE)

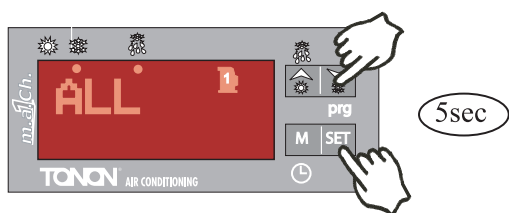

Per entrare nel menu parametri "pr1" accessibili dall'utente:  
1) Premere per alcuni secondi i tasti **SET** + freccia GIÙ'.

(I e iniziano a lampeggiare)  
il display superiore visualizza "ALL" la prima famiglia di parametri.

2) Selezionare le varie famiglie con i tasti SU o GIÙ' .


3) Premendo il tasto **SET** , lo strumento visualizza la label e il codice del primo parametro contenuto nella famiglia presente in "Pr1" sul display inferiore, e il suo valore su quello superiore. Selezionata l'ora possibile scorrere e modificare solo i parametri contenuti nella famiglia.

#### 12.2 PER CAMBIARE IL VALORE DI UN PARAMETRO

- Accedere al modo programmazione;
- Selezionare il parametro desiderato;
- Premere il tasto **SET** per abilitare la modifica del valore;
- Modificare il valore con i tasti SU o GIÙ' ;
- Premere "SET" per memorizzare il nuovo valore e passare al codice del parametro successivo;

#### 6. USCITA DALLA PROGRAMMAZIONE:


Premere **SET** + freccia SU, quando si visualizza un parametro, o attendere (15s) senza premere alcun tasto.

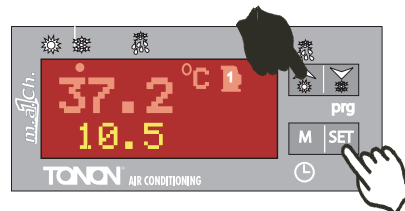


**N.B.** Il nuovo valore impostato viene memorizzato anche quando si esce per time out senza aver premuto il tasto **SET**.

#### 12.3 SEQUENZA DEI TASTI PER LA MODIFICA DEI PARAMETRI


- Premere **SET** + freccia SU, per accedere al menù Utente "PR1"
- Con la pressione dei tasti , scegliere la famiglia dei parametri da visualizzare (es. CF par. di configurazione)

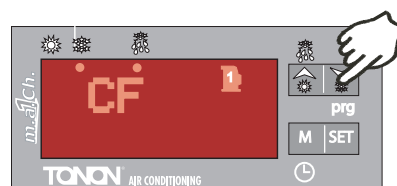

- Premere **SET** per accedere ai parametri della famiglia scelta.

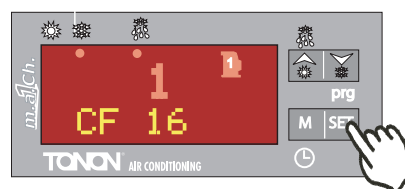

- Premere **SET** per selezionare il valore impostato da modificare.  
**N.B.** funzione possibile solo con unità in stand\_by.

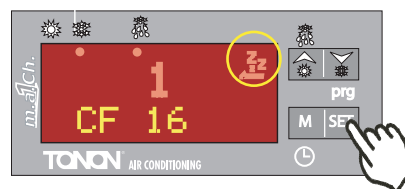

- Premere per modificare il parametro. Premere **SET** per salvare la modifica.


## REGOLAZIONE COMPRESSORI

### 13.0 REGOLAZIONE COMPRESSORI IN FUNZIONAMENTO "CHILLER" o "P.d.c."

Tutte le unità sono controllate in funzione della temperatura rilevata dalla sonda Pb1 posta in ingresso dell'evaporatore (temperatura in ritorno dall'impianto utilizzatore). Di seguito viene descritto il funzionamento dei compressori:


#### Funzionamento "Chiller"

St01 set point estate (Chiller)  
St02 differenziale estate  
C1 Compressore 1  
Pb1 sonda di regolazione

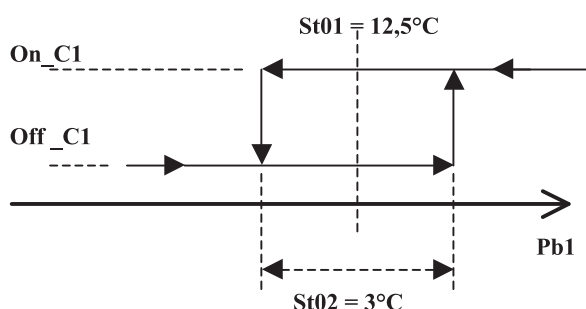

#### Funzionamento "P.d.c."

St03 set point inverno (P.d.c.)  
St04 differenziale inverno  
C1 Compressore 1  
Pb1 sonda di regolazione

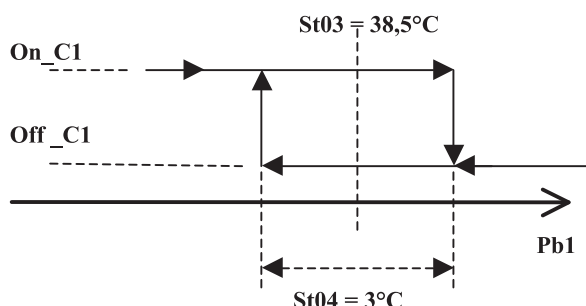

### 13.1 MODO OPERATIVO SUL FUNZIONAMENTO DELLA POMPA DI CIRCOLAZIONE

Il controllo sul funzionamento della pompa impianto, viene gestito dal regolatore della macchina. Per le versioni standard senza accumulo e pompa, viene previsto in morsettiera del quadro elettrico il consenso on/off da interfacciare ad un relè di potenza esterno (vedi collegamenti elettrici par. 4.1).

### 13.2 TEMPORIZZAZIONI

Al fine di garantire un corretto funzionamento della macchina e di impedire l'intervento intempestivo di alcuni organi di sicurezza in fase di avviamento e di fermata dell'unità, nel sistema di regolazione sono attive le seguenti temporizzazioni:

#### CO02 360sec

Tempo minimo di spegnimento.

Determina il tempo durante il quale il compressore deve rimanere disattivo, anche se ne è richiesta la riaccensione. Durante questa fase il led relativo al compressore lampeggia.

#### CO03 10sec

Ritardo all'accensione tra i due compressori.

Stabilisce il ritardo di accensione tra i due, per ridurre gli assorbimenti agli spunti. Durante questa fase il led relativo al compressore lampeggia.

#### CO05 60sec

Ritardo all'accensione intesa come alimentazione fisica del controllo.

Ritarda l'attivazione di tutte le uscite per distribuire gli assorbimenti di rete e proteggere il/i compressore/i da ripetute accensioni in caso di frequenti mancanze di alimentazione di rete.

#### CO07 250sec

Ritardo spegnimento pompa dell'acqua dallo spegnimento del compressore.

La disattivazione della pompa acqua si ha solo allo spegnimento della macchina (unità in stand by).

### 13.3 FUNZIONAMENTO DEI VENTILATORI

Tutte le unità sono fornite di dispositivo controllo sulla velocità dei ventilatori. Possono essere regolate in funzione di una temperatura (pb3) o di una pressione (TR3), quest'ultima fornita su richiesta come accessorio (DCP).

N.B. su applicazioni con basse temperature di aria esterna in funzionamento chiller, è consigliabile l'utilizzo del DCP per ottenere un controllo più affidabile.

Range di temperature ideali per tipo di controllo:

**Funzionamento in modalità "Chiller":**

**Temperatura aria esterna: 20 ÷ 35°C**

**Controllo in temperatura standard**

**Temperatura aria esterna: -10 ÷ 35°C**

**Controllo in pressione DCP**

Per quanto riguarda i modelli Epa in pompa di calore, il Dcp permette un migliore controllo anche della funzione di sbrinamento.


### 13.4 DISPOSITIVO DI CONTROLLO IN PRESSIONE DCP

Viene utilizzato per questo tipo di controllo, un sensore di pressione con segnale in uscita 4÷20mA. Il range di regolazione del sensore va da 0 a 30Bar. Il dispositivo può essere installato anche sul posto, questa operazione prevede oltre che all'installazione del trasduttore anche una serie di modifiche ai parametri di controllo. Questa operazione quindi, può essere effettuata solamente da personale qualificato TONON S.p.A. o dai Centri di assistenza autorizzati.

#### Modelli HYDRA solo "Chiller":

La posizione della presa di pressione per l'installazione del trasduttore di pressione è prevista sul tubo della linea del liquido in uscita della batteria di condensazione.

Es.:

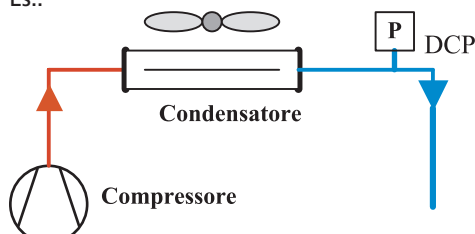


### Modelli HYDRA-HP "Chiller + Pompa di calore":

La posizione della presa di pressione per l'installazione del trasduttore di pressione è prevista sul tubo di mandata in uscita della valvola d'inversione 4vie, in ingresso alla batteria alettata (condensatore estivo / evaporatore invernale). In questo modo si ottengono i seguenti controlli:

- Controllo della pressione di condensazione in funzionamento "Chiller", per la gestione della velocità dei ventilatori in funzionamento estivo.
- Controllo della pressione di evaporazione in funzionamento "P.d.c.", per la gestione della velocità dei ventilatori in funzionamento invernale.
- Controllo dello sbrinamento con ingresso per bassa pressione ed uscita per alta pressione.

Es.:

Compressore

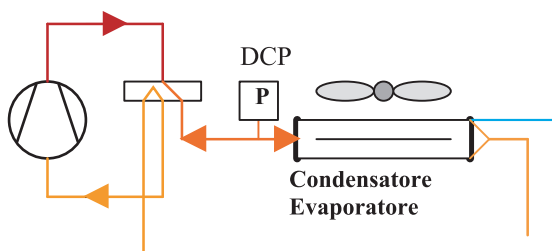


### 13.5 SBRINAMENTO

Tutte le unità in pompa di calore HYDRA/HP, utilizzano un controllo di sbrinamento con sensore a pressione.

#### Funzionamento:

al raggiungimento della pressione di inizio sbrinamento TR3 (par. DF03) comincia il conteggio di ritardo. Trascorso il tempo di ritardo, viene avviato un ciclo di sbrinamento. L'uscita avviene in funzione del set (par. DF04), una volta raggiunto il valore dalla sonda TR3. La durata massima del ciclo viene settata a 5 minuti. Superato il tempo massimo, viene segnalato a display lo sbrinamento errato.

#### - Controllo combinato in pressione

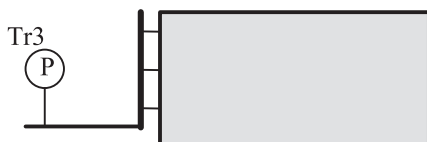

La sonda risulta posizionata come da disegno, e rispettivamente:


Tr3 sensore di pressione controllo sbrinamento

N.B. durante la fase di sbrinamento vengono accese delle resistenze a filo scaldante (solo se fornite come accessorio), inserite all'interno dei tubi posizionati sulla parte bassa della batteria. In questo modo viene riscaldata la parte inferiore della batteria per agevolare lo sgocciolamento ed evitare l'impaccatura del ghiaccio.

### 13.6 SBRINAMENTO MANUALE

Il controllo permette inoltre, la possibilità di forzare manualmente un ciclo di sbrinamento. Una volta avviato il ciclo, viene rispettata la fine in funzione della temperatura o pressione impostata (par. DF04).


Per attivare la funzione manuale premere contemporaneamente per 5 secondi i tasti SET + freccia Sù.

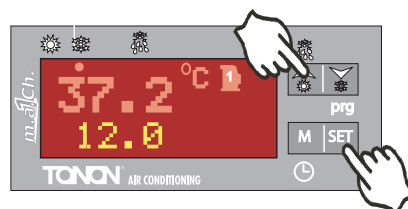

### 13.7 VISUALIZZAZIONE TEMPO MANGANTE PER LO SBRINAMENTO


È possibile visualizzare direttamente a display, il tempo mancante prima dell'inizio sbrinamento. Per accedere alla visualizzazione premere il tasto M, e con i tasti SU o GIU' (freccia su o giù), scorrere fino alla label "dEF". Sul display inferiore viene visualizzato il tempo in minuti e secondi.

- 1- Premere il tasto M per accedere al MENU' FUNZIONI.

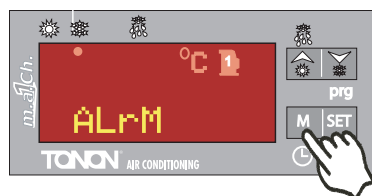

- 2- Scorrere con i tasti (freccia su o giù), fino alla Label dEF. Sul display inferiore viene visualizzato il tempo mancante prima dello sbrinamento.

N.B. Nel caso di sbrinamento combinato, una volta trascorso il tempo di ritardo, la funzione di sbrinamento viene attivata solamente se la condizione del set combinato è soddisfatta (vedi par. 13.5).

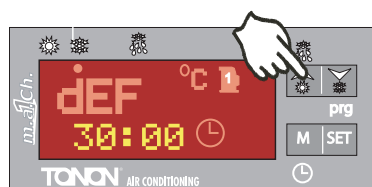

## AVVIAMENTO

### 14.0 VERIFICHE PRELIMINARI

Prima di avviare l'unità, è indispensabile eseguire alcuni controlli di carattere generale per garantire il buon funzionamento dell'insieme.

1) verificare che i collegamenti idraulici siano eseguiti correttamente secondo gli schemi di principio allegati nel presente manuale.

Accertarsi che la tubazione dell'acqua di ritorno dall'impianto utilizzatore sia collegata all'attacco con indicazione **"ENTRATA ACQUA IMPIANTO"** mentre la tubazione di mandata acqua all'impianto dovrà essere connessa all'attacco di **"USCITA ACQUA IMPIANTO"**.

2) Provvedere accuratamente allo sfiato dell'impianto idraulico a pompa ferma. L'eventuale presenza di bolle d'aria sarebbe causa di cattivo funzionamento e potrebbe, oltremodo, determinare formazione ghiaccio nell'evaporatore con possibilità di rottura dello stesso ed inquinamento del circuito frigorifero.

3) Verificare che tutte le valvole di intercettazione presenti nell'impianto siano aperte, che l'impianto sia in pressione e che la circolazione d'acqua sia normale.

4) Verificare gli allacciamenti elettrici controllando che le sezioni dei conduttori utilizzati ed il loro alloggiamento corrisponda a quanto indicato sullo schema elettrico allegato.

5) Verificare il serraggio dei morsetti.

6) Controllare la corrispondenza della tensione di alimentazione con quanto richiesto dallo schema elettrico. Verificare, inoltre, che il valore di tensione sia costante e non superiore o inferiore al 5% del valore richiesto.

7) Tutte le unità sono equipaggiate con compressore trifase e sono provviste di un relè di controllo del collegamento ciclico delle fasi.

In caso di errato collegamento la macchina non potrà attivarsi.

**L'accensione del Led presente sul relè indica che i collegamenti e la sequenza fasi sono corretti. In caso di errato collegamento delle fasi il Led si spegne.**

In questo caso sarà sufficiente invertire il collegamento di due delle tre fasi per assicurare il corretto senso di rotazione del compressore.

8) Le unità provviste di riscaldatore dell'olio del compressore (resistenza carter) il devono essere attivate per un tempo di almeno 8 ore prima della partenza del compressore.

Per alimentare la resistenza carter è necessario attivare l'interruttore generale presente evitando di attivare il compressore tramite il comando On/Off presente sul pannello a display.

9) Accertarsi che non sussistano ostacoli al flusso dell'aria attraverso il condensatore a pacco alettato (presenza di oggetti estranei, del materiale di imballo, di foglie ecc.).

**Si raccomanda di evitare di utilizzare il sezionatore generale come organo di attivazione o di arresto dell'unità.**

### 14.1 MESSA IN FUNZIONE


Una volta eseguite tutte le verifiche precedentemente descritte, l'unità è pronta per essere avviata.

**Dal pannello frontale della macchina, è possibile accedere direttamente al controllore tramite l'accesso allo sportellino in p.v.c.**

Tutti gli interruttori termici del quadro elettrico QM1....ecc. devono essere inseriti in modo tale da alimentare tutte le varie utenze.

Nel caso il display del regolatore non sia acceso, verificare che il relè controllo fase KA3 sia attivo. In caso contrario invertire le fasi all'ingresso della morsettiera di linea (vedi paragrafo 13.7).

Sui display del regolatore sono visualizzate rispettivamente la temperatura di ritorno dall'impianto (ingresso acqua impianto), e sul display inferiore la temperatura o pressione di controllo ventilazione.

La macchina rimane in attesa di un comando, stand-by, icona  accesa. Per attivare l'unità in modalità estate (chiller) premere il

tasto  per 5 secondi, oppure

premere il tasto  per attivare l'unità in

modalità inverno (solo HYDRA) vedi paragrafo 7.1 o 7.2.

### MESSA IN FUNZIONE ESTATE

Il dispositivo di regolazione viene tarato in fabbrica con Set point di lavoro estivo (chiller) pari a 12.5°C e differenziale 3°C. Questo sta ad indicare che l'unità sarà abilitata al funzionamento quando la temperatura dell'acqua di ritorno sarà superiore a 14°C e si arresterà automaticamente quando raggiungerà la temperatura di 11°C.

Prima di avviare l'unità è buona norma verificare il valore del Set Point impostato procedendo come segue:

- premere il pulsante SET
- sul display inferiore apparirà il codice Set C (set point estate)
- sul display superiore il valore impostato 12,5.

Per modificare il valore vedi paragrafo 8.0.

### MESSA IN FUNZIONE INVERNO

Il dispositivo di regolazione viene tarato in fabbrica con Set point di lavoro inverno (pompa di calore) pari a 38.5°C e differenziale 3°C. Questo sta ad indicare che l'unità sarà abilitata al funzionamento quando la temperatura dell'acqua di ritorno sarà inferiore a 37°C e si arresterà automaticamente quando raggiungerà la temperatura di 40,0°C.

Prima di avviare l'unità è buona norma verificare il valore del Set Point impostato procedendo come segue:



- premere il pulsante SET
- sul display inferiore apparirà il codice Set H (set point inverno)
- sul display superiore il valore impostato 38,5.

Per modificare il valore vedi paragrafo 8.0.


**N.B.** nel caso l'unità non sia attiva da comando remoto, il display superiore visualizza la label OFF (vedi paragrafo 7.3).

## 14.2 INTERFACCIA CON L'IMPIANTO UTILIZZATORE

Le unità chiller e pompe di calore TONON®, possono essere interfacciate ad impianti di tipologia diversa. È importante quindi rispettare sia idraulicamente che elettricamente, alcuni aspetti tecnici onde evitare problemi più meno gravi durante il funzionamento.


1. Tutte le unità sono termoregolate automaticamente. È preferibile durante il periodo di lavoro, che l'unità sia sempre attiva, in modo tale da mantenere in temperatura l'acqua dell'impianto utilizzatore.

**NON UTILIZZARE COME COMANDO ON/OFF DELLA MACCHINA IL TERMOSTATO AMBIENTE.**

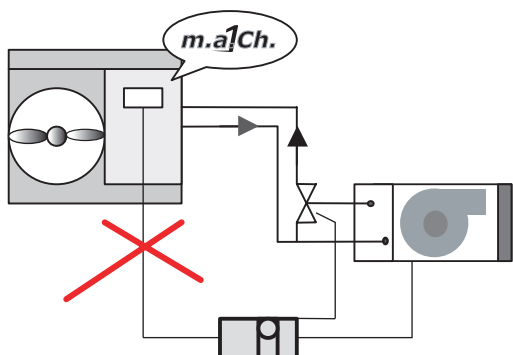

2. Tutte le unità, necessitano di una portata acqua costante allo scambiatore. È importante quindi, che durante il funzionamento dell'unità, non ci sia nessun tipo di variazione sulla portata.

**NON INTERCETTARE IN NESSUN CASO LE LINEE IDRAULICHE DI MANDATA E RITORNO DELLA MACCHINA.**

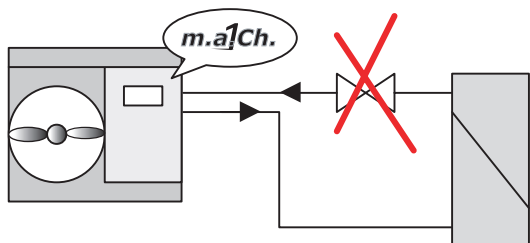

3. Tutte le unità necessitano di una portata nominale, vedi par. 3.0, la quale garantisce uno salto termico di circa 5 °C tra ingresso e uscita dello scambiatore. Uno dei controlli più semplici, e quello di verificare che non ci siano perdite di carico troppo elevate nell'impianto.

## VERIFICHE IN FUNZIONAMENTO

### 15.0 INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE

- Le unità fornite complete di dispositivo di controllo della temperatura / pressione di condensazione permettono il funzionamento anche con basse temperature di aria esterna (min. -10°C).

Tale dispositivo interviene attivando la modulazione della velocità di rotazione del/i ventilatore/i in funzione della temperatura del refrigerante condensato.

All'atto dell'avviamento del compressore, il ventilatore viene immediatamente inserito alla massima velocità di rotazione. Dopo alcuni istanti il dispositivo di regolazione abilita automaticamente la modulazione della portata d'aria al fine di mantenere costante la temperatura / pressione di condensazione nei valori stabiliti in funzione della temperatura dell'aria esterna.

Il dispositivo di regolazione è impostato per evitare dannose partenze ravvicinate del compressore per cui, nel ciclo di funzionamento normale, sono attive delle temporizzazioni (vedi par.13.2).

### 15.1 VERIFICHE

#### - Temperatura dell'acqua

Una volta raggiunta la condizione di funzionamento a regime, verificare la differenza tra la temperatura dell'acqua in ingresso e uscita.

La temperatura di ingresso è normalmente visualizzata su display.

Per visualizzare la temperatura di uscita è necessario richiamare il parametro "r6" attivando il "menu diretto".

La differenza di temperatura dovrebbe essere di valore compreso tra 4.5 e 5.5 °C.

Differenze superiori stanno ad indicare una scarsa circolazione d'acqua nell'impianto (in questo caso verificare le caratteristiche della pompa).

Differenze inferiori indicano una eccessiva circolazione d'acqua nell'impianto (in questo caso è possibile ridurre la portata d'acqua agendo sulle valvole di intercettazione presenti nell'impianto).

#### - Temperature / pressioni di lavoro

Dopo alcuni minuti di funzionamento verificare tramite manometri (forniti come accessori o da collegare su campo) le temperature di condensazione (lato alta pressione) e di evaporazione (lato bassa pressione)

Lato alta pressione:

Pressione	Bar	17.5	-	19
	kPa	17500	-	19000

Lato bassa pressione:

Pressione	Bar	4	-	4.7
	kPa	400	-	470

#### - Carica refrigerante

La presenza temporanea di bollicine visibili attraverso l'indicatore di liquido (se presente) è da considerarsi normale. La persistenza del fenomeno indica la scarsità di refrigerante all'interno del circuito frigorifero.

La carica del refrigerante è indicata sulla targhetta di identificazione adesiva presente sulla macchina.

#### - Presenza di umidità

Dopo alcune ore di funzionamento verificare la colorazione della corona all'interno dell'indicatore di liquido (se presente):

- una colorazione piuttosto gialla indica presenza di umidità nel

## MANUTENZIONE

circuito frigorifero. In questo caso è necessario provvedere alla disidratazione del del circuito da parte di personale qualificato.

### - *Temperatura di surriscaldamento del gas refrigerante*

Corrisponde alla differenza di temperatura del gas misurata sul tubo di aspirazione e la temperatura di evaporazione letta sul manometro.

Un buon funzionamento dell'unità è previsto per valori compresi tra 4 e 10 °C.

### - *Temperatura di sottoraffreddamento del liquido refrigerante*

Corrisponde alla differenza tra la temperatura di condensazione letta sul manometro e la temperatura misurata sul tubo del liquido.

Un buon funzionamento dell'unità è previsto per valori superiori a 2 - 3 °C.

### - *Assorbimenti elettrici*

Verificare la corrispondenza degli assorbimenti elettrici con i valori riportati sulla tabella dati elettrici.

## 15.2 ORGANI DI CONTROLLO E DI SICUREZZA

Tutte le unità sono provviste di un dispositivo di regolazione e di una serie di organi di sicurezza come riportato nella tabella parametri regolatore. La taratura di questi dispositivi viene eseguita in fabbrica e verificata durante la fase di collaudo prima della spedizione. Una volta installata l'unità e dopo un ragionevole periodo di funzionamento, è buona norma verificare l'efficacia dei dispositivi di controllo / sicurezza e la corrispondenza ai valori di taratura riportati nelle seguenti tabelle.

### Organi di sicurezza

Dispositivo di sicurezza	set point	differenziale
--------------------------	-----------	---------------

Termostato antigelo	4°C	3°C
---------------------	-----	-----

- temperatura di attivazione allarme: set point
- temperatura di riabilitazione: set point + diff.

Pressostato alta pressione	28 Bar 2800 kPa	6,5 Bar 650 kPa
----------------------------	--------------------	--------------------

- temperatura di attivazione allarme: set point
- temperatura di riabilitazione: set point - diff.

Pressostato bassa pressione	2 Bar 200 kPa	1 Bar 100 kPa
-----------------------------	------------------	------------------

- temperatura di attivazione allarme: set point
- temperatura di riabilitazione: set point + diff.

protezione termica compressore	1,33 x I nom. comp.
--------------------------------	---------------------

Gli allarmi antigelo e alta pressione, sono a ripristino manuale. Prima di ripristinare l'unità in blocco, (vedi par.11.4), verificare la causa del guasto. Se l'allarme persiste rivolgersi al **Centro Assistenza Autorizzato TONONFORTY®**, il quale provvederà alla manutenzione.

## 16.0 GENERALITÀ

Tutte le macchine, prima di lasciare la fabbrica, vengono accuratamente collaudate in funzionamento per un periodo di tempo sufficiente ad accertare il corretto funzionamento dei componenti e l'efficacia di intervento di tutti gli organi di controllo e sicurezza.

Una volta eseguita una corretta installazione, non saranno necessarie ulteriori messe a punto, a meno che non vengano eseguite delle riparazioni oppure insorgano delle condizioni di funzionamento anormale.

E' indispensabile, comunque, eseguire controlli periodici al fine di verificarne il corretto funzionamento soprattutto dopo periodi di sosta prolungati.

Tali manutenzioni dovranno essere eseguite esclusivamente da personale qualificato **TONONFORTY®** seguendo le indicazioni riportate nel presente manuale.

Le operazioni di manutenzione di seguito descritte sono da considerarsi di normale "routine" ed assumono un ruolo estremamente importante ai fini della qualità del funzionamento e della durata della macchina.

Al termine del capitolo è riportato un elenco di "ricerca guasti" nel quale sono evidenziati i possibili inconvenienti a cui le macchine possono essere sottoposte con indicate le corrispondenti cause ed eventuali rimedi.

## 16.1 CONTROLLI E MANUTENZIONI PERIODICHE

### Verifiche a scadenza mensile

- Verificare le pressioni di funzionamento su lato alta e bassa pressione utilizzando un comune gruppo manometrico o, se forniti, i manometri cablati a bordo macchina.

Pressioni di lavoro nominali:

Temperatura aria esterna:	35°C
Lato alta pressione	Bar 18,5 kPa 1850

Temperatura acqua:	12-7 °C
Lato bassa pressione	Bar 4,2 kPa 420

Verificare il corretto funzionamento delle apparecchiature di sicurezza compresa la corrispondenza dei valori di intervento elencati a paragrafo 15.2.

Verificare la carica del refrigerante attraverso l'indicatore di liquido se presente sulle unità. La vista di bolle attraverso l'indicatore, in funzionamento a regime, sta ad indicare una possibile scarsità di refrigerante.

Controllare inoltre la colorazione della corona all'interno dell'indicatore di liquido. L'eventuale colorazione tendente al giallo indica presenza di umidità per cui si rende necessaria la sostituzione del filtro e, se non sufficiente, la disidratazione del circuito frigorifero.

Verificare il livello dell'olio nel carter del compressore (a partire dal modello 091). Dopo il funzionamento continuo di alcune ore, il livello deve assestarsi leggermente al di sotto della mezzera

del vetrino di ispezione.

Verificare la corrispondenza degli assorbimenti elettrici con i valori riportati nella tabella dati elettrici.

Verificare il riempimento del circuito idraulico eliminando accuratamente eventuali residui di sacche d'aria tramite gli opportuni dispositivi di sfiato.

Verificare il serraggio dei morsetti elettrici all'interno del quadro elettrico e sugli organi utilizzatori esterni al quadro elettrico.

### **Verifiche e manutenzioni a scadenza semestrale**

Eeguire tutte le operazioni di manutenzione a scadenza mensile.

Verificare lo stato di pulizia della batteria condensante. Se necessario effettuare la pulizia della alettatura utilizzando aria compressa soffiata in senso contrario al flusso dell'aria o, in caso di intasamento piuttosto marcato, un getto di acqua a moderata pressione.

Verificare la regolarità della rumorosità e delle vibrazioni degli organi in movimento (compressore / ventilatore / pompa).

### **16.2 ARRESTO STAGIONALE**

I refrigeratori d'acqua e pompe di calore serie HYDRA/HYDRA-HP vengono normalmente impiegati in impianti di condizionamento di tipo civile per cui durante il periodo invernale rimangono inattivi.

Se la macchina è installata in zone dove esiste la possibilità di gelo durante il periodo invernale è indispensabile provvedere allo svuotamento dell'acqua contenuta nell'impianto oppure miscelare la stessa con soluzioni anticongelanti in opportune parti percentuali. In quest'ultimo caso le prestazioni della macchina vengono leggermente penalizzate ed il dimensionamento della pompa deve essere eseguito considerando la variazione dei parametri di portata acqua e perdite di carico dell'evaporatore (vedi tabella par. 3.0).

**N.B. NEL CASO DI UNITA' COMPLETE DI RESISTENZE ANTIGELO EVAPORATORE, NON TOGLIERE TENSIONE DI LINEA IN MODO TALE DA NON ESCLUDERE LA SICUREZZA DURANTE I PERIODI FREDDI.**

Le resistenze antigelo sono attive anche con macchina in Stand-by.

### **16.3 INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA**

Tutte le operazioni di manutenzione, riparazione, sostituzione di qualsiasi componente, aggiunta di gas refrigerante e smantellamento delle unità, vanno eseguite da personale qualificato in grado di operare su macchine per condizionamento.

#### **Collegamenti elettrici**

Installare in prossimità dell'unità un interruttore di tipo automatico differenziale di portata adeguata agli assorbimenti elettrici.

Provvedere al collegamento di messa a terra dell'unità verificandone l'efficacia.

#### **Fluidi frigoriferi**

L'identificazione sul tipo di refrigerante utilizzato, è riportato sulla targhetta dati tecnici presente sul lato attacchi idraulici. L'olio di lubrificazione utilizzato è riportato sulla targhetta del compressore.

#### **Avvertenze**

Nel caso di fuoriuscita accidentale del gas refrigerante, occorre osservare le seguenti precauzioni:

- A contatto con la pelle e con gli occhi, il gas refrigerante può provocare ustioni da gelo. In tal caso è consigliabile utilizzare guanti ed indumenti protettivi e protezioni per occhi e volto.
- L'inalazione del gas refrigerante per lunga durata, può provocare perdite di conoscenza o disfunzioni cardiache. Concentrazioni più elevate possono causare asfissia a causa della scarsità di ossigeno presente nell'atmosfera circostante.
- Evitare assolutamente l'uso di fiamme libere le quali possono formare per effetto della combustione, sostanze tossiche.

### **16.4 DEMOLIZIONE DELLA MACCHINA E SMALTIMENTO DELLE SOSTANZE NOCIVE**

La demolizione e il trattamento delle sostanze utilizzate dalla macchina, devono essere smaltite da personale autorizzato, secondo le disposizioni legislative vigenti. Sostanze dannose come olio compressore e fluido frigorifero, non vanno scaricate direttamente in atmosfera, ma devono essere recuperate e consegnate a centri di raccolta preposti. Tutte le targhette di identificazione e documentazione tecnica della macchina devono essere distrutte.


## 17.0 RICERCA DEI GUASTI

GUASTO	SINTOMO	CAUSA PROBABILE	INTERVENTO CONSIGLIATO
<b>La macchina non si avvia</b>	Il pannellino a display non si illumina	Mancanza di alimentazione elettrica	Verificare collegamenti elettrici ai morsetti di alimentazione generale e controllare i valori di tensione. Verificare i fusibili lato secondario del trasformatore ausiliario.
		Senso delle fasi invertito. Il relè di controllo fase KA3 non dà il consenso. Led di segnalazione non attivo.	Invertire le fasi in ingresso morsettiera quadro elettrico.
	Il pannellino a display è acceso, ma la macchina non si avvia	Unità in STAND_BY	Vedi paragrafo 7.0 per l'attivazione della macchina.
	Il pannellino a display visualizza la label OFF	Mancanza di consenso esterno	Verificare i collegamenti ai morsetti 2-3 di consenso esterno.
	La macchina non si avvia ed il Led comp. su pannellino a display lampeggia	Temporizzazione in atto	Attendere il trascorrere della temporizzazione (max 360 sec.) dopo di che il compressore dovrebbe avviarsi
	Il display inferiore del pannellino di controllo lampeggia indicando uno o più codici alfanumerici in alternanza al valore di temperatura	Una o più sicurezze sono in allarme	Verificare il tipo di sicurezza intervenuta, rimuovere le cause di allarme e ripristinare la sicurezza (vedi elenco codici allarmi di par.11.6)
<b>Il compressore si arresta e riparte di continuo</b>	Funzionamento normale, arresti e partenze troppo frequenti su intervento del pressostato di bassa pressione	Scarsità di refrigerante	Individuare ed eliminare la fuga del refrigerante e ricaricare
	Pressione di aspirazione troppo bassa e brina sul filtro	Filtro sulla linea del liquido ostruito	Sostituire il filtro
<b>Il compressore funziona senza mai arrestarsi</b>	Temperatura troppo elevata nell'ambiente condizionato	Carico termico eccessivo	Controllare le infiltrazioni e l'isolamento
	Temperatura troppo bassa nell'ambiente condizionato	Il termostato scatta ad una temperatura troppo bassa	Ritarare o riparare il termostato
	Bolle sull'indicatore di passaggio refrigerante	Scarsità di refrigerante	Individuare ed eliminare la perdita di refrigerante e ricaricare
<b>Il compressore è rumoroso</b>	Il compressore è rumoroso, oppure la pressione di mandata è troppo bassa e quella di aspirazione troppo elevata	Usura o guasto delle spirali di compressione del compressore	Revisione del compressore
	Il compressore "batte in testa" La tubazione di aspirazione è anormalmente fredda	Parti interne del compressore rotte	Revisione del compressore
		Ritorno del liquido	Verificare il surriscaldamento e la posizione del bulbo della valvola d'espansione
		Valvola di espansione bloccata in posizione aperta	Riparare o sostituire la valvola di espansione

GUASTO	SINTOMO	CAUSA PROBABILE	INTERVENTO CONSIGLIATO
L'impianto ha una resa inferiore al normale	La valvola termostatica fischia	Vaporizzazione del refrigerante liquido	Aggiungere refrigerante
	Differenza di temperatura nella tubazione del refrigerante all'altezza del filtro o della valvola di espansione	Filtro o valvola solenoide intasati	Pulire o sostituire
	Funzionamento intermittente oppure ininterrotto	Valvola di espansione bloccata o ostruita	Riparare o sostituire.
	Surriscaldamento eccessivo	Surriscaldamento mal regolato	Regolare la valvola di espansione e verificare il surriscaldamento
		Caduta di pressione eccessiva nell'evaporatore	Verificare il surriscaldamento e ritardare la valvola di espansione
Pressione di mandata troppo elevata	Aria troppo calda all'uscita del condensatore	Scarso flusso d'aria di condensazione	Verificare lo stato del ventilatore e la presenza di eventuali ostacoli sul flusso d'aria
		Condensatore sporco	Rimuovere il materiale che occlude il condensatore (foglie, carta, ecc.)
	Aria fredda all'uscita del condensatore	Circuito troppo carico di refrigerante, condensatore parzialmente allagato	Rimuovere refrigerante dal condensatore
Pressione di aspirazione troppo elevata	Il compressore funziona senza mai arrestarsi	Carico eccessivo all'evaporatore	Verificare che le infiltrazioni d'aria esterna nell'ambiente condizionato non siano eccessive
	Tubazione d'aspirazione anormalmente fredda	Sovralimentazione valvola di espansione	Regolare il grado di surriscaldamento e verificare la posizione del bulbo
		Ritorno di liquido al compressore	Valvola di espansione bloccata in posizione aperta
	Compressore rumoroso		Spirali di compressione del compressore avariate

## 18.0 IDENTIFICAZIONE DEGLI ATTACCHI

### MODELLI HYDRA-HYDRA/HP 051 - 061

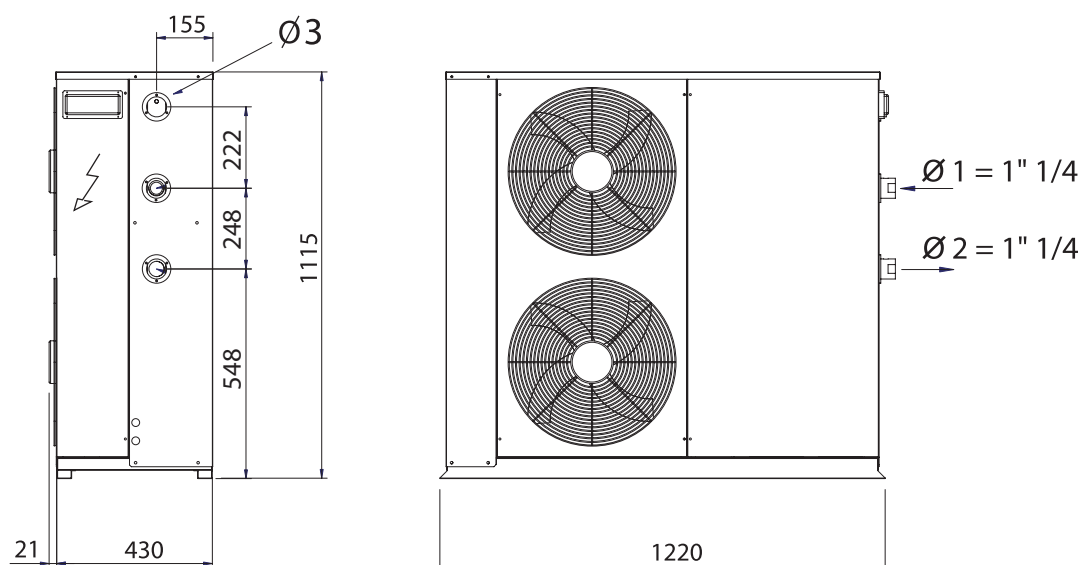

**IN** ingresso acqua impianto (ritorno dall'impianto utilizzatore)

**OUT** Uscita acqua impianto (mandata all'impianto utilizzatore)


N.B. Tutti gli attacchi idraulici sono previsti filettati tipo femmina

$\varnothing 1$  = INGRESSO

$\varnothing 2$  = USCITA (unità pompa)

$\varnothing 3$  = INGRESSO (unità senza pompa - optional)

### MODELLI HYDRA-HYDRA/HP 081 - 091

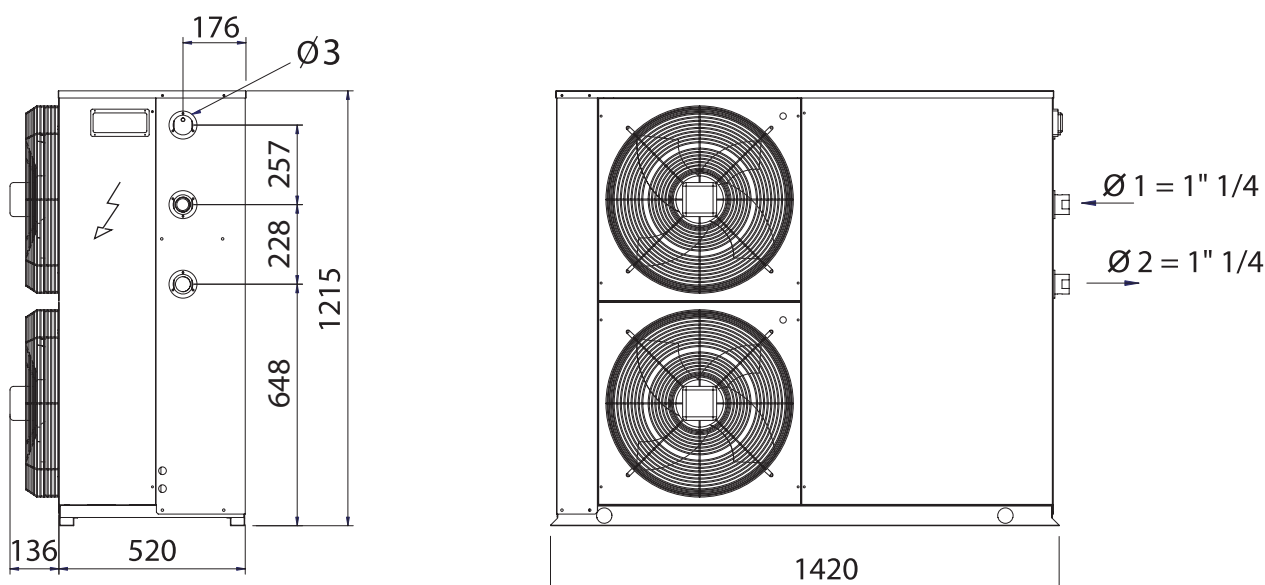

**IN** ingresso acqua impianto (ritorno dall'impianto utilizzatore)

**OUT** Uscita acqua impianto (mandata all'impianto utilizzatore)

N.B. Tutti gli attacchi idraulici sono previsti filettati tipo femmina


$\varnothing 1$  = INGRESSO

$\varnothing 2$  = USCITA (unità pompa)

$\varnothing 3$  = INGRESSO (unità senza pompa - optional)



## MODELLI HYDRA-HYDRA/HP 101 - 121

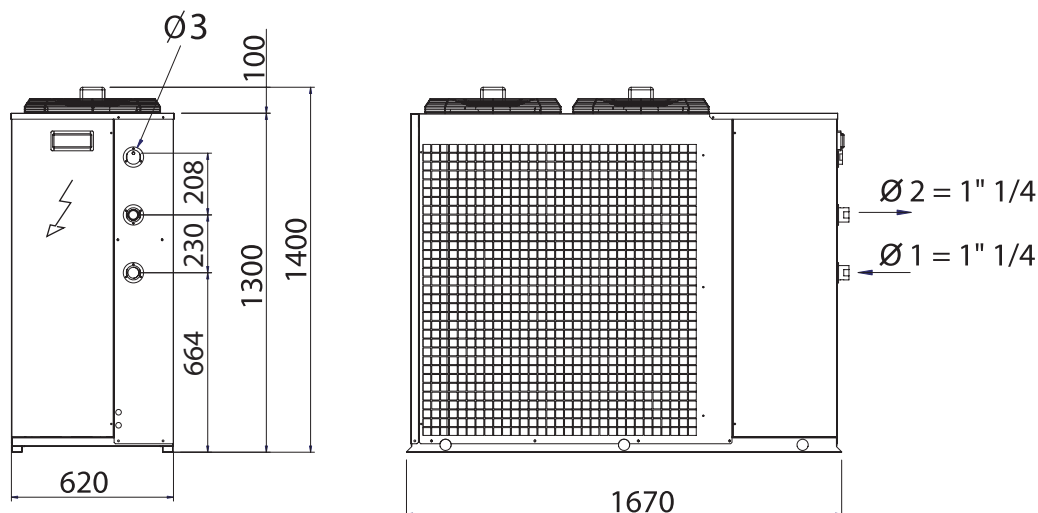

**IN** ingresso acqua impianto (ritorno dall'impianto utilizzatore)

**OUT** Uscita acqua impianto (mandata all'impianto utilizzatore)


N.B. Tutti gli attacchi idraulici sono previsti filettati tipo femmina

$\varnothing 1$  = INGRESSO

$\varnothing 2$  = USCITA (unità pompa)

$\varnothing 3$  = INGRESSO (unità senza pompa - optional)

## MODELLI HYDRA-HYDRA/HP 051

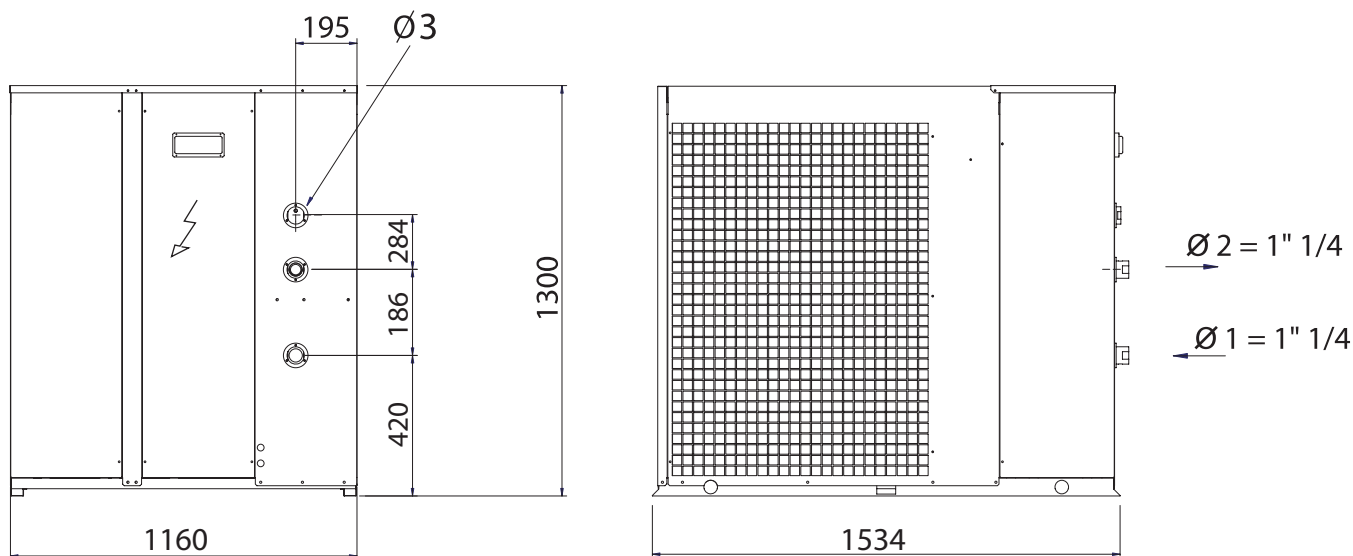

**IN** ingresso acqua impianto (ritorno dall'impianto utilizzatore)

**OUT** Uscita acqua impianto (mandata all'impianto utilizzatore)

N.B. Tutti gli attacchi idraulici sono previsti filettati tipo femmina

$\varnothing 1$  = INGRESSO


$\varnothing 2$  = USCITA (unità pompa)

$\varnothing 3$  = INGRESSO (unità senza pompa - optional)

## 19.0 SCHEMI IDRAULICI DI PRINCIPIO

### IMPIANTO TIPO PER ACCOPPIAMENTO A REFRIGERATORE HYDRA E POMPA DI CALORE HYDRA-HP

**Mod. HYDRA-HYDRA/HP 051 - 061 - 081- 091 - 101 - 121 - 151**

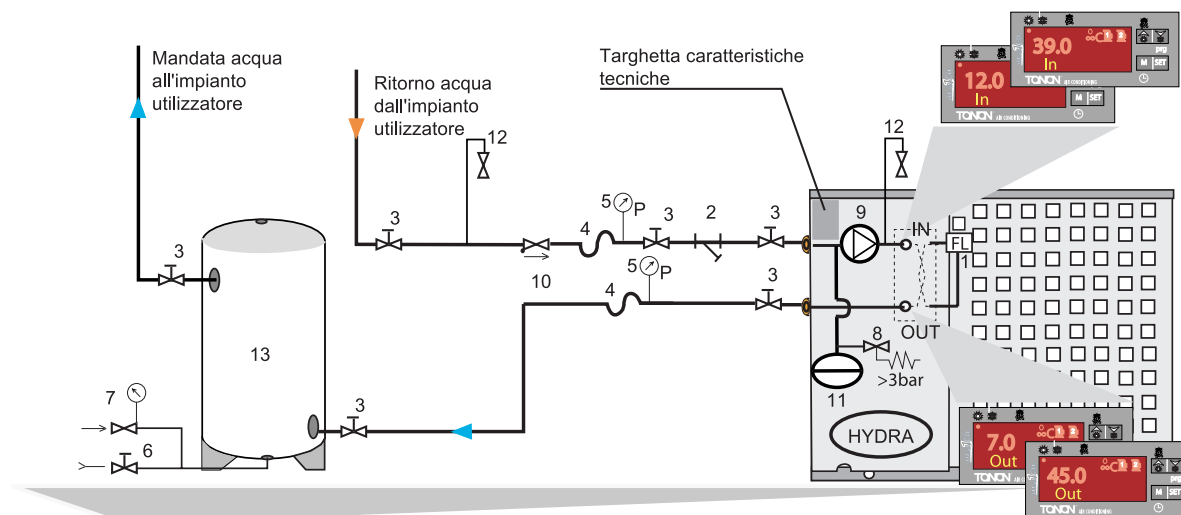


#### LEGENDA

- |  |                              |                              |
|--|------------------------------|------------------------------|
| 1- pressostato differenziale   | 2- filtro a rete             | 3- valvole d'intercettazione |
| 4- giunti idraulico antivibrante   | 5- manometri                 | 6- rubinetto di scarico      |
| 7- gruppo di carico  | 8- valvola di sicurezza 3bar | 9- pompa di circolazione     |
| 10- valvola di ritegno   | 11- vaso d'espansione        | 12- valvola sfiato aria      |
| 13- serbatoio accumulo acqua (tipo 2 attacchi) - ACCESSORIO SU RICHIESTA |                              |                              |

**N.B. SU IMPIANTI CON ACCUMULO IN SERIE, LA POMPA DI CIRCOLAZIONE DEV'ESSERE VERIFICATA PER VINCERE LE PERDITE DI CARICO DELLA MACCHINA E DELL'IMPIANTO.**

**TUTTI I COMPONENTI ELENCATI DEVONO ESSERE INSTALLATI NELL'ORDINE DESCRITTO NEGLI SCHEMI ALLEGATI, PER GARANTIRE UN CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA.**

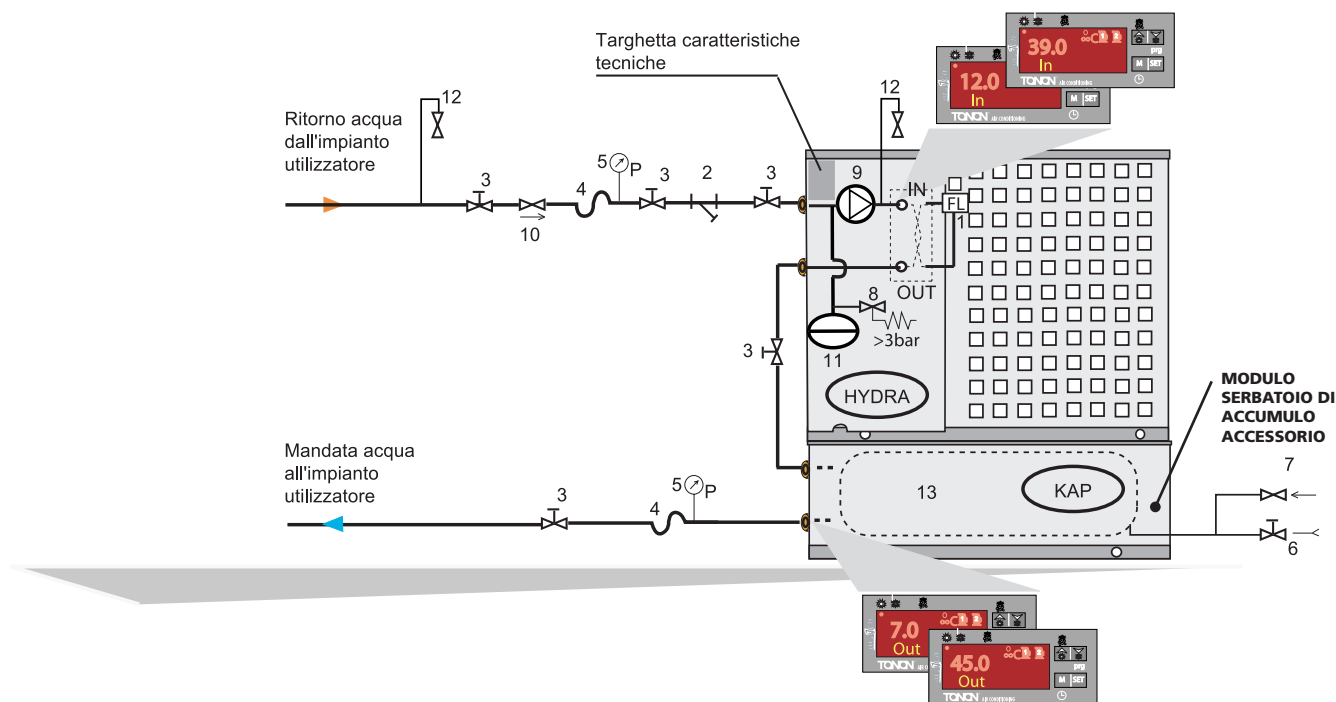**MPIANTO TIPO PER ACCOPPIAMENTO A REFRIGERATORE HYDRA E POMPA DI CALORE HYDRA-HP  
 COMPLETA DI ACCESSORIO ACCUMULO KAP ACCOPPIATO**
**Mod. HYDRA-HYDRA/HP 051 - 061 - 081- 091 - 101 - 121 - 151 vs. KAP**

**LEGENDA**

1-	pressostato differenziale	2-	flitro a rete	3-	valvole d'intercettazione
4-	giunti idraulico antivibrante	5-	manometri	6-	rubinetto di scarico
7-	gruppo di carico	8-	valvola di sicurezza 3bar	9-	pompa di circolazione
10-	valvola di ritegno	11-	vaso d'espansione	12-	valvola sfiato aria
13-	serbatoio accumulo acqua (tipo 2 attacchi) - ACCESSORIO SU RICHIESTA				

**N.B. SU IMPIANTI CON ACCUMULO IN SERIE, LA POMPA DI CIRCOLAZIONE DEV'ESSERE VERIFICATA PER VINCERE LE PERDITE DI CARICO DELLA MACCHINA E DELL'IMPIANTO.**

**TUTTI I COMPONENTI ELENCATI DEVONO ESSERE INSTALLATI NELL'ORDINE DESCRITTO NEGLI SCHEMI ALLEGATI, PER GARANTIRE UN CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA.**

## 20.0 SCHEMI ELETTRICI

### LEGENDA COMPONENTI ELETTRICI QUADRO ELETTRICO

A1	REGOLATORE ELETTRONICO A MICROPROCESSORE
A2	SCHEDA MODULAZIONE VELOCITA' VENTILATORI (potenza max 2.2kW)
*A2	SCHEDA MODULAZIONE VELOCITA' VENTILATORI
EV1	VALVOLA INVERSIONE CICLO
FL	PRESSOSTATO DIFFERENZIALE
FU12	FUSIBILI DI PROTEZIONE CIRCUITI AUSILIARI
HP	PRESSOSTATO ALTA PRESSIONE
KA3	RELE' CONTROLLO CICLICO FASI
KM1	CONTATTORE DI POTENZA COMPRESSORE
*KM2	CONTATTORE DI POTENZA POMPA (modelli 051 - 071 - 091 - 101 - 121)
KM3	CONTATTORE DI POTENZA POMPA (modelli 151 - 092 - 102 - 122 - 152)
LP	PRESSOSTATO BASSA PRESSIONE
M1	MOTORE COMPRESSORE
M2	MOTORE POMPA
M3	MOTORE VENTILATORE modello 151
M4	MOTORE VENTILATORE modello 151
M10	MOTORE VENTILATORE
M11	MOTORE VENTILATORE
B1	SONDA DI LAVORO
B2	SONDA ANTIGELO
B3	SONDA CONDENSATORE
B4	SONDA OPTIONAL
QA1	PROTEZIONE MAGNETOTERMICA LINEA 230V
QE	MORSETTIERA QUADRO ELETTRICO
QM1	PROTEZIONE MAGNETOTERMICA GENERALE COMPRESSORE
RC1	RESISTENZA CARTER OLIO COMPRESSORE
TA	TRASFORMATORE CIRCUITI AUSILIARI 230V/12V 5VA
TR3	TRASDUTTORE DI PRESSIONE 4-20mA OPTINAL
TX1	KLIXON VENTILATORE 1
TX2	KLIXON VENTILATORE 2


SCHEMA 670507200

## TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

TENSIONE NOMINALE: $V_n = 400$
FREQUENZA: $f = 50$
POTENZE E CORRENTI:
PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE:
STRUTTURA DEL QUADRO: int.
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO: x4

[illegible]


40

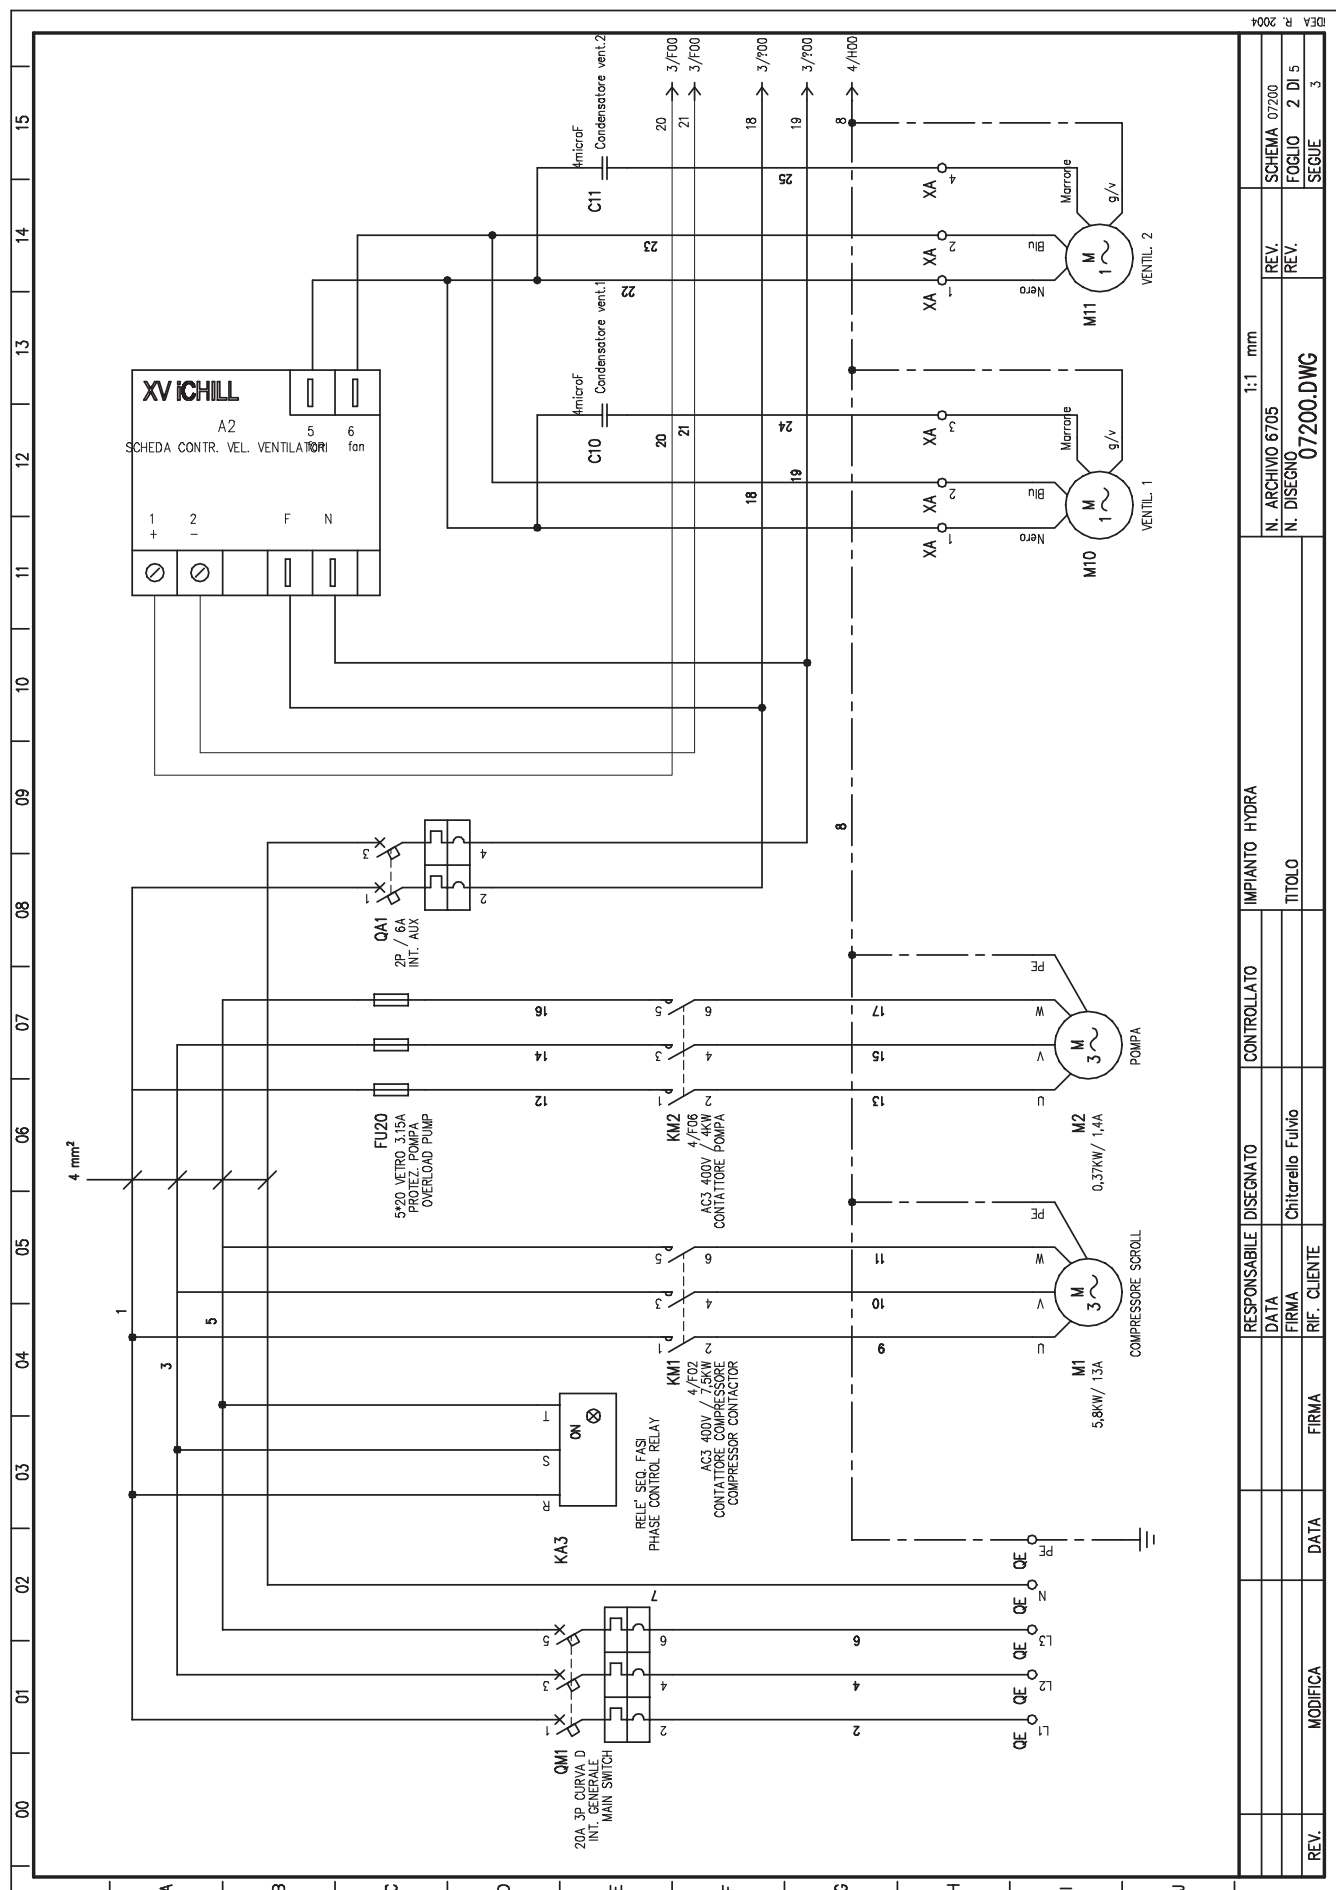



[illegible]


SCHEMA 670507200

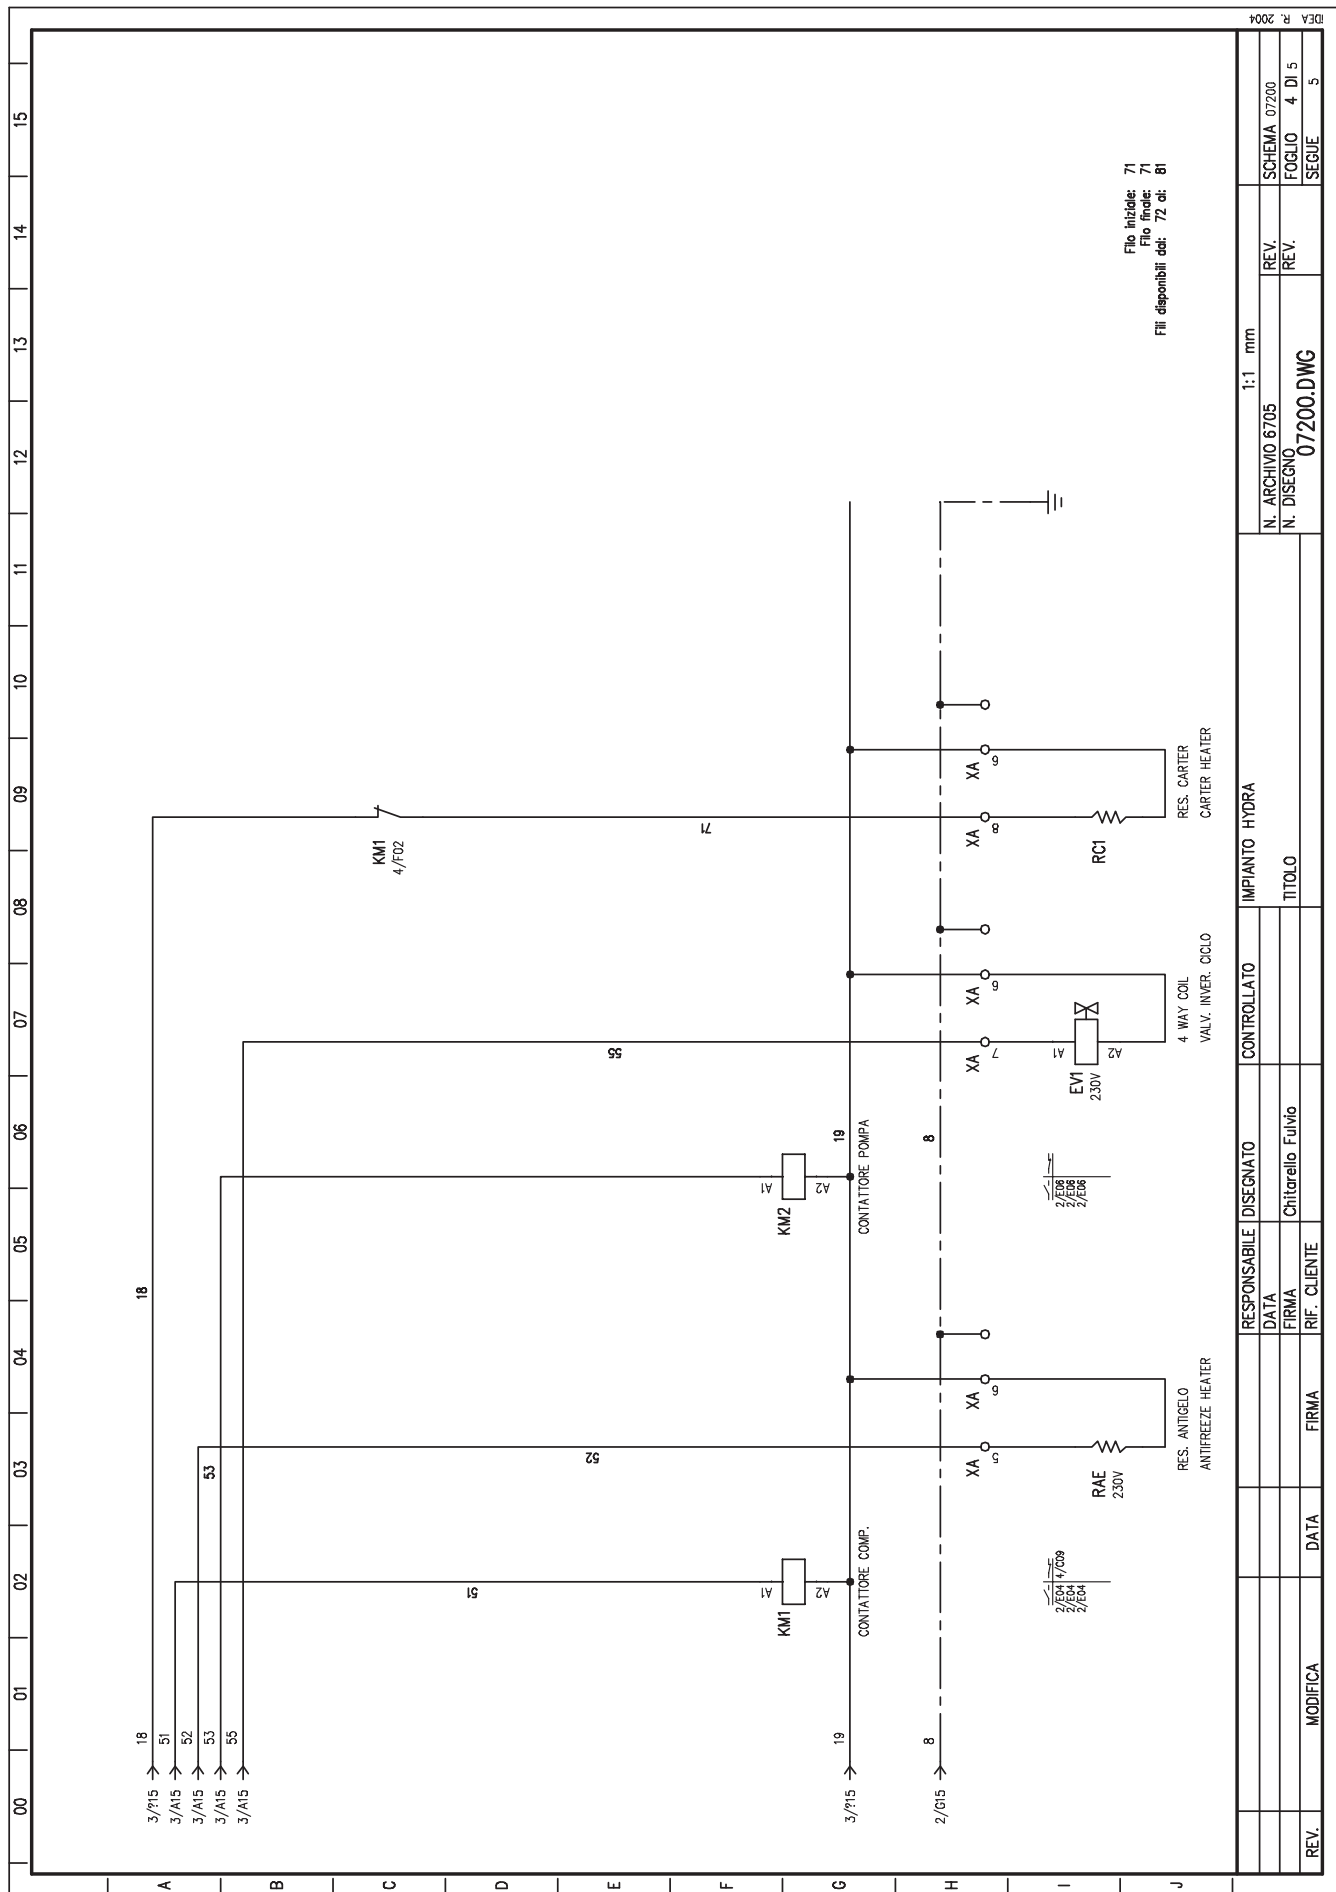

IDEA R. 2004

REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	RESPONSABILE	DISEGNATO	CONTROLLATO	IMPIANTO HYDRA	N. ARCHIVIO 6705	REV.	SCHEMA 07200
							TITOLO	N. DISEGNO	REV.	FOGLIO
								07200.DWG	REV.	4 DI 5
										SEGUE
										5

SCHEMA 670507200

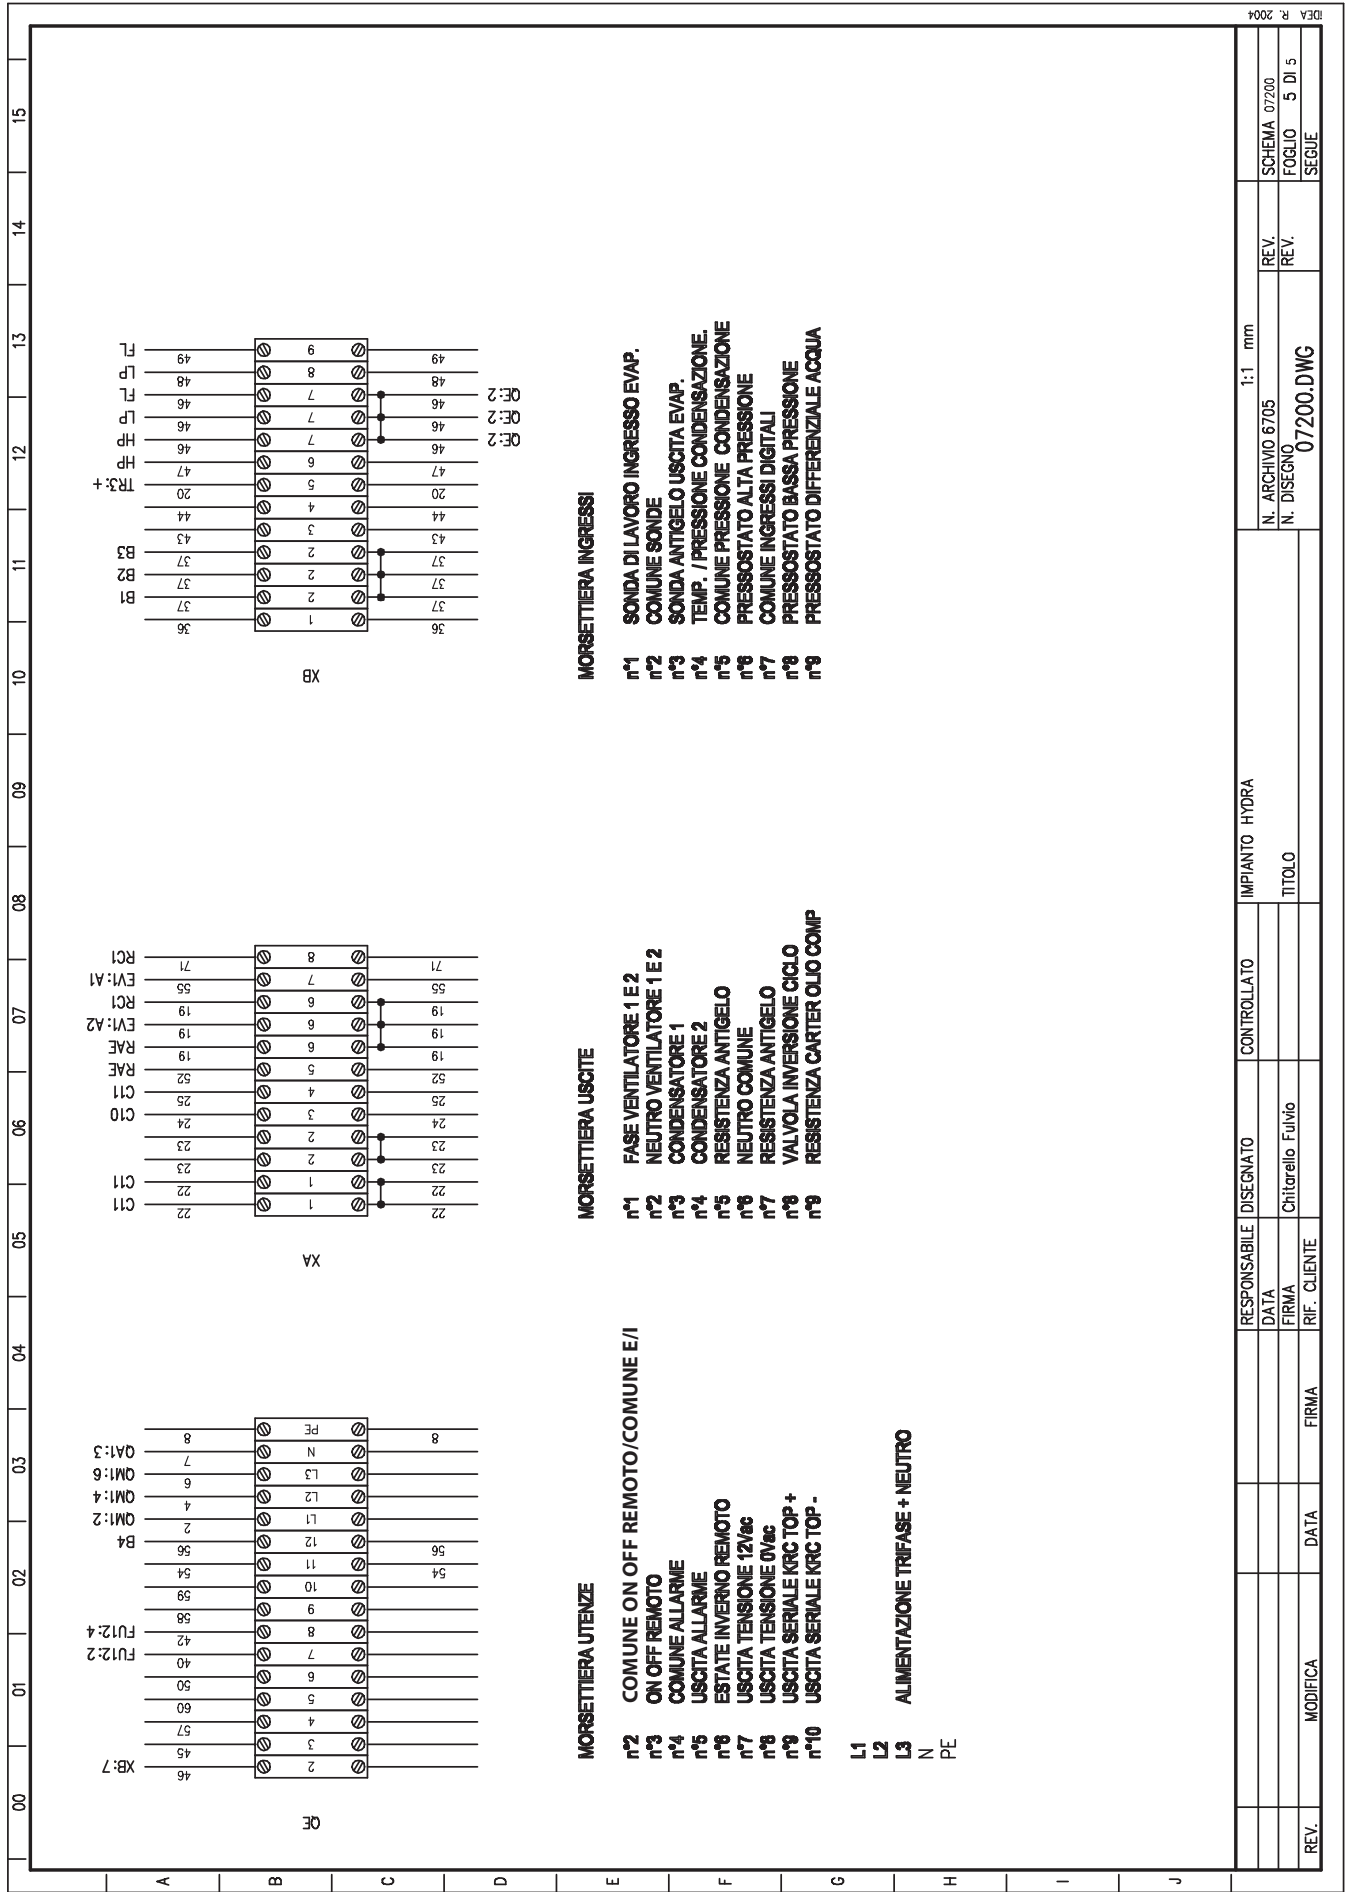

## TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO


TENSIONE NOMINALE: $V_n = 400$
FREQUENZA: $f = 50$
POTENZE E CORRENTI:
PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE:
STRUTTURA DEL QUADRO:
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:

[illegible]

The diagram illustrates the electrical wiring for a refrigeration system, labeled "IMPIANTO HYDRA". It includes the following components and connections:

- Compressor (M1):** 5,8kW / 13A, 3-phase motor. Connected to lines 9, 10, 11.
- Compressor Scroll (M2):** 0,37kW / 1,4A, 3-phase motor. Connected to lines 13, 15, 17.
- Pump (M3):** 3-phase motor. Connected to lines 13, 15, 17.
- Control Unit (KA3):** RELÉ SEQ. FASI. Connected to lines 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 221, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237, 239, 241, 243, 245, 247, 249, 251, 253, 255, 257, 259, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273, 275, 277, 279, 281, 283, 285, 287, 289, 291, 293, 295, 297, 299, 301, 303, 305, 307, 309, 311, 313, 315, 317, 319, 321, 323, 325, 327, 329, 331, 333, 335, 337, 339, 341, 343, 345, 347, 349, 351, 353, 355, 357, 359, 361, 363, 365, 367, 369, 371, 373, 375, 377, 379, 381, 383, 385, 387, 389, 391, 393, 395, 397, 399, 401, 403, 405, 407, 409, 411, 413, 415, 417, 419, 421, 423, 425, 427, 429, 431, 433, 435, 437, 439, 441, 443, 445, 447, 449, 451, 453, 455, 457, 459, 461, 463, 465, 467, 469, 471, 473, 475, 477, 479, 481, 483, 485, 487, 489, 491, 493, 495, 497, 499, 501, 503, 505, 507, 509, 511, 513, 515, 517, 519, 521, 523, 525, 527, 529, 531, 533, 535, 537, 539, 541, 543, 545, 547, 549, 551, 553, 555, 557, 559, 561, 563, 565, 567, 569, 571, 573, 575, 577, 579, 581, 583, 585, 587, 589, 591, 593, 595, 597, 599, 601, 603, 605, 607, 609, 611, 613, 615, 617, 619, 621, 623, 625, 627, 629, 631, 633, 635, 637, 639, 641, 643, 645, 647, 649, 651, 653, 655, 657, 659, 661, 663, 665, 667, 669, 671, 673, 675, 677, 679, 681, 683, 685, 687, 689, 691, 693, 695, 697, 699, 701, 703, 705, 707, 709, 711, 713, 715, 717, 719, 721, 723, 725, 727, 729, 731, 733, 735, 737, 739, 741, 743, 745, 747, 749, 751, 753, 755, 757, 759, 761, 763, 765, 767, 769, 771, 773, 775, 777, 779, 781, 783, 785, 787, 789, 791, 793, 795, 797, 799, 801, 803, 805, 807, 809, 811, 813, 815, 817, 819, 821, 823, 825, 827, 829, 831, 833, 835, 837, 839, 841, 843, 845, 847, 849, 851, 853, 855, 857, 859, 861, 863, 865, 867, 869, 871, 873, 875, 877, 879, 881, 883, 885, 887, 889, 891, 893, 895, 897, 899, 901, 903, 905, 907, 909, 911, 913, 915, 917, 919, 921, 923, 925, 927, 929, 931, 933, 935, 937, 939, 941, 943, 945, 947, 949, 951, 953, 955, 957, 959, 961, 963, 965, 967, 969, 971, 973, 975, 977, 979, 981, 983, 985, 987, 989, 991, 993, 995, 997, 999, 1001, 1003, 1005, 1007, 1009, 1011, 1013, 1015, 1017, 1019, 1021, 1023, 1025, 1027, 1029, 1031, 1033, 1035, 1037, 1039, 1041, 1043, 1045, 1047, 1049, 1051, 1053, 1055, 1057, 1059, 1061, 1063, 1065, 1067, 1069, 1071, 1073, 1075, 1077, 1079, 1081, 1083, 1085, 1087, 1089, 1091, 1093, 1095, 1097, 1099, 1101, 1103, 1105, 1107, 1109, 1111, 1113, 1115, 1117, 1119, 1121, 1123, 1125, 1127, 1129, 1131, 1133, 1135, 1137, 1139, 1141, 1143, 1145, 1147, 1149, 1151, 1153, 1155, 1157, 1159, 1161, 1163, 1165, 1167, 1169, 1171, 1173, 1175, 1177, 1179, 1181, 1183, 1185, 1187, 1189, 1191, 1193, 1195, 1197, 1199, 1201, 1203, 1205, 1207, 1209, 1211, 1213, 1215, 1217, 1219, 1221, 1223, 1225, 1227, 1229, 1231, 1233, 1235, 1237, 1239, 1241, 1243, 1245, 1247, 1249, 1251, 1253, 1255, 1257, 1259, 1261, 1263, 1265, 1267, 1269, 1271, 1273, 1275, 1277, 1279, 1281, 1283, 1285, 1287, 1289, 1291, 1293, 1295, 1297, 1299, 1301, 1303, 1305, 1307, 1309, 1311, 1313, 1315, 1317, 1319, 1321, 1323, 1325, 1327, 1329, 1331, 1333, 1335, 1337, 1339, 1341, 1343, 1345, 1347, 1349, 1351, 1353, 1355, 1357, 1359, 1361, 1363, 1365, 1367, 1369, 1371, 1373, 1375, 1377, 1379, 1381, 1383, 1385, 1387, 1389, 1391, 1393, 1395, 1397, 1399, 1401, 1403, 1405, 1407, 1409, 1411, 1413, 1415, 1417, 1419, 1421, 1423, 1425, 1427, 1429, 1431, 1433, 1435, 1437, 1439, 1441, 1443, 1445, 1447, 1449, 1451, 1453, 1455, 1457, 1459, 1461, 1463, 1465, 1467, 1


SCHEMA 670507210

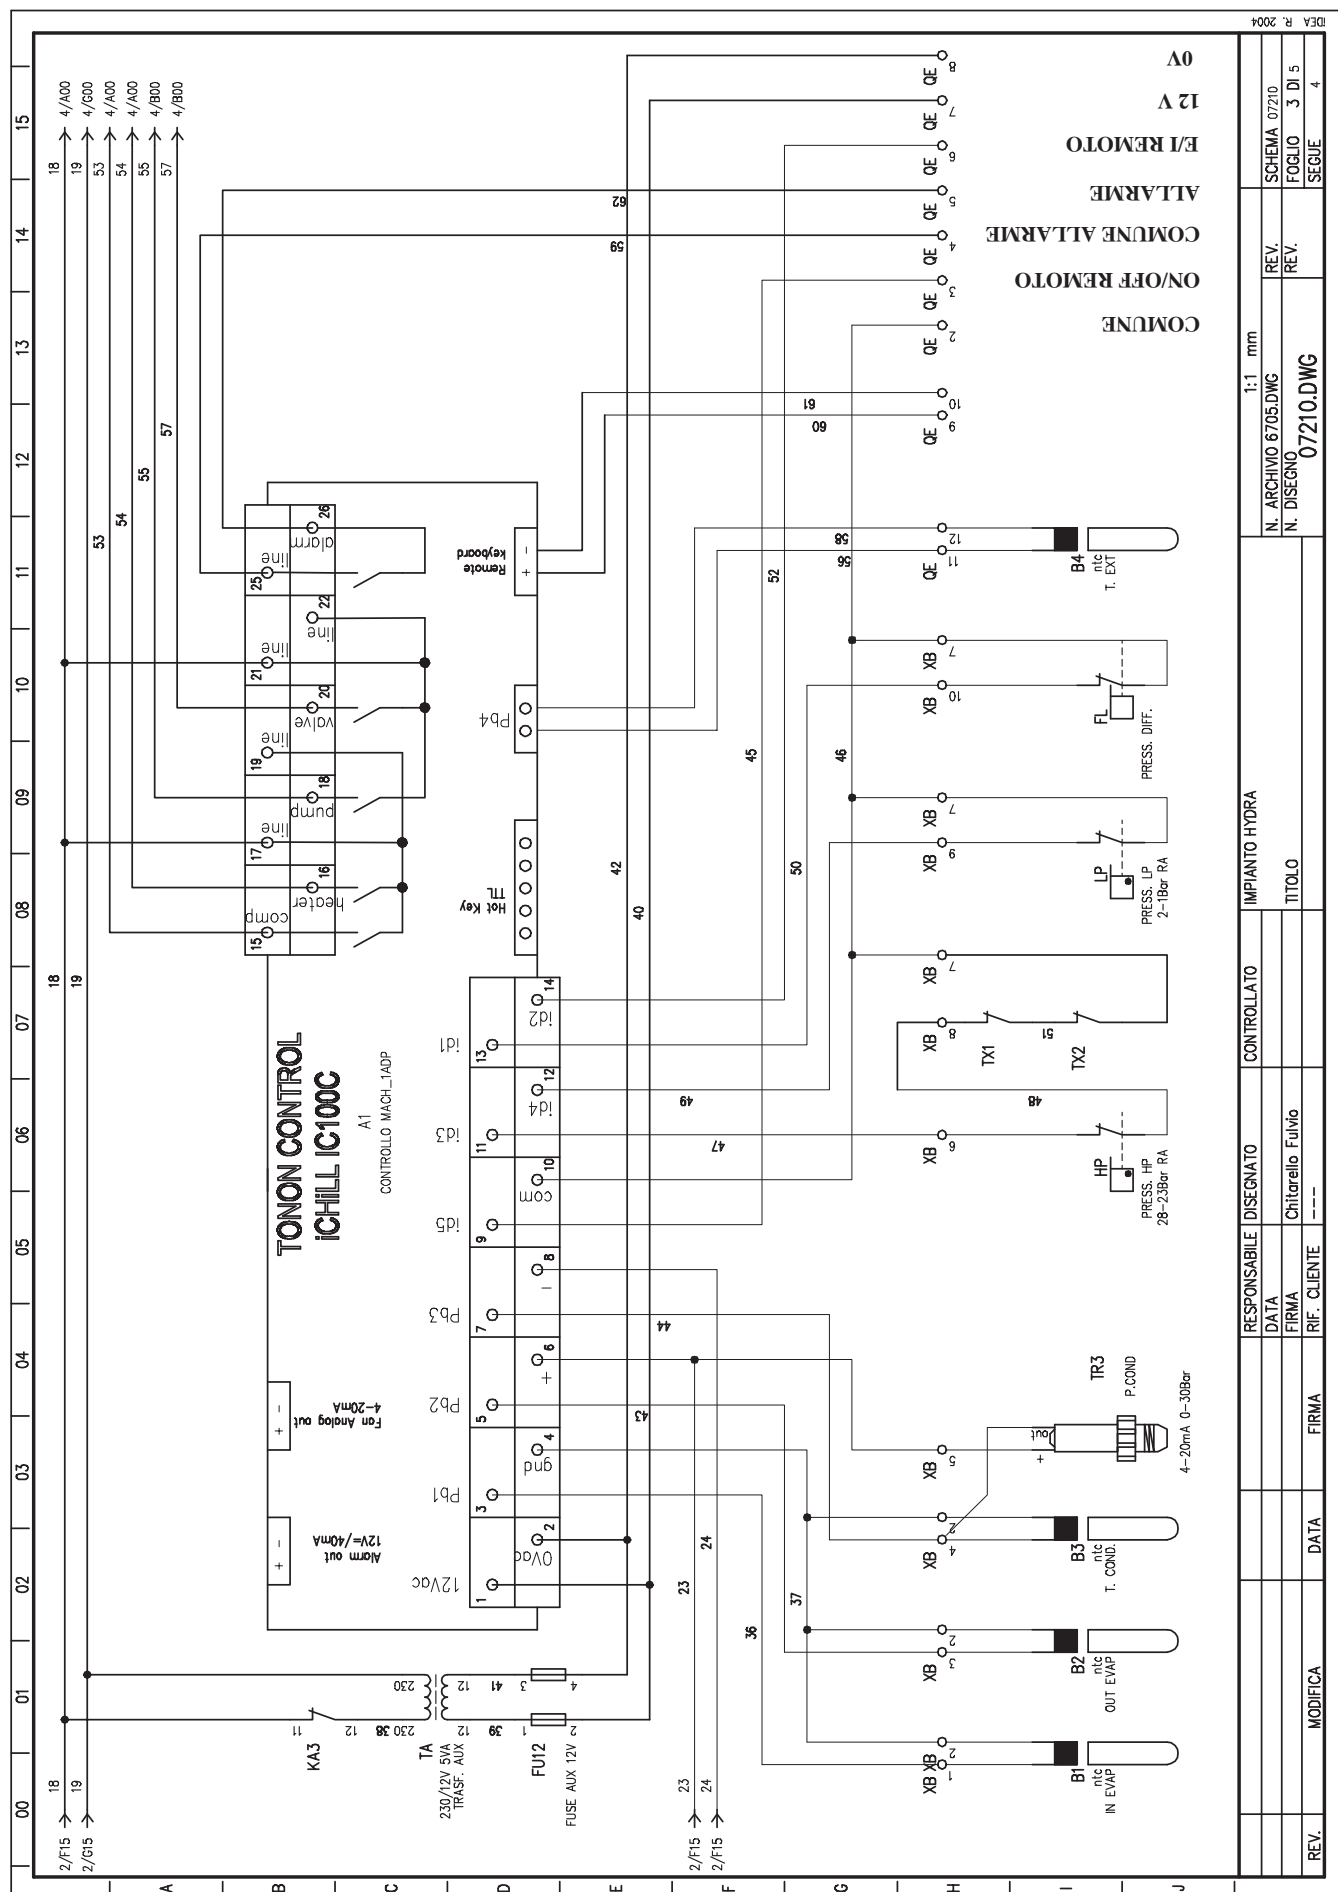



[illegible]

48

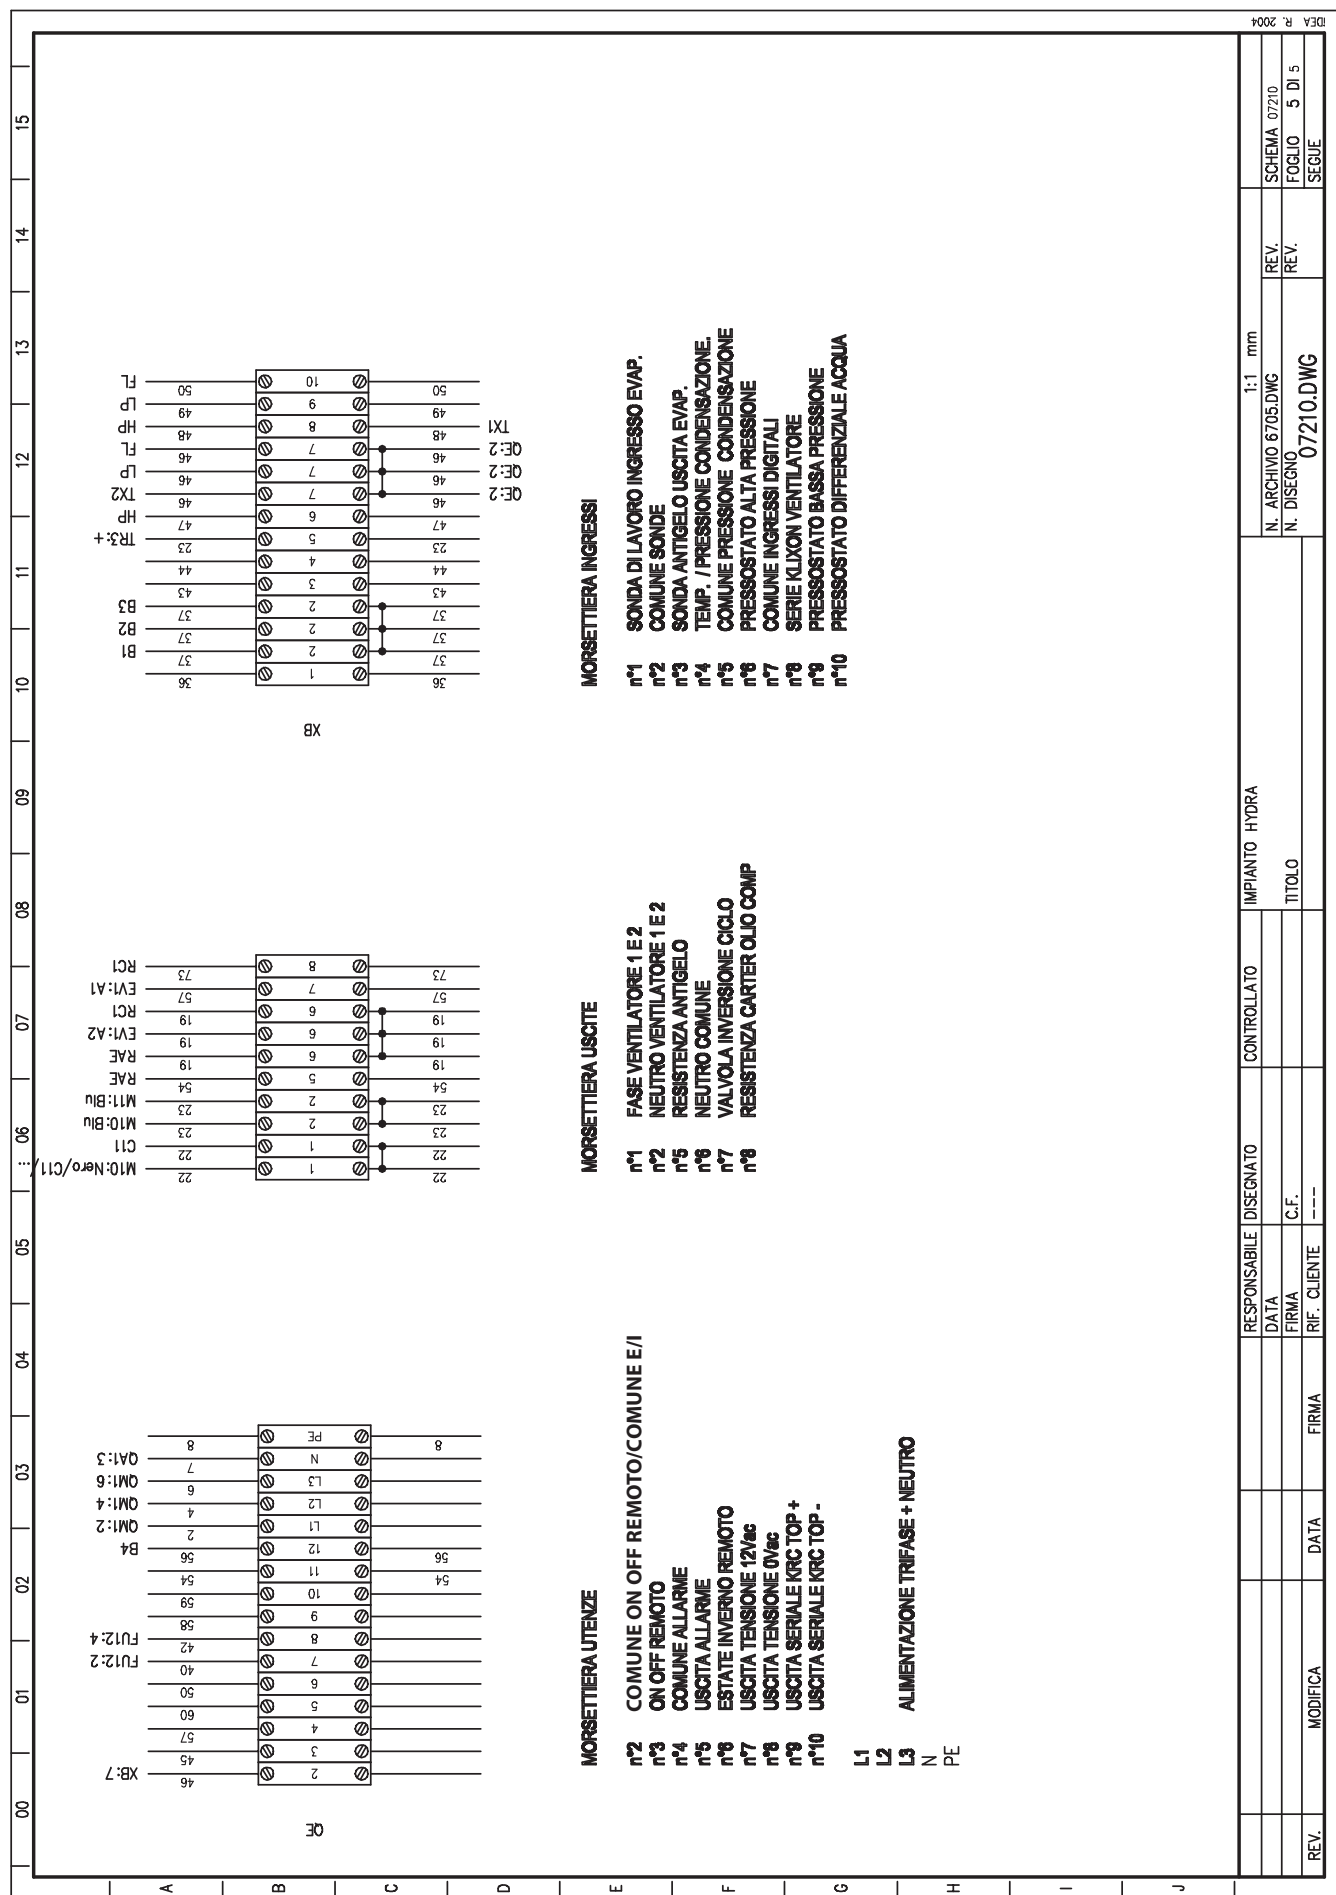


SCHEMA 670507220

## TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

TENSIONE NOMINALE: $V_n = 400$
FREQUENZA: $f = 50$
POTENZE E CORRENTI:
PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE:
STRUTTURA DEL QUADRO:
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:


[illegible]

50

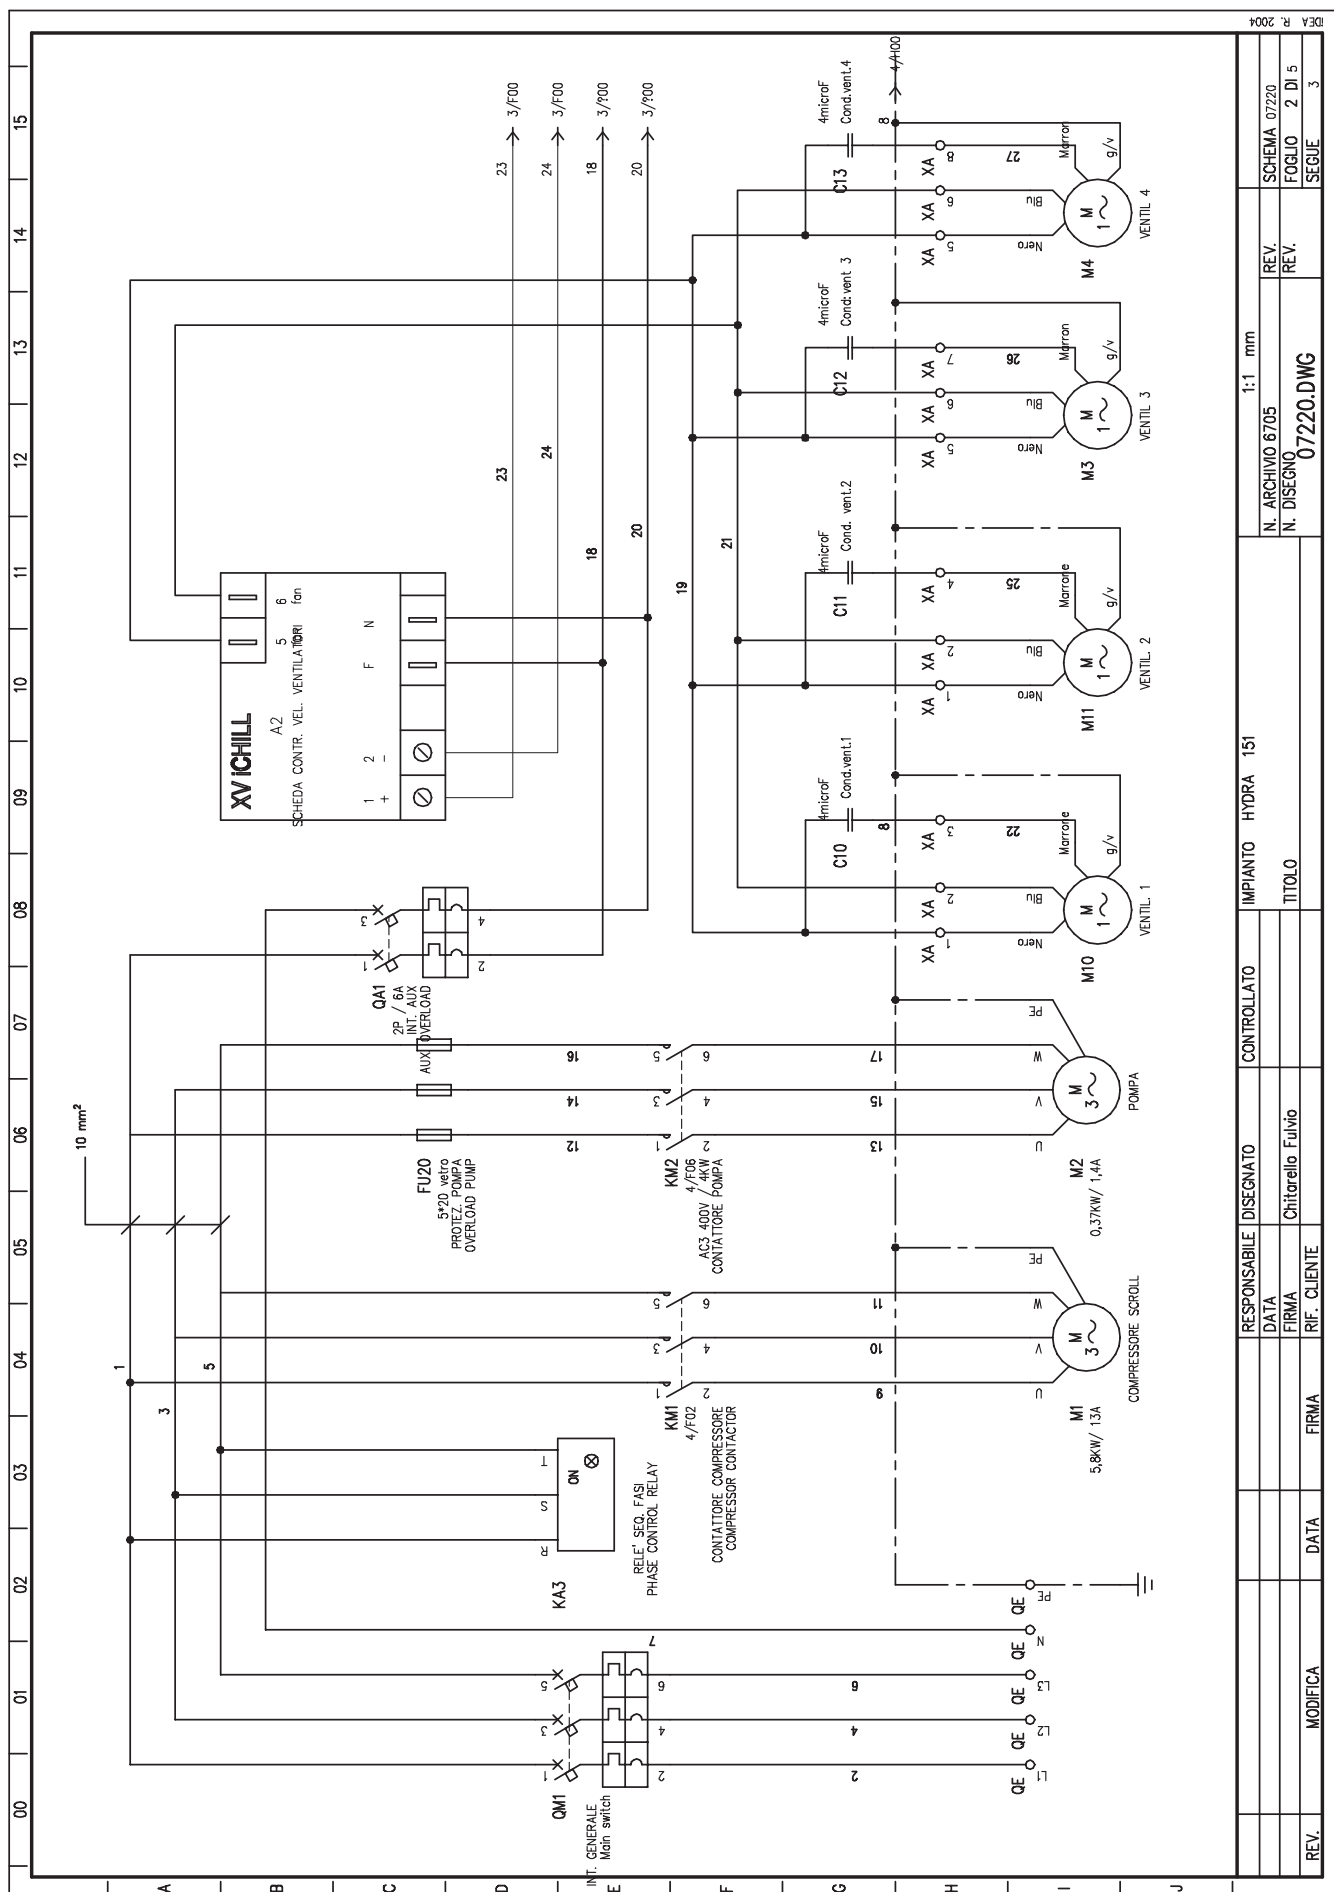


[illegible]

SCHEMA 670507220

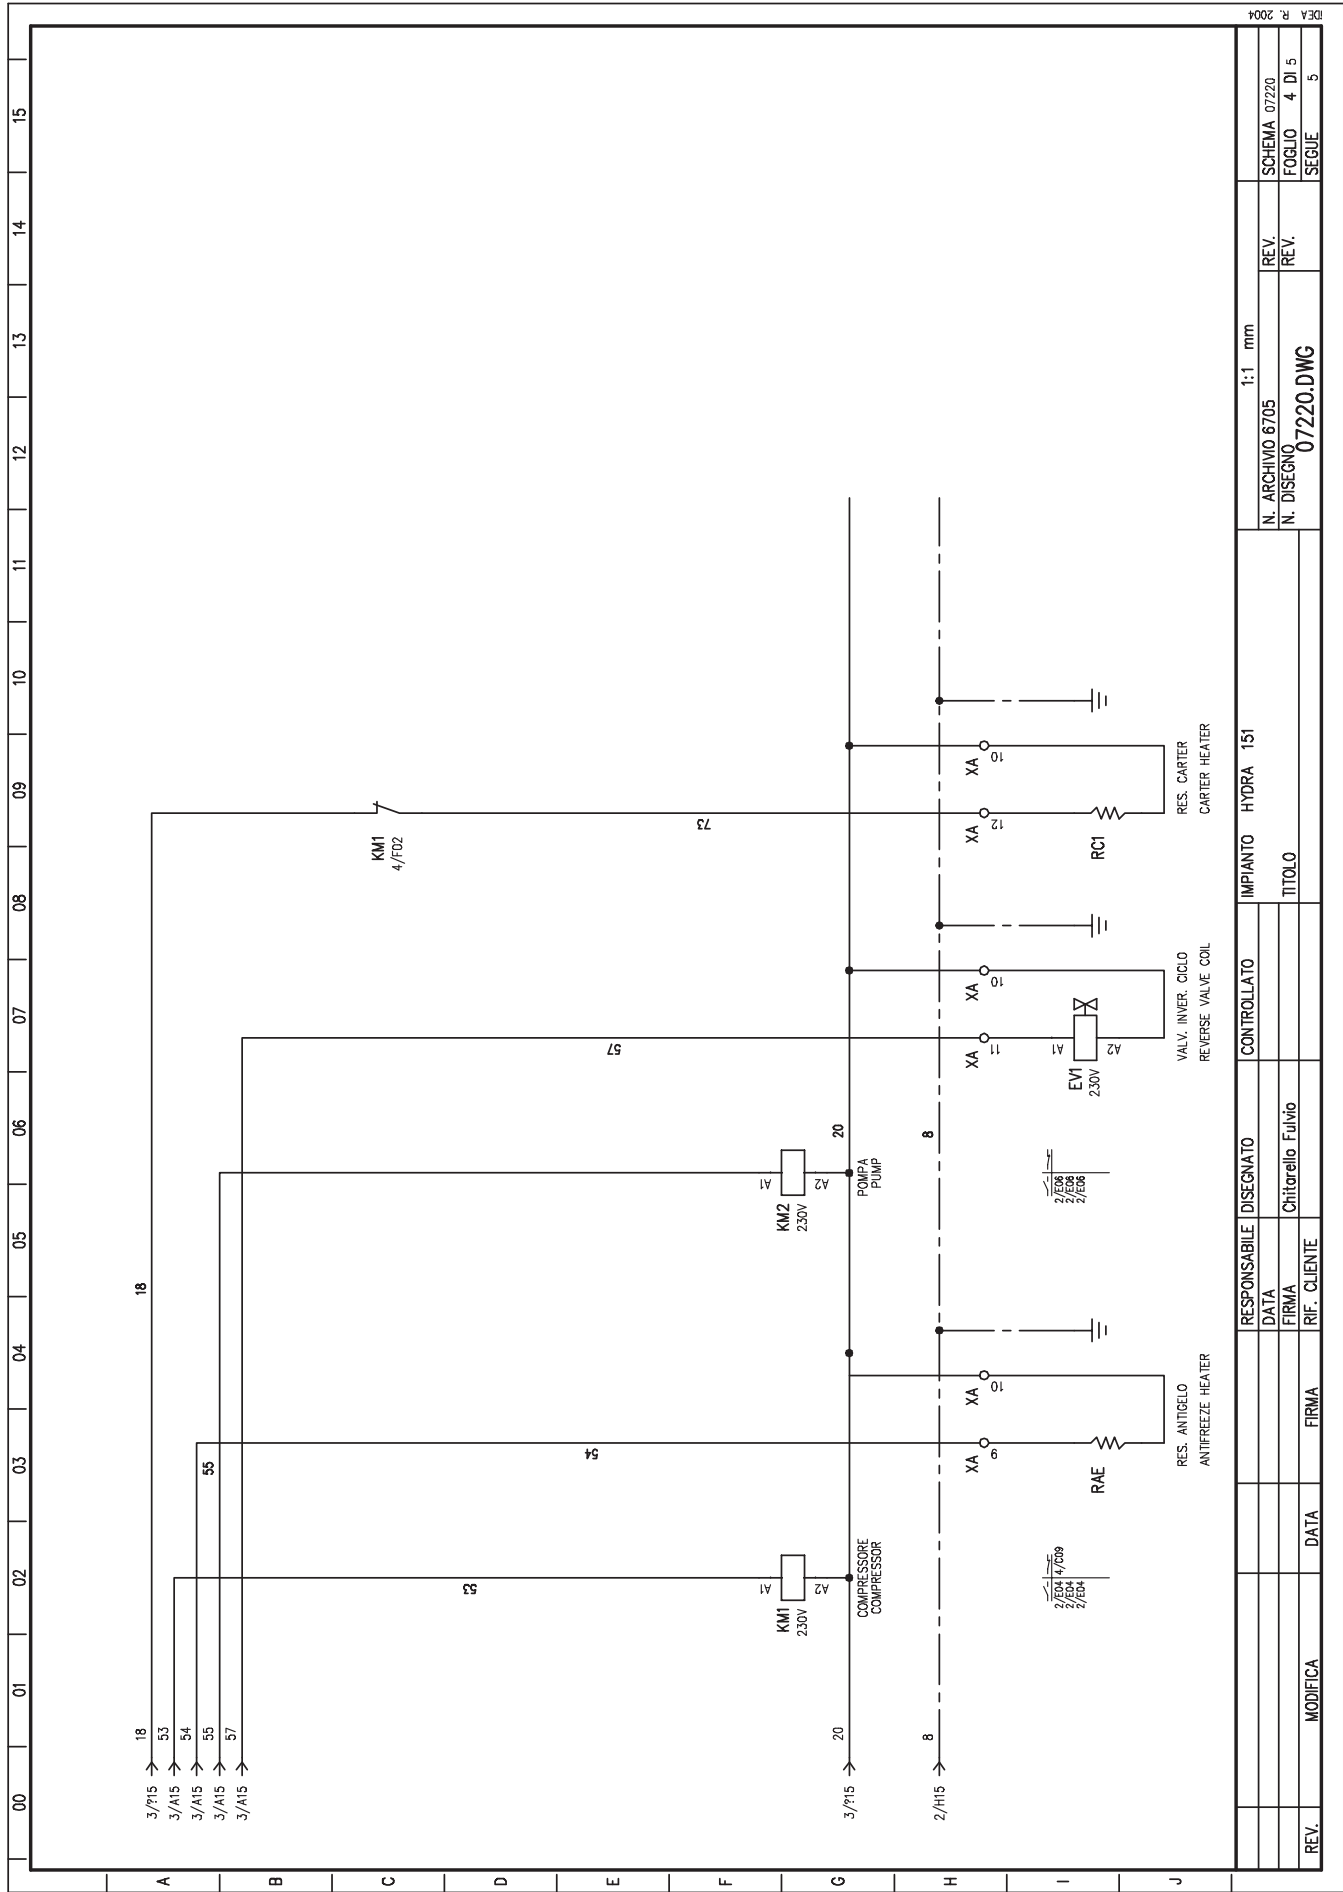



SCHEMA 670507220

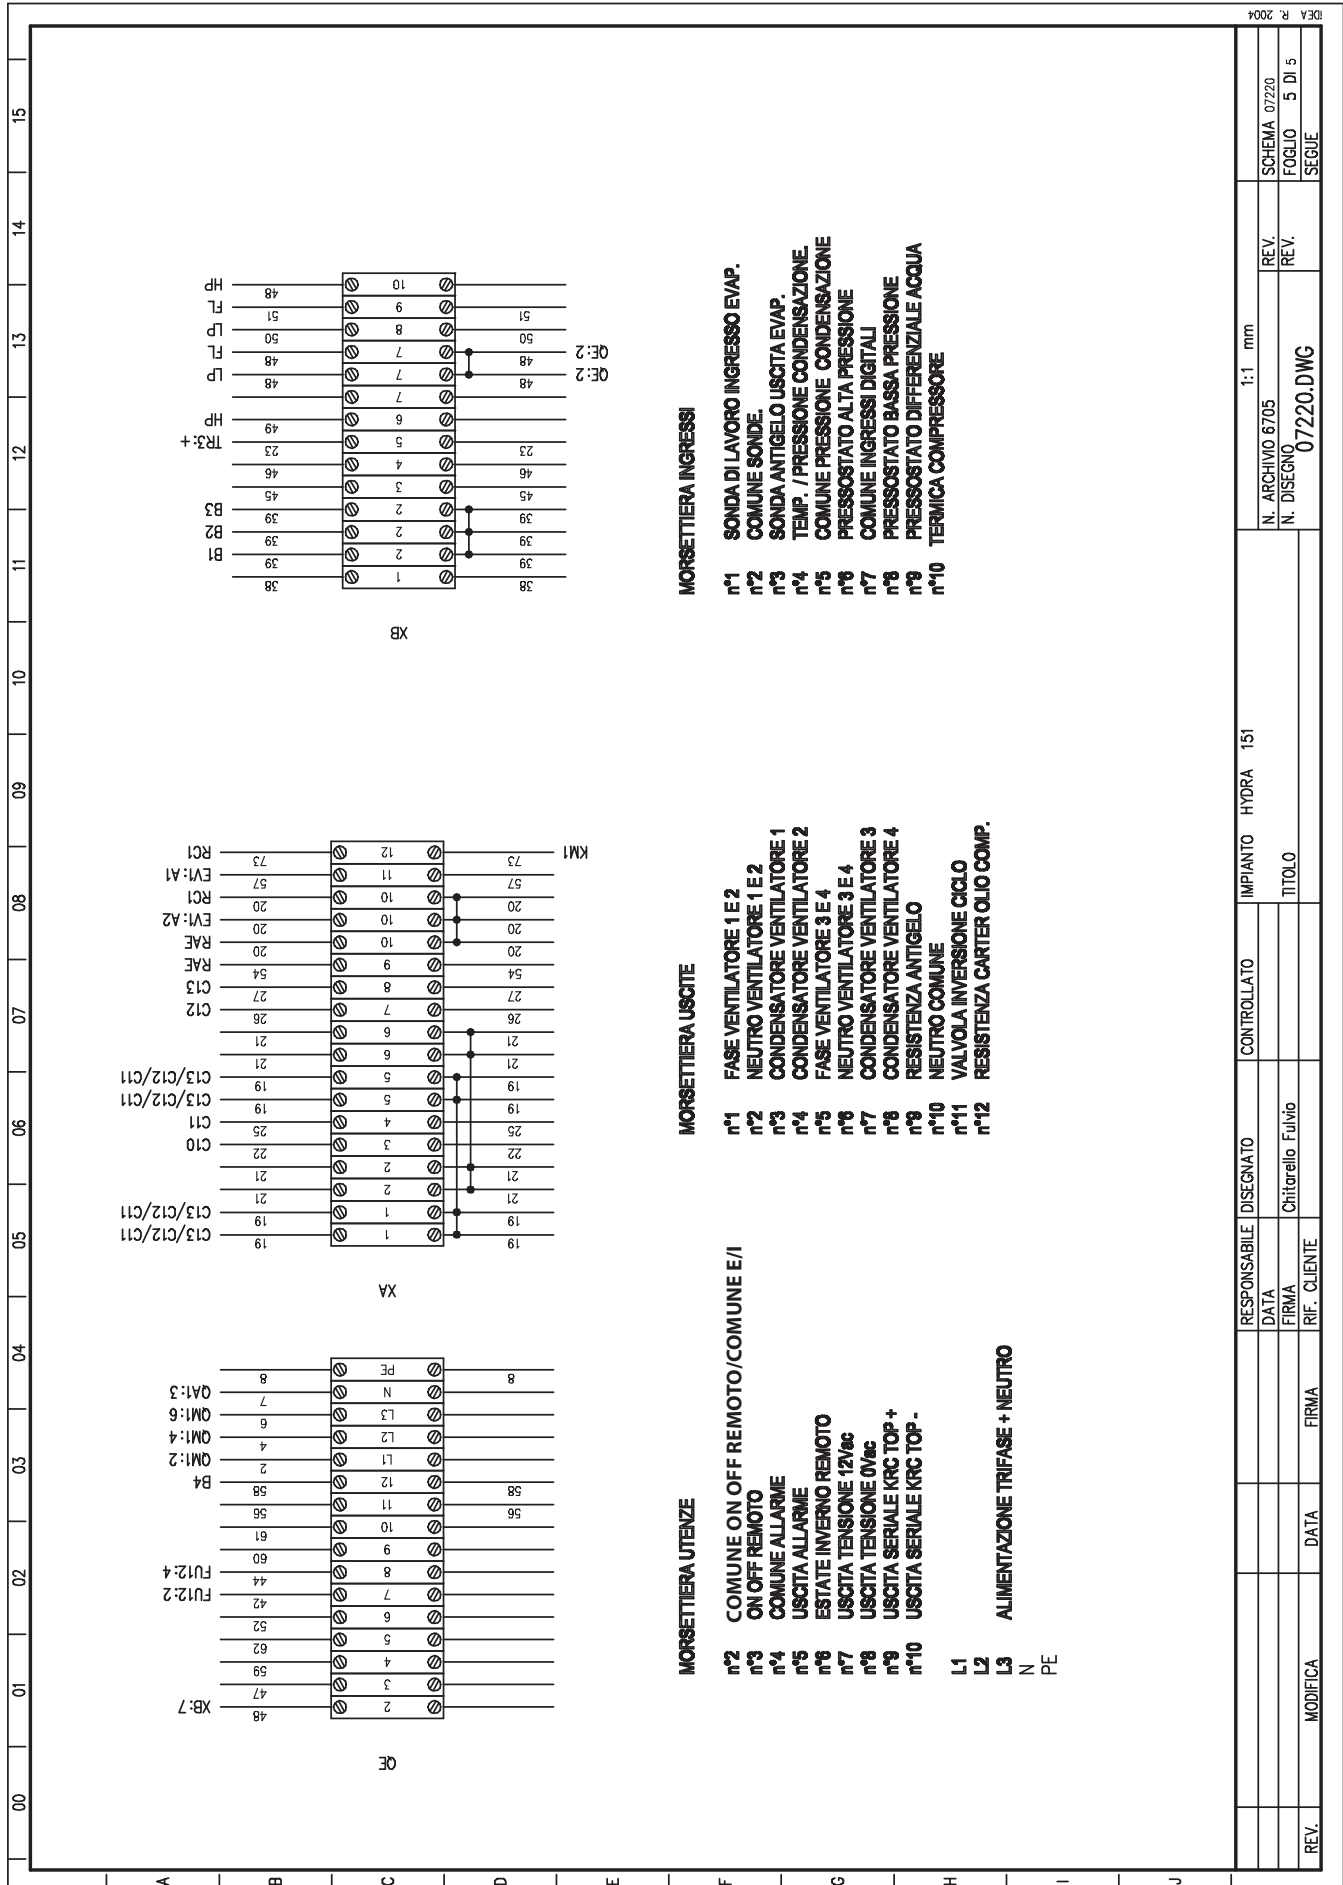

## 21.0 ELENCO RICAMBI

ELENCO RICAMBI									
SIGLA	DESCRIZIONE	CODICE	MODELLI HYDRA-HYDRA/HP						
			051	061	081	091	101	121	151
A1	controllo microprocessore mach1 V 3.0	735001500	1	1	1	1	1	1	1
A2	scheda controllo velocità ventilatori	735000810	1	1	1	1	1	1	1
pb1/pb2/pb3	sonde di temperatura n.t.c	735000830	3	3	3	3	3	3	3
EV1	elettrovalvola inversione ciclo	418500210	1	1					
		418500130			1	1	1	1	
		418500220							1
FD	filtro deidratatore	435100180	1	1	1	1			
		435100190					1	1	1
FL	pressostato differenziale h <sub>2</sub> O	720100280	1		1	1			
		720100270		1					
		720100260					1	1	1
HP	pressostato sicurezza alta pressione	720100230	1	1	1	1	1	1	1
IL	indicatore di liquido		n.d	n.d	n.d	n.d	n.d	n.d	n.d
LP	pressostato sicurezza bassa pressione	720100180	1	1	1	1	1	1	1
KA3	rellè sequenza fasi	721000130	1	1	1	1	1	1	1
KM1	contattore compressore 5.5KW-AC3	721100230	1	1					
	contattore compressore 7.5KW-AC3	721100220			1				
	contattore compressore 11KW-AC3	721100250				1	1		
	contattore compressore 15KW-AC3	721100270						1	1
KM2	contattore pompa 4KW-AC3	721100240	1	1	1	1	1	1	1
M1	compressore scroll	728101380	1						
		728101390		1					
		728100470			1				
		728101260				1			
		728101400					1		
		728101410						1	
		728101220							1
M2	pompa di circolazione	731100570	1	1	1	1	1	1	
		731100110							1
M10-M11	Ventilatore elicoidale Ø 450	730000180	2	2					4
	ventilatore elicoidale Ø 500	730000020			2	2	2	2	
QA1	protezione magnetotermica circuiti ausiliari	710001060	1	1	1	1	1	1	1
QM1	protezione magnetotermica 16AD3	710001120	1						
	protezione magnetotermica 20AD3	710001140		1	1	1			
	protezione magnetotermica 25AD3	710001160					1		
	protezione magnetotermica 32AD3	710001170						1	
	protezione magnetotermica 40AD3	710001180							1
FU20	protezione pompa fusibili 5*20 vetro 3.15A	712200070	3	3	3	3	3	3	3
RC1	resistenza carter compressore 33W	729000300	1	1					
	resistenza carter compressore 50W	729000270			1				1
	resistenza carter compressore 44W	729000310				1	1	1	

**ELENCO RICAMBI**

SIGLA	DESCRIZIONE	CODICE	MODELLI HYDRA-HYDRA/HP						
			051	061	081	091	101	121	151
RLQ mod.hydra hp	ricevitore di liquido 5l	418001000	1	1					
	ricevitore di liquido 8l	418001010			1	1	1	1	
	ricevitore di liquido 12l	418001020							1
SAE mod.hydra	scambiatore ad aria esterno	425103310	1						
	scambiatore ad aria esterno	425103320		1					
	scambiatore ad aria esterno dx	425103350			1	1			
	scambiatore ad aria esterno dx	425103370					1		
	scambiatore ad aria esterno sx	425103380					1		
	scambiatore ad aria esterno dx	425103410						1	
	scambiatore ad aria esterno sx	425103420						1	
	scambiatore ad aria esterno sx	425103450							1
SAE mod.hydra hp	scambiatore ad aria esterno	425103330	1						
	scambiatore ad aria esterno	425103340		1					
	scambiatore ad aria esterno sx	425103360			1	1			
	scambiatore ad aria esterno dx	425103390					1		
	scambiatore ad aria esterno sx	425103400					1		
	scambiatore ad aria esterno dx	425103460							1
SP1	scambiatore a piastre lato impianto	425200890	1	1					
		425200830			1	1	1		
		425200840						1	
		425200290							1
TA1	trasformatore circuiti ausiliari 12V 5VA	451350270	1	1	1	1	1	1	1
VE	vaso espansione rettangolare	284000100	1	1					
	vaso espansione tondo	426000110			1	1	1	1	1
VNR	valvola di ritegno a saldare	418300020	2	2	2	2			
		418300030					2	2	2
VS	valvola sicurezza 3 BAR	428200010	1	1	1	1	1	1	1
VTE mod.hydra	valvola termostatica	435300340	1						
		435300930		1	1	1			
		435300900					1		
		435300910						1	
		435300920							1
VTE mod.hydra hp	valvola termostatica	435300340	2						
		435300930		2	2	2			
		435300900					2		
		435300910						2	
		435300920							2

AZIENDA CON SISTEMA DI  
GESTIONE PER LA QUALITÀ  
CERTIFICATO DA DNV  
=UNI EN ISO 9001:2000=

**TONONFORTY**   
the perfect climate  
TONONFORTY S.p.A. Zona Industriale  
Via Concordia 1 31046 ODERZO (TV) ITALY

Tel. +39.0422.209111  
Fax +39.0422.209102  
E-mail: [tonon @ tonon.it](mailto:tonon@tonon.it)  
<http://www.tonon.it>